



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

GAVETAS CAJAS DE CARTÓN APILABLES Y RESISTENTES

*Reforzadas, incluyen puente metálico
y cinta de nylon*



1. Colocar el cartón con el lado más rallado hacia arriba.




2. Doblar por las líneas marcadas hacia adentro.



3. Finalmente doblar los laterales y el frontal de la caja. Apretar bien e introducir las pestañas en las ranuras.



4. Colocar la cinta adhesiva según la fotografía, una vuelta. Apretar bien.

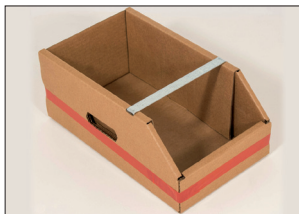


5. Introducir el puente metálico en las ranuras del cartón.



6. Si lleva separador longitudinal, doblar por las líneas marcadas.



7. Colocar el separador dentro de la Gaveta.

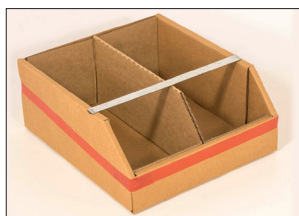

8. Por último introducir el puente metálico en las ranuras del cartón