


LOVATO ELECTRIC S.P.A.

24020 GORLE (BERGAMO) ITALIA
 VIA DON E. MAZZA, 12
 TEL. 035 4282111
 TELEFAX (Nazionale): 035 4282200
 TELEFAX (Internazionale): +39 035 4282400
 E-mail info@LovatoElectric.com
 Web www.LovatoElectric.com

E MANUAL DE APLICACIÓN PARA MICRO PLC LRD...
LRX D02

WARNING!

- Carefully read the manual before the installation or use.
- This equipment is to be installed by qualified personnel, complying to current standards, to avoid damages or safety hazards.
- Before any maintenance operation on the device, remove all the voltages from measuring and supply inputs and short-circuit the CT input terminals.
- The manufacturer cannot be held responsible for electrical safety in case of improper use of the equipment.
- Products illustrated herein are subject to alteration and changes without prior notice. Technical data and descriptions in the documentation are accurate, to the best of our knowledge, but no liabilities for errors, omissions or contingencies arising there from are accepted.
- A circuit breaker must be included in the electrical installation of the building. It must be installed close by the equipment and within easy reach of the operator. It must be marked as the disconnecting device of the equipment: IEC/EN 61010-1 § 6.11.2.
- Clean the device with a soft dry cloth; do not use abrasives, liquid detergents or solvents.


ATTENTION !

- Lire attentivement le manuel avant toute utilisation et installation.
- Ces appareils doivent être installés par un personnel qualifié, conformément aux normes en vigueur en matière d'installations, afin d'éviter de causer des dommages à des personnes ou choses.
- Avant toute intervention sur l'instrument, mettre les entrées de mesure et d'alimentation hors tension et court-circuiter les transformateurs de courant.
- Le constructeur n'assume aucune responsabilité quant à la sécurité électrique en cas d'utilisation impropre du dispositif.
- Les produits décrits dans ce document sont susceptibles d'évoluer ou de subir des modifications à n'importe quel moment. Les descriptions et caractéristiques techniques du catalogue ne peuvent donc avoir aucune valeur contractuelle.
- Un interrupteur ou disjoncteur doit être inclus dans l'installation électrique du bâtiment. Celui-ci doit se trouver tout près de l'appareil et l'opérateur doit pouvoir y accéder facilement. Il doit être marqué comme le dispositif d'interruption de l'appareil : IEC/EN 61010-1 § 6.11.2.
- Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux, ne pas utiliser de produits abrasifs, détergents liquides ou solvants.


ACHTUNG!

- Dieses Handbuch vor Gebrauch und Installation aufmerksam lesen.
- Zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden dürfen diese Geräte nur von qualifiziertem Fachpersonal und unter Befolgung der einschlägigen Vorschriften installiert werden.
- Vor jedem Eingriff am Instrument die Stromversorgung trennen und die Stromwandler kurzschließen.
- Bei zweckwidrigem Gebrauch der Vorrichtung übernimmt der Hersteller keine Haftung für die elektrische Sicherheit.
- Die in dieser Broschüre beschriebenen Produkte können jederzeit weiterentwickelt und geändert werden. Die im Katalog enthaltenen Beschreibungen und Daten sind daher unverbindlich und ohne Gewähr.
- In die elektrische Anlage des Gebäudes ist ein Ausschalter oder Trennschalter einzubauen. Dieser muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und vom Bediener leicht zugänglich sein. Er muss als Trennvorrichtung für das Gerät gekennzeichnet sein: IEC/EN 61010-1 § 6.11.2.
- Das Gerät mit einem weichen Tuch reinigen, keine Scheuermittel, Flüssigreinerer oder Lösungsmittel verwenden.


ADVERTENCIA

- Leer atentamente el manual antes de instalar y utilizar el regulador.
- Este dispositivo debe ser instalado por personal cualificado conforme a la normativa de instalación vigente a fin de evitar daños personales o materiales.
- Antes de realizar cualquier operación en el dispositivo, desconectar la corriente de las entradas de alimentación y medida, y cortocircuitar los transformadores de corriente.
- El fabricante no se responsabilizará de la seguridad eléctrica en caso de que el dispositivo no se utilice de forma adecuada.
- Los productos descritos en este documento se pueden actualizar o modificar en cualquier momento. Por consiguiente, las descripciones y los datos técnicos aquí contenidos no tienen valor contractual.
- La instalación eléctrica del edificio debe disponer de un interruptor o disyuntor. Este debe encontrarse cerca del dispositivo, en un lugar al que el usuario pueda acceder con facilidad. Además, debe llevar el mismo marcado que el interruptor del dispositivo (IEC/EN 61010-1 § 6.11.2).
- Limpiar el dispositivo con un trapo suave, no utilizar productos abrasivos, detergentes líquidos ni disolventes.


UPOZORNĚNÍ

- Návod se pozorně pročtěte, než začnete regulátor instalovat a používat.
- Tato zařízení smí instalovat kvalifikovaní pracovníci v souladu s platnými předpisy a normami pro předcházení úrazů osob či poškození věcí.
- Před jakýmkoli zásahem do přístroje odpojte měřicí a napájecí vstupy od napětí a zkratujte transformátory proudu.
- Výrobce nenese odpovědnost za elektrickou bezpečnost v případě nevhodného používání regulátoru.
- Výrobky popsané v tomto dokumentu mohou kdykoli projít úpravami či dalším vývojem. Popisy a údaje uvedené v katalogu nemají proto žádnou smluvní hodnotu.
- Spínač či odpojovač je nutno zabudovat do elektrického rozvodu v budově. Musejí být nainstalované v těsné blízkosti přístroje a snadno dostupné pracovníku obsluhy. Je nutno ho označit jako vypínači zařízení přístroje: IEC/EN 61010-1 § 6.11.2.
- Přístroj čistěte měkkou utěrkou, nepoužívejte abrazivní produkty, tekutá čisticidla či rozpouštědla.


AVERTIZARE!

- Citii cu atenție manualul înainte de instalare sau utilizare.
- Acest echipament va fi instalat de personal calificat, în conformitate cu standardele actuale, pentru a evita deteriorări sau pericolele.
- Înainte de efectuarea oricărei operațiuni de întreținere asupra dispozitivului, îndeplătiți toate tensiunile de la intrările de măsurare și de alimentare și scurtcircuitați bornele de intrare CT.
- Producătorul nu poate fi considerat responsabil pentru siguranța electrică în caz de utilizare incorectă a echipamentului.
- Produsele ilustrate în prezentul sunt supuse modificărilor și schimbărilor fără notificare anterioară. Datele tehnice și descrierile din documentație sunt precise, în măsura cunoștințelor noastre, dar nu se acceptă nicio răspundere pentru erorile, omisiunile sau evenimentele neprevăzute care apar ca urmare a acestora.
- Trebuie inclus un disjunctiv în instalația electrică a clădirii. Acesta trebuie instalat aproape de echipament și într-o zonă ușor accesibilă operatorului. Acesta trebuie marcat ca fiind dispozitivul de deconectare al echipamentului: IEC/EN 61010-1 § 6.11.2.
- Curățați instrumentul cu un material textil moale și uscat; nu utilizați substanțe abrazive, detergenți lichizi sau solvenți.


ATTENZIONE!

- Leggere attentamente il manuale prima dell'utilizzo e l'installazione.
- Questi apparecchi devono essere installati da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti normative impiantistiche, allo scopo di evitare danni a persone o cose.
- Prima di qualsiasi intervento sullo strumento, togliere tensione dagli ingressi di misura e di alimentazione e cortocircuare i trasformatori di corrente.
- Il costruttore non si assume responsabilità in merito alla sicurezza elettrica in caso di utilizzo improprio del dispositivo.
- I prodotti descritti in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento di evoluzioni o di modifiche. Le descrizioni ed i dati a catalogo non possono pertanto avere alcun valore contrattuale.
- Un interruttore o disgiuntore va compreso nell'impianto elettrico dell'edificio. Esso deve trovarsi in stretta vicinanza dell'apparecchio ed essere facilmente raggiungibile da parte dell'operatore. Deve essere marchiato come il dispositivo di interruzione dell'apparecchio: IEC/EN 61010-1 § 6.11.2.
- Pulire l'apparecchio con panno morbido, non usare prodotti abrasivi, detergenti liquidi o solventi.


UWAGA!

- Przed użyciem i instalacją urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- W celu uniknięcia obrażeń osób lub uszkodzenia mienia tego typu urządzenia muszą być instalowane przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na urządzeniu należy odłączyć napięcie od wejść pomiarowych i zasilania oraz zewrzeć zaciski przekładnika prądowego.
- Producent nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo elektryczne w przypadku niewłaściwego użytkowania urządzenia.
- Produkty opisane w niniejszym dokumencie mogą być w każdej chwili udoskonalone lub zmodyfikowane. Opisy oraz dane katalogowe nie mogą mieć w związku z tym żadnej wartości umownej.
- W instalacji elektrycznej budynku należy uwzględnić przełącznik lub wyłącznik automatyczny. Powinien on znajdować się w bliskim sąsiedztwie urządzenia i być łatwo osiągalny przez operatora. Musi być oznaczony jako urządzenie służące do wyłączenia urządzenia: IEC/EN 61010-1 § 6.11.2.
- Urządzenie należy czyścić miękką szmatką, nie stosować środków ściernych, płynnych detergentów lub rozpuszczalników.


警告!

- 安装或使用前，请仔细阅读本手册。
- 本设备只能由合格人员根据现行标准进行安装，以避免造成损坏或安全危害。
- 对设备进行任何维护操作前，请移除测量输入端和电源输入端的所有电压，并短接 CT 输入端。
- 制造商不负责因设备使用不当导致的电气安全问题。
- 此处说明的产品可能会有变更，恕不提前通知。我们竭力确保本文中技术数据和说明的准确性，但对于错误、遗漏或由此产生的意外事件概不负责。
- 建筑电气系统中必须装有断路器。断路器必须安装在靠近设备且方便操作人员触及的地方。必须将断路器标记为设备的断开装置：IEC/EN 61010-1 § 6.11.2。
- 请使用柔软的干布清洁设备；切勿使用研磨剂、洗涤剂或溶剂。


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Прежде чем приступать к монтажу или эксплуатации устройства, внимательно ознакомьтесь с содержанием настоящего руководства.
- Во избежание травм или материального ущерба монтаж должен осуществляться только квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормативами.
- Перед проведением любых работ по техническому обслуживанию устройства необходимо обесточить все измерительные и питающие входные контакты, а также замкнуть коротко входные контакты трансформатора тока (ТТ).
- Производитель не несет ответственность за обеспечение электробезопасности в случае ненадлежащего использования устройства.
- Изделия, описанные в настоящем документе, в любой момент могут подвергнуться изменениям или усовершенствованиям. Поэтому каталожные данные и описания не могут рассматриваться как действительные с точки зрения контрактов.
- Электрическая сеть здания должна быть оснащена автоматическим выключателем, который должен быть расположен вблизи оборудования в пределах доступа оператора. Автоматический выключатель должен быть промаркирован как отключающее устройство оборудования: IEC/EN 61010-1 § 6.11.2.
- Очистку устройства производить с помощью мягкой сухой ткани, без применения абразивных материалов, жидких моющих средств или растворителей.


DIKKAT!

- Montaj ve kullanımdan önce bu el kitabını dikkatlice okuyunuz.
- Bu aparatlar kişilere veya nesnelere zarar verme ihtimaline karşı yürürlükte olan sistem kurma normaları göre kalifiye personel tarafından monte edilmelidir.
- Aparata (cihaz) herhangi bir müdahalede bulunmadan önce ölçüm girişlerindeki gerilimi kesip akım transformatorlerine kısa devre yaptırınız.
- Üretici aparatın hatalı kullanımından kaynaklanan elektriksel güvenliğe ait sorumluluk kabul etmez.
- Bu dokümanda tarif edilen ürünler her an evrimlere veya değişimlere açıktır. Bu sebeple katalogdaki tarif ve değerler herhangi bir bağlayıcı değeri haiz değildir.
- Binanın elektrik sisteminde bir anahtar veya şalter bulunmalıdır. Bu anahtar veya şalter operatörün kolaylıkla ulaşabileceği yakın bir yerde olmalıdır. Aparatı (cihaz) devreden çıkartma görevi yapan bu anahtar veya şalterin markası: IEC/EN 61010-1 § 6.11.2.
- Aparatı (cihaz) sıvı deterjan veya solvent kullanılarak yumuşak bir bez ile siliniz aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayınız.





Índice

Lista de modificaciones	4
Capítulo 1: Información básica	5
Advertencias para la instalación	5
Advertencias para el cableado	5
Advertencias para el funcionamiento	5
Control previo a la instalación	5
Advertencias acerca de las condiciones ambientales	5
Exclusión de responsabilidad	5
LRD – Identificación del modelo	6
Guía rápida a la configuración	6
Instalación del software LRXSW	6
Conectar el LRD a la red de alimentación	7
Conexión del cable de programación (LRXC00 para PC RS232 o LRXC03 para PC USB)	7
Establecer la comunicación	7
Escritura de un programa simple	8
Capítulo 2: Instalación	11
Datos técnicos generales	11
Datos técnicos del producto	12
Instalación	13
Cableado	14
Capítulo 3: Herramientas de programación	16
Software de programación "LRXSW" para PC	16
Instalación del software	16
Conexión LRD-PC	16
Página inicial	17
Entorno de programación en lógica Ladder	17
Menús, iconos e indicadores de estado	18
Programación	18
Modo Simulación	19
Establecer la comunicación	20
Escribir un programa en el LRD	20
Menú Operación	21
Supervisión/Modificación ONLINE	22
HMI/TEXTO	22
Documentación del programa	25
Símbolo...	25
Comentarios	25
Configurar AQ...	26
Configurar DATA REGISTER	26
Memoria de back-up programa (LRXM00 - accesorio)	27
Pantalla LCD y teclado	28
Teclado	28
Página inicial	28
Menú principal pantalla LCD	29
Configuración Verano/Invierno RTC	33
Capítulo 4: Programación en lógica Ladder	35
Tipos comunes de memoria	35
Tipos de memoria especiales	37
Instrucciones salida	38
Instrucción Ajuste salida (Latch)	38
Instrucción Reajuste salida (Unlatch)	38
Instrucción Salida de pulso (biestable)	38
Tipos de memoria analógica	38
Instrucciones Temporizador	39
Temporizador - modo 0 (bobina interna)	39
Temporizador - modo 1 (retardo a la excitación)	40
Temporizador - modo 2 (retardo a la excitación con reajuste)	41
Temporizador - modo 3 (retardo a la desexcitación)	42
Temporizador - modo 4 (retardo a la desexcitación)	43
Temporizador - modo 5 (pausa-funcionamiento sin reajuste)	44
Temporizador - modo 6 (pausa-funcionamiento con reajuste)	45
Temporizador - modo 7 (pausa-funcionamiento en cascada sin reajuste)	46
Instrucciones Contador	47
Contador común	47
Contador - modo 0 (bobina interna)	48
Contador - modo 1 (contador fijo, no retentivo)	49
Contador - modo 2 (contador continuo, no retentivo)	50
Contador - modo 3 (contador fijo, retentivo)	51
Contador - modo 4 (contador continuo, retentivo)	51
Contador - modo 5 (contador continuo, ascendente-descendente, no retentivo)	52
Contador - modo 6 (contador continuo, ascendente-descendente, retentivo)	53
Contador de alta velocidad (sólo versión D024)	54
Contador de alta velocidad - modo 7 (sólo versión D024)	54
Contador de alta velocidad - modo 8 (sólo versiones alimentadas en CC)	55
Instrucciones RTC	56
RTC - modo 0 (bobina interna)	56
RTC - modo 1 (diario)	57
RTC - modo 2 (intervalo semanal)	59
RTC - modo 3 (día-mes-año)	60
RTC - modo 4 (regulación 30 segundos)	61
Instrucciones comparador	63
Comparador - modo 0 (bobina interna)	63
Comparador analógico Modo 1-7	64

Instrucciones pantalla HMI	65
Instrucción función HM1	66
Instrucción salida PWM (sólo modelo con salida de transistor LRD12TD024)	68
Modo PWM	68
Modo PLSY	69
SHIFT (shift salida)	70
AQ (Salida analógica)	71
Visualización AQ	71
AS (Sumar-Restar)	72
MD (Mul-Div)	73
PID (Proporcional - Integral - Derivativo)	73
MX (Multiplexer)	74
AR (Rampa analógica)	75
Diagrama temporal para AR	75
DR (Data register)	77
Capítulo 5: Programación bloques funcionales	78
Instrucciones FBD	78
Instrucción bloque bobina	78
HMI	79
Bloque funcional PWM (sólo versión LRD..TD024)	79
Modo PWM	79
Modo PLSY	79
Bloque funcional Data Link	80
Bloque funcional SHIFT	80
Diagrama temporal	80
Instrucciones bloque funciones lógicas	80
Diagrama operador lógico AND	81
Diagrama operador lógico AND (FRENTE)	81
Diagrama operador lógico NAND	81
Diagrama operador lógico NAND (FRENTE)	81
Diagrama operador lógico OR	82
Diagrama operador lógico NOR	82
Diagrama operador lógico XOR	82
Diagrama operador lógico SR	82
Diagrama operador lógico NOT	82
Diagrama función lógica Pulso	83
Diagrama función lógica BOOLEANA	83
Bloque funcional	84
Bloque función temporizador	85
Bloque función contador	87
Bloque función contador de alta velocidad	90
Bloque función comparador RTC	90
Bloque función comparador analógico	92
Bloque función AS (SUM-RES)	95
Bloque función MD (MUL-DIV)	95
Bloque función PID (Proporcional - Integral - Derivativo)	95
Bloque función MX (Multiplexer)	96
Bloque función AR (Rampa analógica)	96
Capítulo 6: Comunicación Modbus LRD20RD024P1	97
Resumen de las funciones	97
Instrucciones detalladas	97
Parámetros de Comunicación	97
Función I/O remota	98
Función de conexión I/O	99
Master Modbus RTU	99
Slaver con protocolo Modbus RTU	101
Capítulo 7: Especificaciones hardware	102
Datos técnicos del producto	102
Datos de alimentación - modelo estándar	103
Datos de entrada	103
Modelo LRD...A240	103
Modelo LRD...A024	103
Modelo LRD12...D024	104
Modelo LRD20...D012	104
Modelo LRD20...D024	104
Modelo LRD20...D024P1	104
Datos de salida	105
Información sobre el cableado de del puerto de salida	105
Carga óptica	105
Carga inductiva	105
Duración del LRD	106
Accesorios	106
Dimensiones LRD	106
Capítulo 8: Módulo de expansión	107
Módulo de expansión general	107
Descripción	107
Dimensiones	107
Instalación	108
Configuración LRD	109
Visualización	109
Módulos de expansión I/O digitales	110
Módulo de expansión analógico	111
Módulo de comunicación	114

Anexo: Programación teclado

Anexo A: Programación teclado en Ladder

Anexo B: Programación teclado bloque funcional Ladder

115

115

120

LISTA DE MODIFICACIONES

Este manual de instrucciones contiene la descripción, los datos técnicos y los procedimientos de cableado y programación de los módulos de básico LRD20RD012 y cable de programación LRXC03 para conexión LRD - PC US. LRE02AD024, LRE04AD024 y LRE04PD024.

Estos módulos se utilizan exclusivamente con los micro PLC LRD... de firmware $\geq V3,0$ y con el software de programación LRXSW revisión $\geq n^{\circ} 3$.

CAPÍTULO 1: INFORMACIÓN BÁSICA

El micro PLC LRD es un dispositivo electrónico. Por razones de seguridad, recomendamos leer atentamente y observar las indicaciones marcadas con los símbolos "AVISO" o "ATENCIÓN". Las mismas contienen importantes advertencias de seguridad que hay que respetar durante el transporte, la instalación, el funcionamiento o la prueba del controlador LRD.



¡ATENCIÓN! El uso incorrecto puede causar lesiones personales.



¡ATENCIÓN! El micro PLC LRD puede dañarse como consecuencia de un uso erróneo.

ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACIÓN



Es necesario atenerse a las instrucciones de instalación y al manual para el usuario. La inobservancia de estas instrucciones puede provocar desperfectos, daños al dispositivo y, en casos extremos, graves lesiones personales (incluso la muerte) o daños materiales importantes.



Antes de efectuar el cableado, la conexión, la instalación o la extracción del módulo desconectar siempre la alimentación eléctrica.



Nunca instalar el producto en un ambiente que no respete los límites de temperatura, humedad, polvo, gases corrosivos, vibraciones, etc. indicados en este manual de uso.

ADVERTENCIAS PARA EL CABLEADO



Un cableado y una instalación inadecuados pueden comportar graves lesiones personales (incluso la muerte) o daños materiales importantes.



El micro PLC LRD debe ser instalado y cableado exclusivamente por personal con adecuada experiencia y certificación.



Cerciorarse de que el cableado del micro PLC LRD respete todas las normativas y leyes vigentes, incluso a nivel nacional.



Cerciorarse de que la dimensión de los cables sea adecuada para la corriente nominal necesaria.



Separar siempre los cables AC, los cables DC con ciclos de conmutación de alta frecuencia y los cables de señal de baja tensión.

ADVERTENCIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO



Para garantizar un funcionamiento seguro del micro PLC LRD es necesario efectuar una prueba completa de sus funciones y seguridad. La puesta en servicio del LRD debe efectuarse recién después de haber terminado todas las pruebas que confirmen un funcionamiento óptimo y seguro.

La prueba debe considerar cualquier avería potencial de la aplicación. La inobservancia de estas instrucciones puede comportar desperfectos, daños al dispositivo y, en casos extremos, graves lesiones personales (incluso la muerte) o daños materiales importantes.



Cuando el módulo está conectado a la alimentación eléctrica, no tocar los bornes, conductores u otros componentes eléctricos expuestos. La inobservancia de estas instrucciones puede comportar desperfectos, daños al dispositivo y, en casos extremos, graves lesiones personales (incluso la muerte) o daños materiales importantes.

Se aconseja añadir protecciones de seguridad como la parada de emergencia y el circuito de interbloqueo externo para lograr que el micro PLC LRD pueda desactivarse de inmediato.

CONTROL PREVIO A LA INSTALACIÓN

Cada micro PLC LRD ha sido ensayado y controlado completamente antes de salir de fábrica. Efectuar las siguientes operaciones de prueba tras haber extraído el micro PLC LRD de su embalaje.

- Controlar que el código del modelo LRD recibido corresponda al número del modelo pedido.
- Controlar si el LRD presenta daños causados durante el transporte. No conectar el micro PLC LRD a la red de alimentación eléctrica en caso de que presente daños.

En caso de anomalías, contactar con el Servicio de Atención al Cliente LOVATO Electric (Tel. +39 035 4282422 - E-mail: service@LovatoElectric.com).

ADVERTENCIAS ACERCA DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES


Es muy importante elegir bien el lugar de instalación del micro PLC LRD, porque ejerce una influencia directa en el funcionamiento y la duración del mismo.

Elegir atentamente un sitio de instalación que responda a los siguientes requisitos:

- Montar el módulo en posición vertical
- Temperatura ambiente: de -20°C a +55°C (-4°F a +131°F)
- No instalar el LRD cerca de fuentes de calor
- Evitar ambientes con pérdidas de agua, condensación o humedad
- Evitar la exposición a la luz directa del sol
- Evitar el contacto con aceites y grasa
- Evitar el contacto con gases corrosivos y líquidos
- Evitar el contacto con polvo, residuos y virutas metálicas
- Evitar la interferencia electromagnética (p. ej. soldadoras)
- Evitar las vibraciones excesivas; si no fuera posible evitarlas, se aconseja instalar un dispositivo específico para atenuarlas.


EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

La presente publicación ha sido revisada para que las descripciones del hardware y el software sean coherentes. De todos modos no es posible excluir por completo la existencia de eventuales variaciones, por ello el contenido de la publicación se revisa con regularidad y las correcciones necesarias se aportan en las ediciones posteriores.

LRD – IDENTIFICACIÓN DEL MODELO

- | | |
|---|---|
| a. LR ⇒ serie micro PLC LR... | d. A ⇒ Salidas o entradas analógicas |
| b. D ⇒ módulo básico con pantalla | P ⇒ Sensor de entrada PT100 |
| E ⇒ módulo de expansión | R ⇒ Salidas digitales de relé |
| | T ⇒ Salidas digitales de transistor |
| c. 10 ⇒ módulo básico 6 entradas digitales + 4 salidas digitales | e. A024 ⇒ tensión de alimentación 24VAC |
| 12 ⇒ módulo básico 8 entradas digitales ❶ + 4 salidas digitales | A240 ⇒ tensión de alimentación 100...240VAC |
| 20 ⇒ módulo básico 12 entradas digitales ❷ + 8 salidas digitales | D012 ⇒ tensión de alimentación 12VDC |
| 02 ⇒ módulo de expansión 2 salidas analógicas | D024 ⇒ tensión de alimentación 24VDC |
| 04 ⇒ módulo de expansión 4 entradas analógicas | |
| 08 ⇒ módulo de expansión 4 entradas digitales + 4 salidas digitales | |
| P00 ⇒ módulo de comunicación ModBus | |

- ❶ La versión D024 dispone de 2 entradas digitales que pueden funcionar como entradas analógicas 0...10VDC.
 ❷ La versión D024 dispone de 4 entradas digitales que pueden funcionar como entradas analógicas 0...10VDC.

CODIFICACIÓN DE LOS ACCESORIOS PARA RELÉS PROGRAMABLES LRD

- a. LRX ⇒ accesorio para micro PLC LR...
- b. C00 ⇒ cable de conexión PC ↔ módulo básico LRD...
 D00 ⇒ manual operativo de programación en italiano (impreso)
 D01 ⇒ manual operativo de programación en inglés (impreso)
 D02 ⇒ manual operativo de programación en español (impreso)
 D03 ⇒ manual operativo de programación en francés (impreso)
 M00 ⇒ memoria de backup del programa
 SW ⇒ software de programación y supervisión (CD-Rom)

GUÍA RÁPIDA A LA CONFIGURACIÓN

Esta sección consiste en una guía simple de 5 pasos para la conexión, la programación y la puesta en servicio de su nuevo LRD. Su objetivo no es el de presentar toda la información concerniente a la programación y la instalación del sistema. Para más detalles se remite a las otras secciones del manual.


INSTALACIÓN DEL SOFTWARE LRXSW

Instalar el software LRXSW mediante CD. Para las eventuales actualizaciones, contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente (Tel. +39 035 4282422, E-mail: service@LovatoElectric.com)




CONECTAR EL LRD A LA RED DE ALIMENTACIÓN

Conectar el LRD a la red de alimentación ateniéndose a los esquemas de cableado ilustrados a continuación para la alimentación VAC (LRD..A024 y LRD..A240) y VDC (LRD...D012 y LRD..D024) de los módulos compatibles. Véase el "Capítulo 2: Instalación" para leer las instrucciones completas en cuanto al cableado y la instalación.

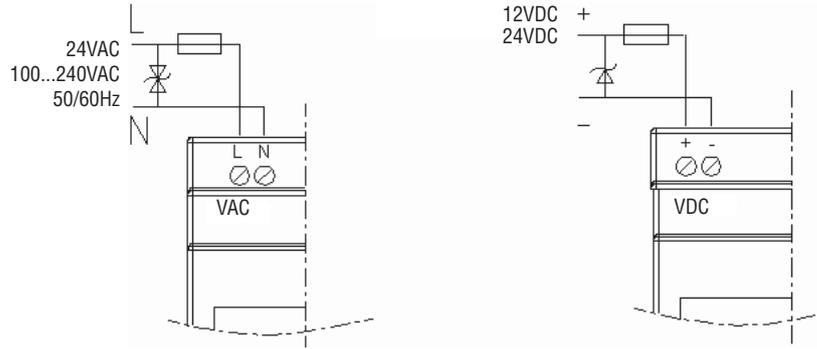


CONEXIÓN DEL CABLE DE PROGRAMACIÓN LRXC00

Extraer del LRD la cubierta plástica del conector sirviéndose de un destornillador plano, como se muestra en la siguiente figura. Introducir el extremo del conector plástico del cable de programación en el LRD como se muestra en la siguiente figura. Conectar el otro extremo del cable en un puerto serial RS232 del ordenador.

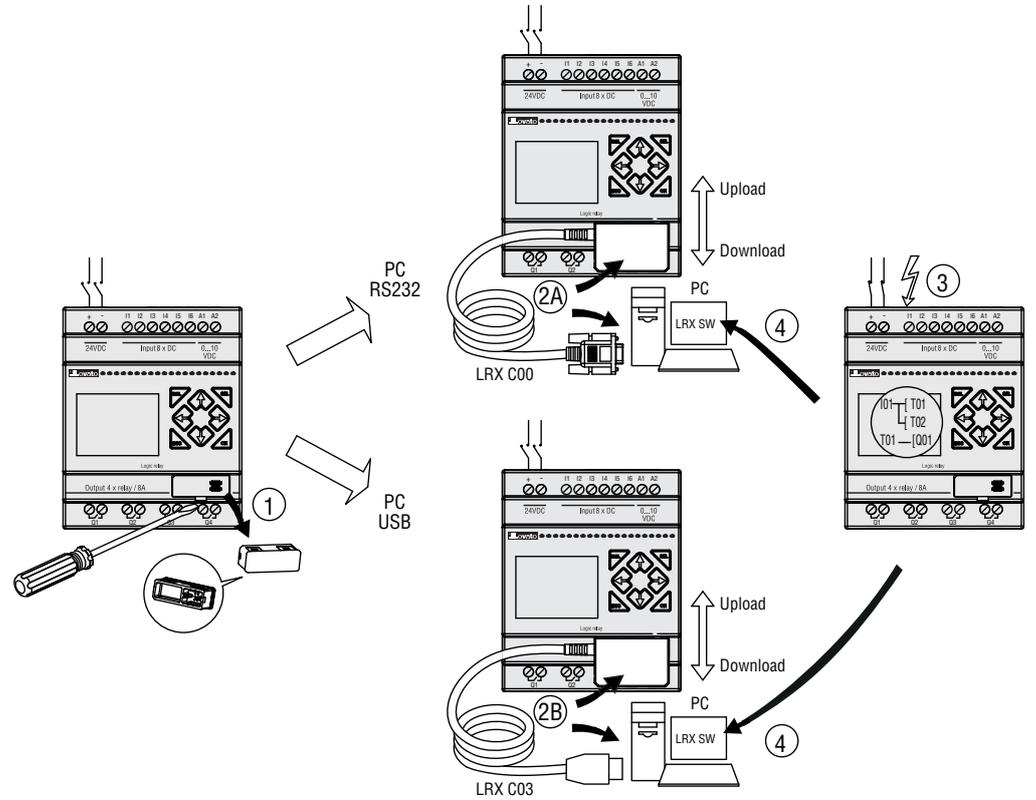


ESTABLECER LA COMUNICACIÓN


a. Abrir el software LRXSW y seleccionar "Nuevo documento Ladder" como se muestra abajo a la izquierda.

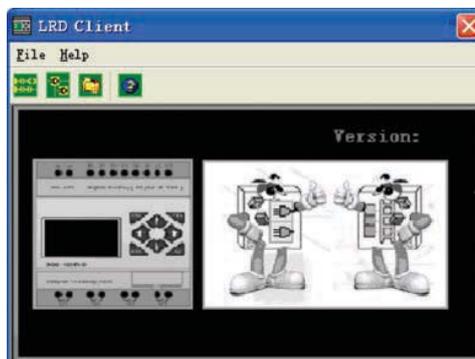

b. Seleccionar "Operación/Conectar puerto com..." como se muestra abajo a la derecha.

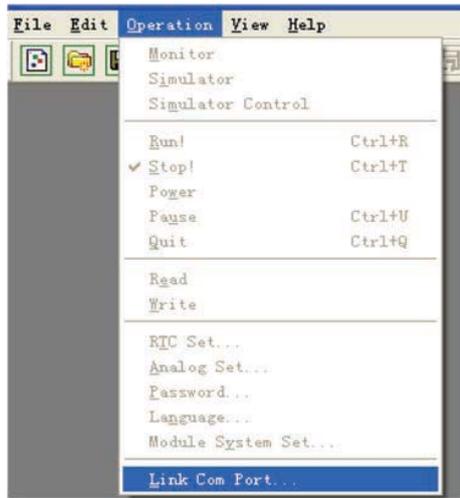


c. Seleccionar el número correcto del puerto COM al que se haya conectado el cable de programación y luego pulsar la tecla "Conectar".

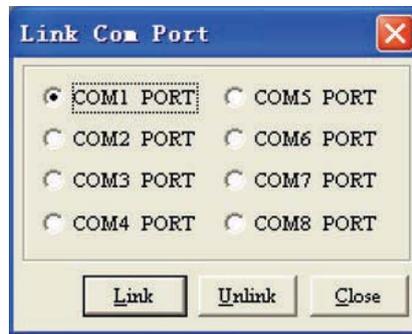

d. LRXSW comenzará a detectar el LRD conectado para completar su propia conexión.


ESCRITURA DE UN PROGRAMA SIMPLE

a. Escribir un programa simple, de una línea, haciendo click sobre el campo de la izquierda, en correspondencia con la línea 001 del recuadro de programación; luego hacer click sobre el icono del contacto "M" en la barra de herramientas Ladder, como se ilustra a continuación. Seleccionar M01 y luego pulsar la tecla OK. Véase el Capítulo 4: Instrucciones para la programación Ladder, para conocer las definiciones de todas las instrucciones.

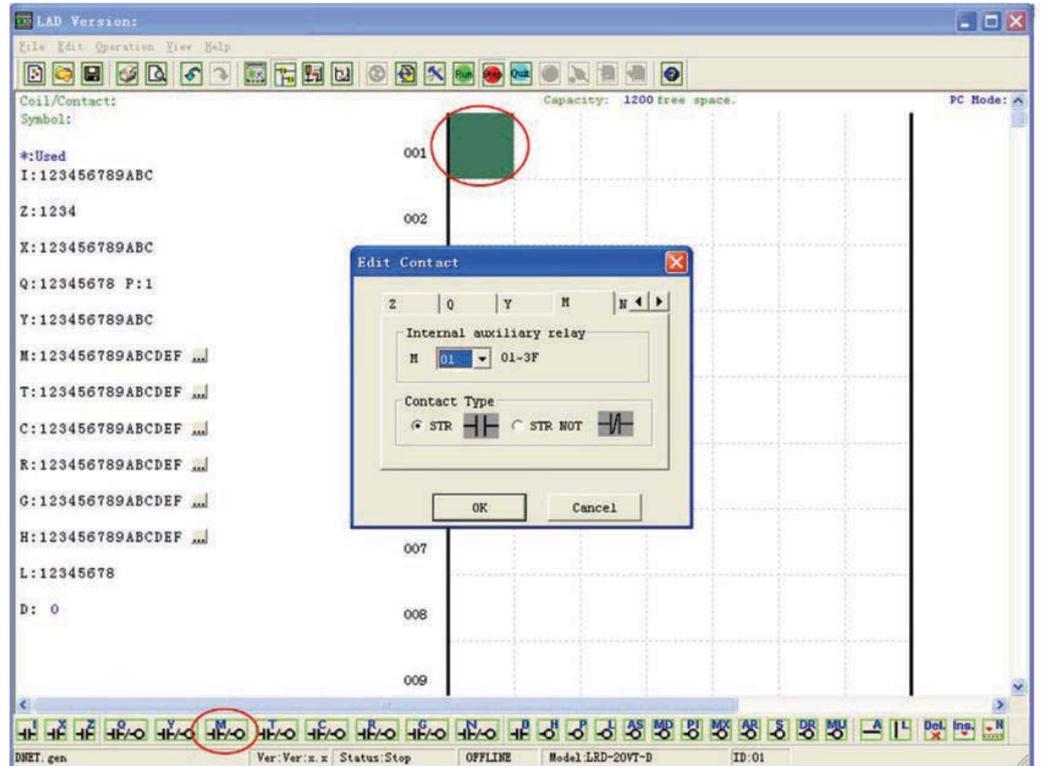


Nota: Si la barra de herramientas Ladder no se visualiza en la parte inferior de la pantalla, seleccionar la opción **Visualizar>>Barra de herramientas Ladder** en el menú.


- b. Usar la tecla "A" del teclado (o el icono "A" de la barra de herramientas Ladder) para dibujar la línea horizontal del circuito desde el contacto M hasta el campo de la derecha, como se ilustra a continuación.

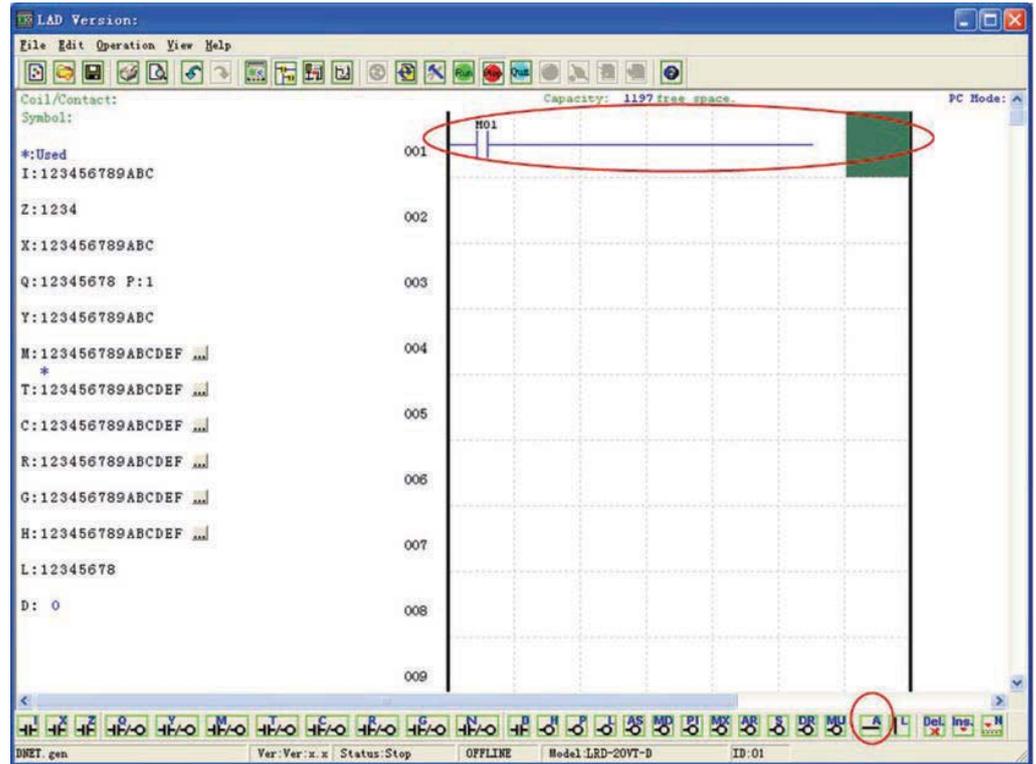


- c. Seleccionar el icono de la bobina "Q" en la barra de herramientas Ladder y arrastrarlo hasta el campo situado al extremo derecho de la cuadrícula. Seleccionar Q01 en la ventana de diálogo y pulsar OK como se muestra a continuación. Véase el Capítulo 4: Instrucciones para la programación Ladder, para conocer las definiciones de todas las instrucciones.

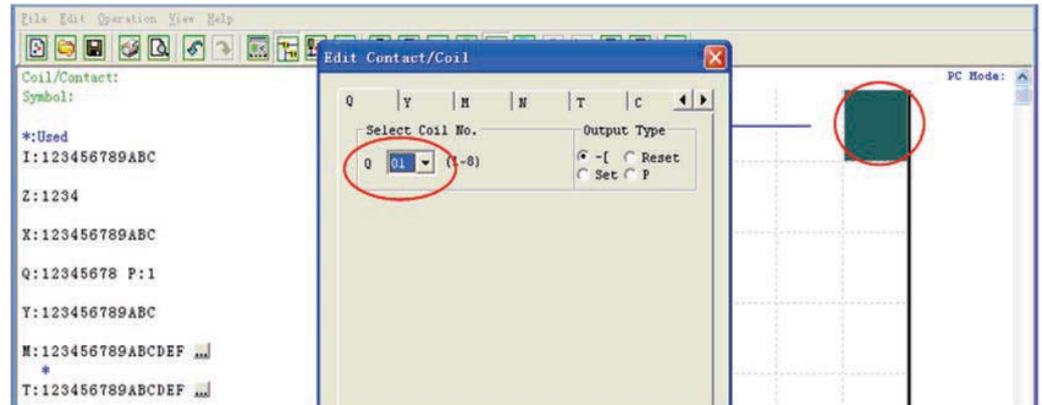


- d. Efectuar la prueba de un programa simple. Desde el menú Operación, seleccionar la función Escribir y escribir el programa en el LRD conectado como se muestra a continuación.

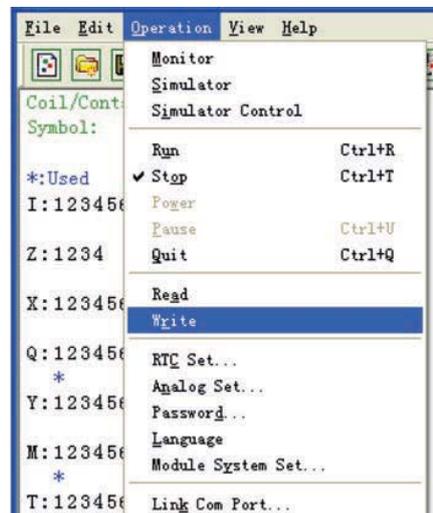

- e. Seleccionar el icono Run en la barra de herramientas y responder "No" al mensaje "¿Leer el programa desde el módulo?", como se muestra a continuación.

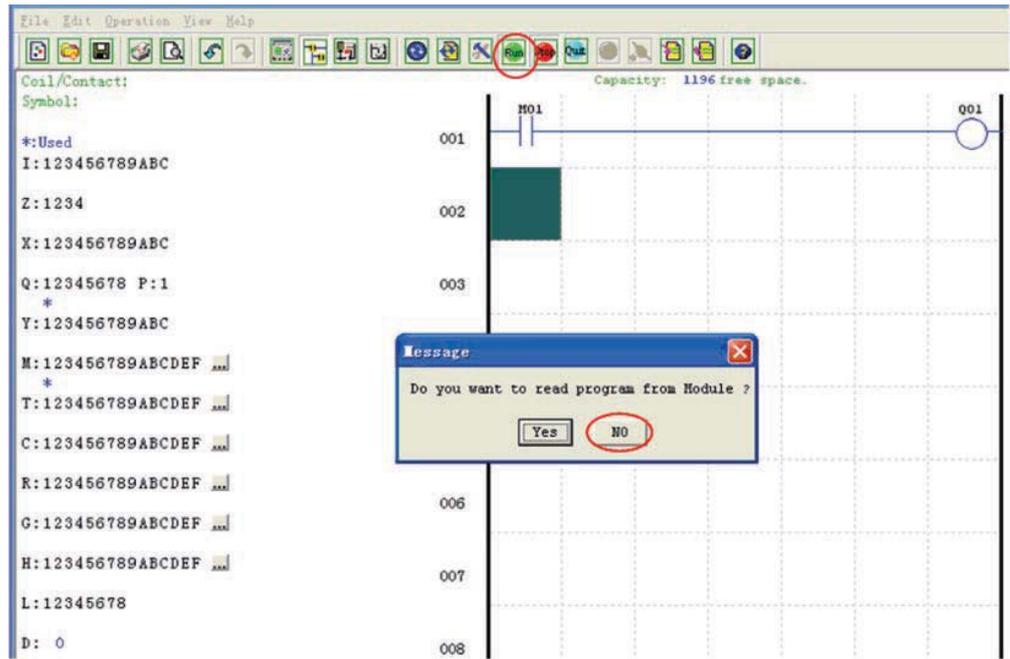

- f. En la ventana de diálogo "Estado entrada", hacer click en M01 para activar el contacto M01, que a su vez activará la salida Q01 como se muestra a continuación. Entonces se activará el circuito en cuestión y la primera salida (Q01) del LRD se pondrá en ON. Véase el Capítulo 3: Herramientas de programación, para obtener informaciones más detalladas acerca del software.

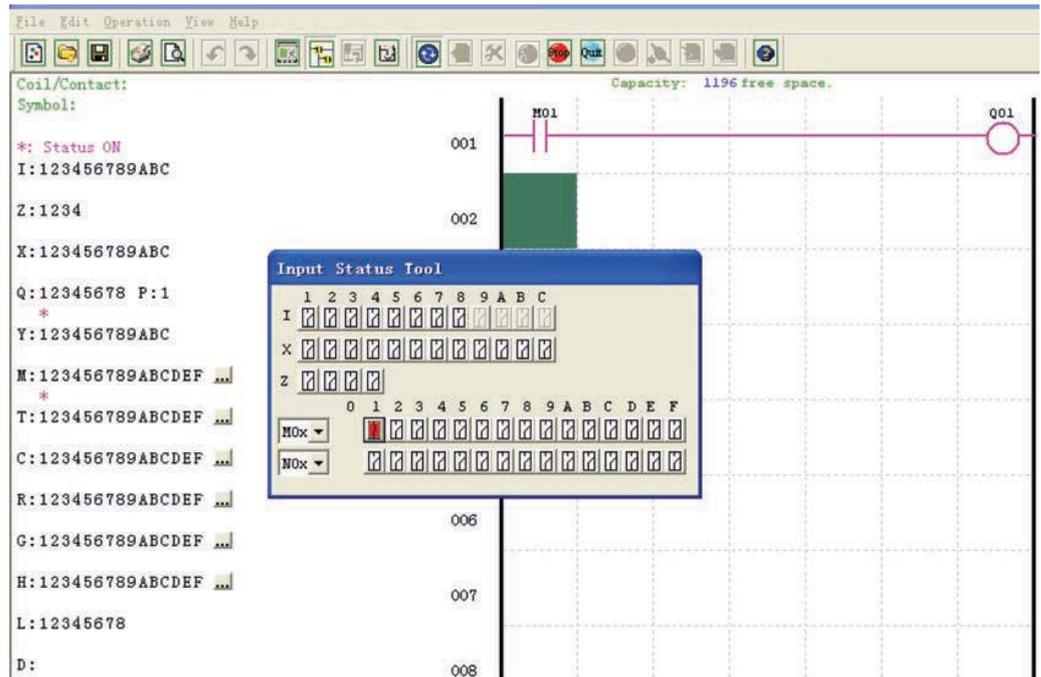

CAPÍTULO 2: INSTALACIÓN**DATOS TÉCNICOS GENERALES**

LRD es un micro PLC con un máximo de 44 puntos I/O, programable en lógica Ladder o mediante FBD (bloques funcionales).

LRD puede expandirse con un máximo de: 3 módulos LRE08... + 2 módulos LRE02A D024 + 1 módulo LRE04P D024 + 1 módulo LRE04 D024 + 1 módulo LRE00.

ATENCIÓN: Cuando se instala más de un módulo analógico (LRE02 - 04A - 04P...), LRE04A D024 debe ser el último.

ALIMENTACIÓN	
Límite operativo de la tensión de alimentación en entrada	Modelos LRD...D012: 10,4-14,4VDC; Modelos LRD...D024: 20,4-28,8VDC Modelos LRD...A024: 20,4-28,8VAC - 47-63Hz; Modelos LRD...A240: 85-265VAC - 47-63Hz
Absorción máxima	LRD12...D024: 125 mA; LRD20RD012: 265mA; LRD20RD024: 185 mA LRD...A024: 290 mA; LRD...A240: 100 mA
Sección de los conductores (todos los bornes)	0,14...2,5mm ² (26...14 AWG)
PROGRAMACIÓN	
Lenguajes de programación	Ladder/Bloques funcionales (FBD)
Memoria de programa	300 líneas o 260 bloques funcionales
Soporte de memoria	Flash
Velocidad de ejecución	10 ms/ciclo
Pantalla LCD	4 líneas x 16 caracteres
TEMPORIZADORES	
Número máximo	Ladder: 31; FBD: 250
Intervalo de temporización	0,01s-9999min
CONTADORES	
Número máximo	Ladder: 31; FBD: 250
Conteo máximo	999999
Resolución	1
RELOJ EN TIEMPO REAL (RTC)	
Número máximo	Ladder: 31; FBD: 250
Resolución	1min
Intervalo temporal disponible	Año, mes, semana, día, hora, minutos
COMPARADOR ANALÓGICO	
Número máximo	Ladder: 31; FBD: 250
Comparación con las otras entradas	Entrada analógica, Temporizador, Contador, Entrada temperatura (AT), Salida analógica (AQ), Entrada analógica ganancia + offset, valores AS, MD, PI, MX, AR, DR o numéricos.
CONDICIONES AMBIENTALES	
Clase de caja	IP20
Temperatura de funcionamiento	-20°...+55°C (-4°...+131°F)
Temperatura de almacenamiento	-40°...+70°C (-40°...+158°F)
Humedad máxima	90% (relativa, sin condensación) (IEC/EN 60068-2-70)
Resistencia a las vibraciones	Amplitud 0,075 mm, aceleración 1,0 g (IEC/EN 60068-2-6)
Resistencia a los golpes	Valor de pico 15 g, 11 ms (IEC/EN 60068-2-27)
Presencia de gases	Ausencia de gases corrosivos
Inmunidad a las interferencias	
Descargas electrostáticas	±4kV en contacto; ±8kV en aire
Transistores eléctricos (fast-burst)	Alimentación VAC: ±2kV
Interferencias radiofrecuencia conducidas-inducidas	0,15-80MHz 10V/m
Campos electromagnéticos de radiofrecuencia irradiados	80-1000MHz 10V/m
Emisión de interferencias electromagnéticas	EN 55011 clase B
Homologaciones	cULus
Conformes a normas	IEC/EN 61131-2, UL508, CSA C22.2 n°142
ENTRADAS DISCRETAS	
Absorción de corriente	3,2mA - 12VDC - 24VDC 3,3mA - 24VAC; 1,3mA - 100-240VAC
Umbral "OFF" señal de entrada	12VDC: < 2,5VDC; 24VDC: < 5VDC; 24VAC: < 6VAV; 100-240VAC: < 40VAC
Umbral "ON" señal de entrada	12VDC: > 7,5VDC; 24VDC: > 15VDC; 24VAC: > 14VAC; 100-240VAC : > 79VAC
Retardo a la excitación entrada	24VDC: 4ms 24VAC: 4ms 120VAC: 50ms; 240VAC: 25ms
Retardo a la desexcitación entrada	24VDC: 4ms 24VAC: 4ms 120VAC: 50/45ms 50/60Hz; 240VAC: 90/85ms 50/60Hz
Compatibilidad con transistores	NPN, sólo dispositivo de 3 hilos
Frecuencia entrada alta velocidad	1kHz
Frecuencia entrada estándar	< 40 Hz
Protección necesaria	Para tensión inversa; ver cableado para más detalles

ENTRADAS ANALÓGICAS	
Resolución	Módulo básico: 12 bits
Intervalo de tensión aceptable	Módulo básico: Entrada analógica: tensión 0-10VDC, 12VDC/ 24VDC si funciona como entrada discreta
Umbral "OFF" señal de entrada	< 2,5VDC (como entrada discreta 12VDC); < 5VDC (como entrada discreta 24VDC)
Umbral "ON" señal de entrada	> 7,5VDC (como entrada discreta 12VDC); > 9,8VDC (como entrada discreta 24VDC)
Aislamiento	Ninguno
Protección cortocircuito	Sí
Cantidad total disponible	Módulo básico: A01-A04
SALIDAS DE RELÉ	
Material contactos	Aleación de plata
Corriente nominal	8A
Potencia nominal en HP	1/3 HP a 120V; 1/2 HP a 230V
Carga máxima	Resistiva: 8A por punto Inductiva: 4A por punto
Tiempo máximo de funcionamiento	15ms (condiciones normales)
Duración prevista (carga nominal)	100.000 operaciones
Carga mínima	16,7mA
SALIDAS DE TRANSISTOR	
Frecuencia salida máx PWM	1,0kHz (0,5ms ON, 0,5ms OFF)
Frecuencia salida máx estándar	100Hz
Tensión nominal	10-28,8VDC
Capacidad de corriente	1A
Carga máxima	Resistiva: 0,5A por punto Inductiva: 0,3A por punto
Carga mínima	0,2mA

NOTA: Para obtener información sobre los módulos de expansión ver "Datos técnicos del producto" en el capítulo 8.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Módulos básicos 					
Código	Alimentación	Entradas	Salidas	Pantalla y teclado	Máx I/O
LRD12RD024	24VDC	6 digitales, 2 de las cuales digitales/analógicas	4 relés	✓, Z01-Z04	12 + 24 
LRD12TD024	24VDC	6 digitales, 2 de las cuales digitales/analógicas	4 transistores	✓, Z01-Z04	12 + 24 
LRD20RD012	12VDC	8 digitales, 4 de las cuales digitales/analógicas	8 relés	✓, Z01-Z04	20 + 24 
LRD20RD024	24VDC	8 digitales, 4 de las cuales digitales/analógicas	8 relés	✓, Z01-Z04	20 + 24 
LRD20RD024P1	24VDC	8 digitales, 4 de las cuales digitales/analógicas	8 relés	✓, Z01-Z04	20 + 24
LRD10RA240	100-240VAC	6 digitales	4 relés	✓, Z01-Z04	10 + 24 
LRD20RA240	100-240VAC	12 digitales	8 relés	✓, Z01-Z04	20 + 24 
LRD12RA024	24VAC	8 digitales	4 relés	✓, Z01-Z04	12 + 24 
LRD20RA024	24VAC	12 digitales	8 relés	✓, Z01-Z04	20 + 24 
Módulos de expansión 					
LRE02AD024	24VDC	—	2 analógicos	—	—
LRE04AD024	24VDC	4 analógicos	—	—	—
LRE04PD024	24VDC	4 PT100	—	—	—
LRE08RD024	24VDC	4 digitales	4 relés	—	—
LRE08TD024	24VDC	4 digitales	4 transistores	—	—
LRE08RA240	100-240VAC	4 digitales	4 relés	—	—
LRE08RA024	24VAC	4 digitales	4 relés	—	—
LREPO0	24VDC	Módulo de comunicación, RS485 Modbus RTU slave			
Accesorios					
LRXC00	Cable de programación LRD, software de programación LRD				
LRXC03	Cable de programación LRD, software de programación LRD (PC USB)				
LRXM00	Memoria de back-up del programa LRD				

Los valores de la tabla corresponden a la máxima cantidad de entradas/salidas del módulo básico con las expansiones.

-  En los módulos LRD con pantalla y teclado, es posible añadir las entradas digitales Z01-Z04 (teclas flecha).
-  Para más detalles sobre los datos técnicos del producto, véase el "Capítulo 7: Datos técnicos del producto".




INSTALACIÓN

Instalación con raíl DIN 35 mm

El LRD se coloca verticalmente: véase la siguiente figura.

Apoyar el extremo superior del LRD introduciéndolo en el raíl DIN. Presionar apenas hacia abajo y enganchar el extremo inferior. Comprobar que el LRD quede bien firme.


Poner el conector en el módulo de expansión y enganchar este último en el raíl DIN como indicado anteriormente. Hacer deslizar la expansión en el raíl hacia el LRD y engancharlo mediante el pulsador de acoplamiento.

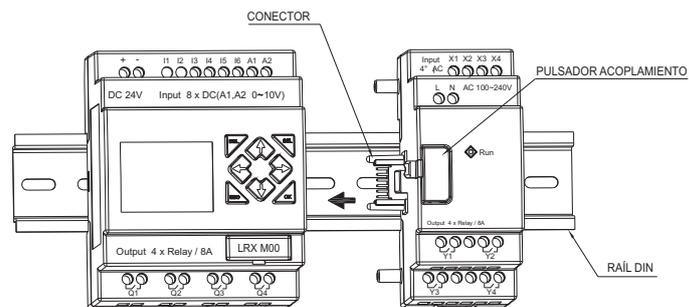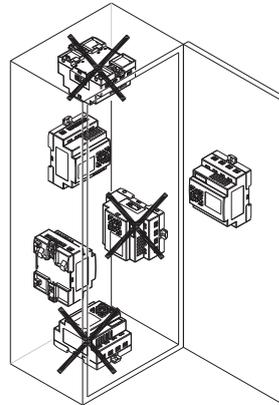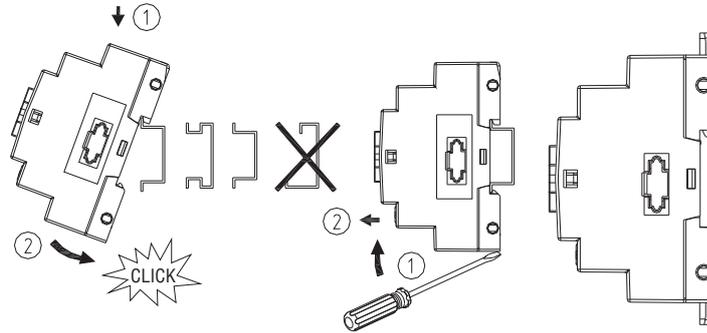

Fijación con tornillo

Utilizar tornillos M4x20 para instalar el LRD directamente, como se muestra en la figura.

Para instalar el módulo de expansión, hacerlo deslizar y conectarlo al módulo básico tras haber fijado este último..

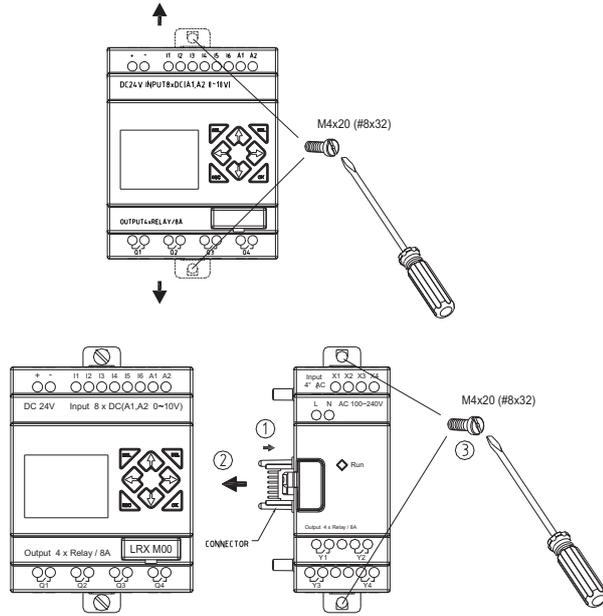

CABLEADO

! ATENCIÓN: Los cables de señal I/O nunca deben instalarse paralelos al cable de alimentación ni en los mismos tubos, a fin de evitar interferencias.



! Para evitar el cortocircuito en el lado de carga, aconsejamos conectar un fusible entre cada terminal de salida y las cargas.

SECCIÓN DE LOS CABLES Y PAR DE APRIETE

mm ²	0,14...1,5	0,14...0,75	0,14...2,5	0,14...2,5	0,14...1,5
AWG	26...16	26...18	26...14	26...14	26...16


 Ø3,5 (0,14in)	 C	Nm	0,6
		lbin	5,4

Entradas 12VDC-24VDC

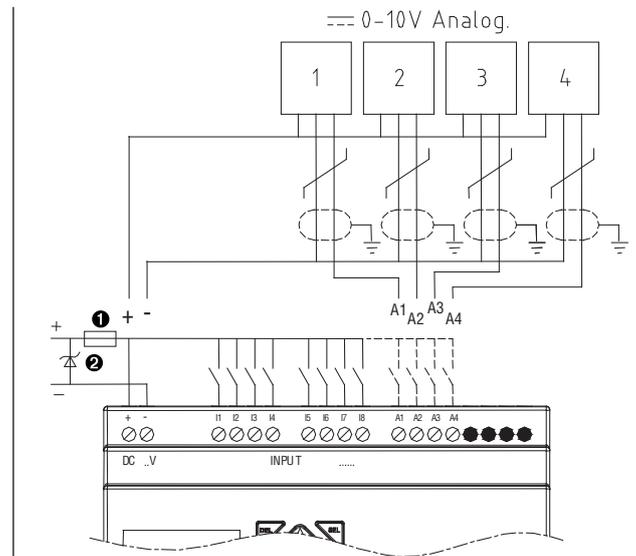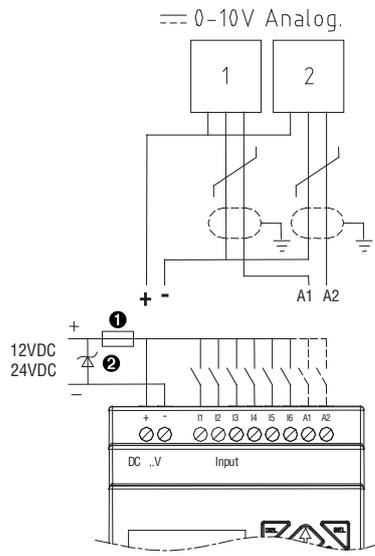


- ❶ Fusible rápido de 1A, interruptor automático y protecciones circuito.
- ❷ Supresor sobrecorriente transitoria (tensión de corte 43VDC).


Conexión del sensor

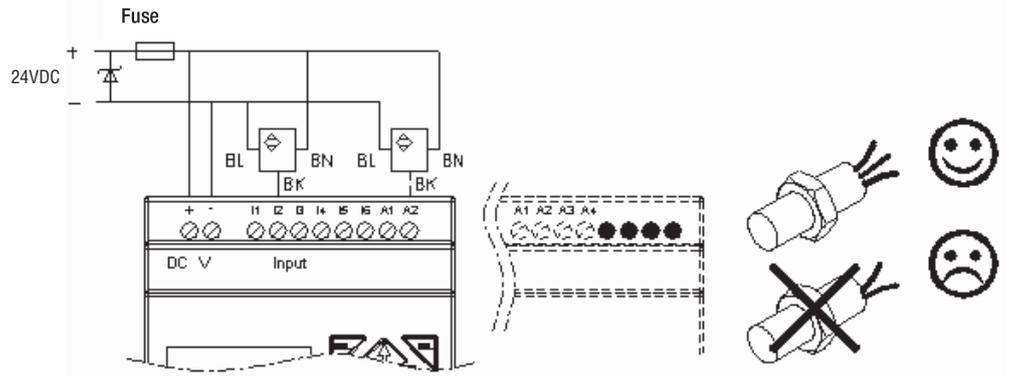


Entrada 100-240VAC/24VAC

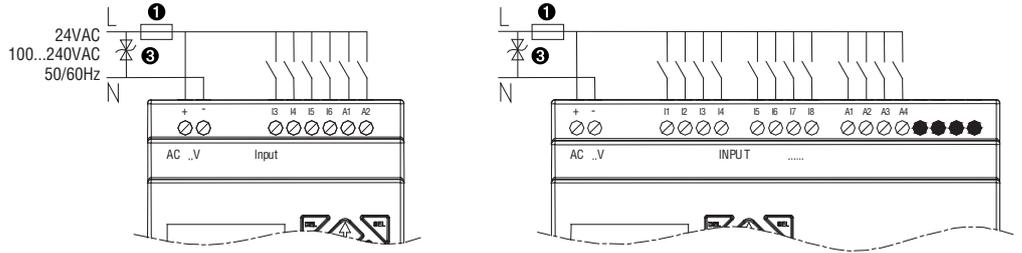

Salida relé

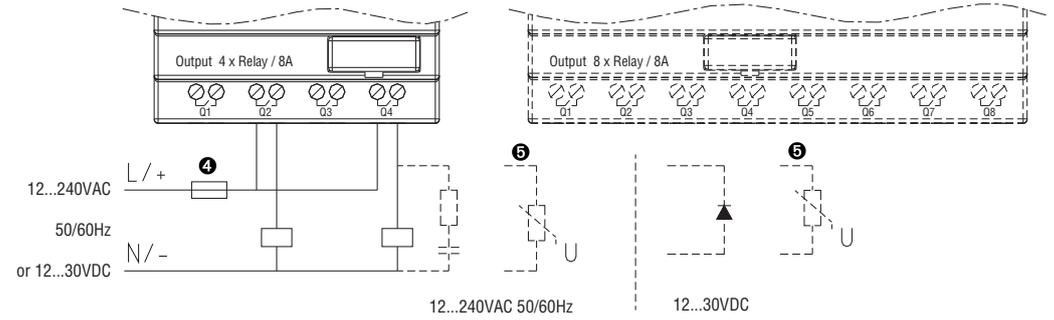

Salida transistor

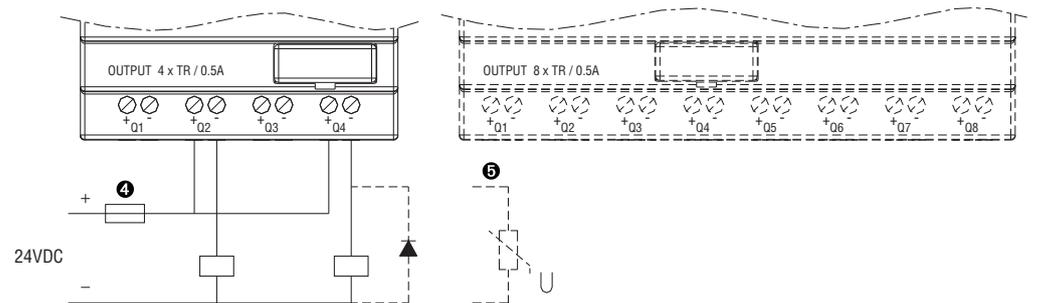

- ❶ Fusible rápido 1A, interruptor y protecciones circuito.
- ❷ Supresor sobrecorriente transitoria (tensión de corte 43VDC).
- ❸ Supresor sobrecorriente transitoria (tensión de corte 430VAC para LRD...A240; 43VAC para LRD...A024).
- ❹ Fusible, interruptor y protecciones circuito.
- ❺ Carga inductiva.

CAPÍTULO 3: HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN


SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN "LRXSW" PARA PC

El software de programación LRXSW permite aportar modificaciones mediante dos procedimientos: lógica Ladder y bloques funcionales (FBD). El software permite:

1. la creación o modificación simple e inmediata del programa;
2. la memorización de los programas en el ordenador para su archivo y uso sucesivo. Los programas también pueden ser cargados directamente del LRD para guardarlos o modificarlos;
3. la impresión de los programas para revisarlos y consultarlos;
4. la modalidad de simulación, que permite ejecutar y probar el programa antes de cargarlo en el LRD;
5. la comunicación en tiempo real, que permite monitorizar y forzar las I/O desde el LRD en el modo RUN.


INSTALACIÓN DEL SOFTWARE

Instalar el software LRXSW mediante CD. Para las eventuales actualizaciones del software, contactar con nuestro Servicio de Atención al Cliente LOVATO Electric (Tel. +39 035 4282422, E-mail: service@LovatoElectric.com).

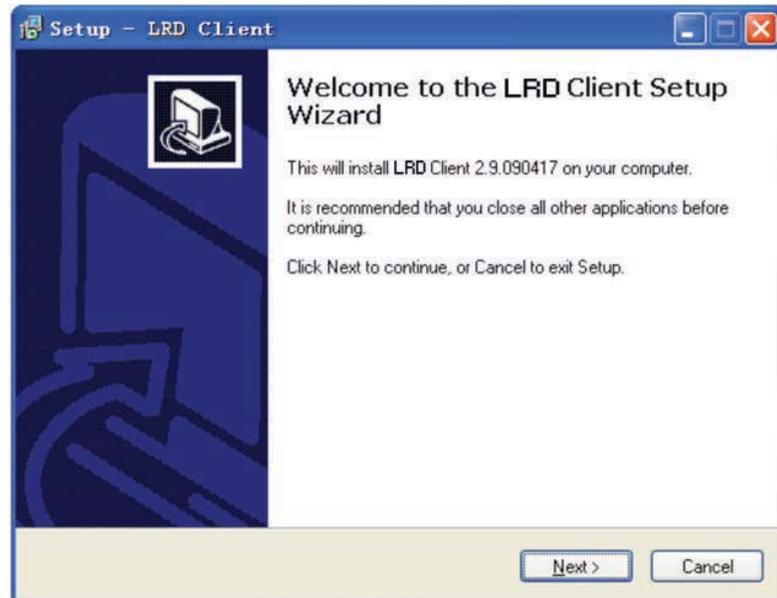


CONEXIÓN LRD-PC

Extraer del LRD la cubierta plástica del conector sirviéndose de un destornillador plano, como se muestra en la siguiente figura.

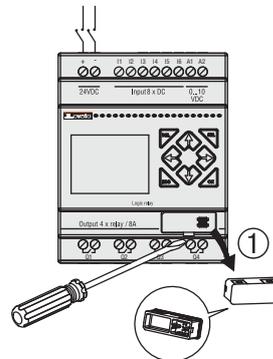


Introducir el extremo del conector plástico del cable de programación (LRXC00 para PC RS232 o LRXC03 para PC USB) en el LRD como se muestra en la siguiente figura.

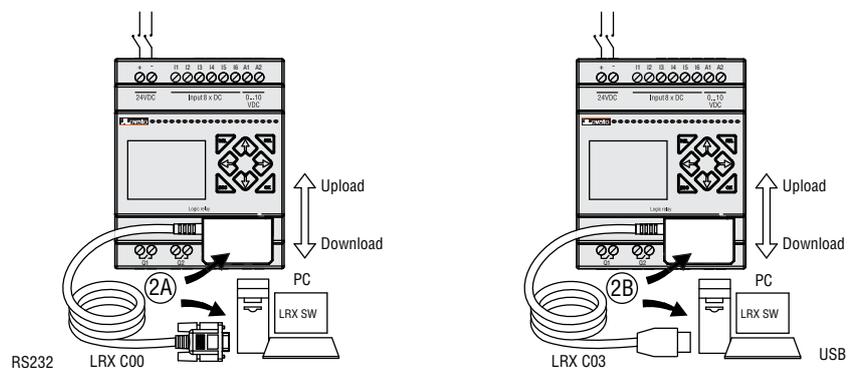

Conectar el otro extremo del cable en un puerto serial RS232 del PC o USB del PC.

PÁGINA INICIAL

Al inicio del software LRXSW se visualiza la página inicial. En dicha página se pueden seleccionar las siguientes funciones:

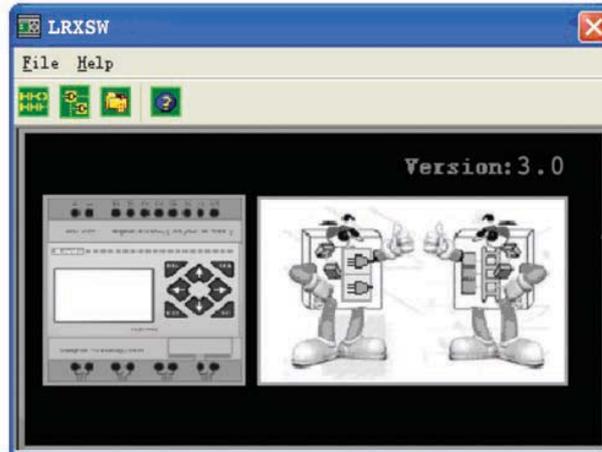

NUEVO PROGRAMA LADDER

Seleccionar **Archivo** → **Nuevo** → **Nuevo LAD** para acceder al entorno de desarrollo de un nuevo programa Ladder.

NUEVO PROGRAMA FBD


Seleccionar **Archivo** → **Nuevo** → **Nuevo FBD** para acceder al entorno de desarrollo de un nuevo programa FBD.

ABRIR EL ARCHIVO EXISTENTE

Seleccionar **Archivo** → **Abrir** para seleccionar el tipo de archivo que se desea abrir (Ladder o FBD), seleccionar el archivo del programa en cuestión y luego hacer click en Abrir.

ENTORNO DE PROGRAMACIÓN EN LÓGICA LADDER


El entorno de programación en lógica Ladder comprende todas las funciones necesarias para la programación y la prueba del LRD utilizando el lenguaje de programación en lógica Ladder. Para crear un nuevo programa, seleccionar **Archivo** → **Nuevo**, luego seleccionar el modelo de LRD y la cantidad de módulos de expansión conectados, como se muestra a continuación.

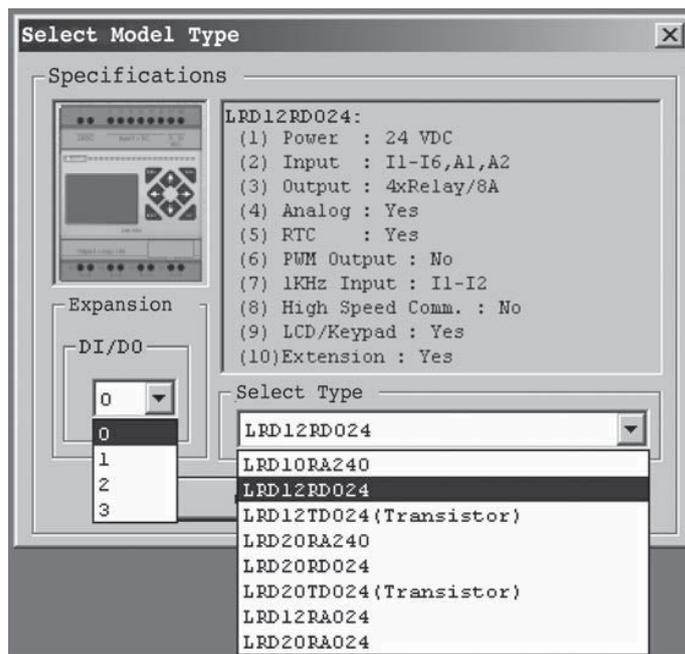

MENÚ, ICONOS E INDICADORES DE ESTADO


El entorno de programación Ladder comprende los siguientes menús, iconos e indicadores de estado:

1. BARRA DE MENÚ – Cinco opciones para el desarrollo, la recuperación, la modificación de programas, la comunicación con los controladores conectados, la configuración de funciones especiales y las selecciones para las preferencias de visualización.
2. BARRA DE HERRAMIENTAS PRINCIPAL – (de izquierda a derecha)
Iconos que permiten crear, abrir, guardar e imprimir un programa.
Iconos para visualizar el teclado LRD y el programa Ladder, así como para modificar HMI/Texto y símbolos.
Iconos para modificar/habilitar el modo Supervisor, Simulador, Controlador del simulador, Run, Stop, Salir y para Leer/Escribir programas en el LRD.
3. LISTA DE UTILIZACIÓN – Lista de todos los tipos de memoria y direcciones utilizadas con el programa abierto en ese momento. Las direcciones utilizadas están señaladas con el signo “*”.
4. CAPACIDAD - Cantidad de memoria libre para la programación.
5. MODO ACTUAL – Modo de funcionamiento del LRD conectado o del simulador PC.
6. BARRA DE HERRAMIENTAS LADDER – Iconos para seleccionar e ingresar todas las instrucciones disponibles en la lógica Ladder.
7. BARRA DE ESTADO – Estado del proyecto abierto y condición de la conexión con el LRD.

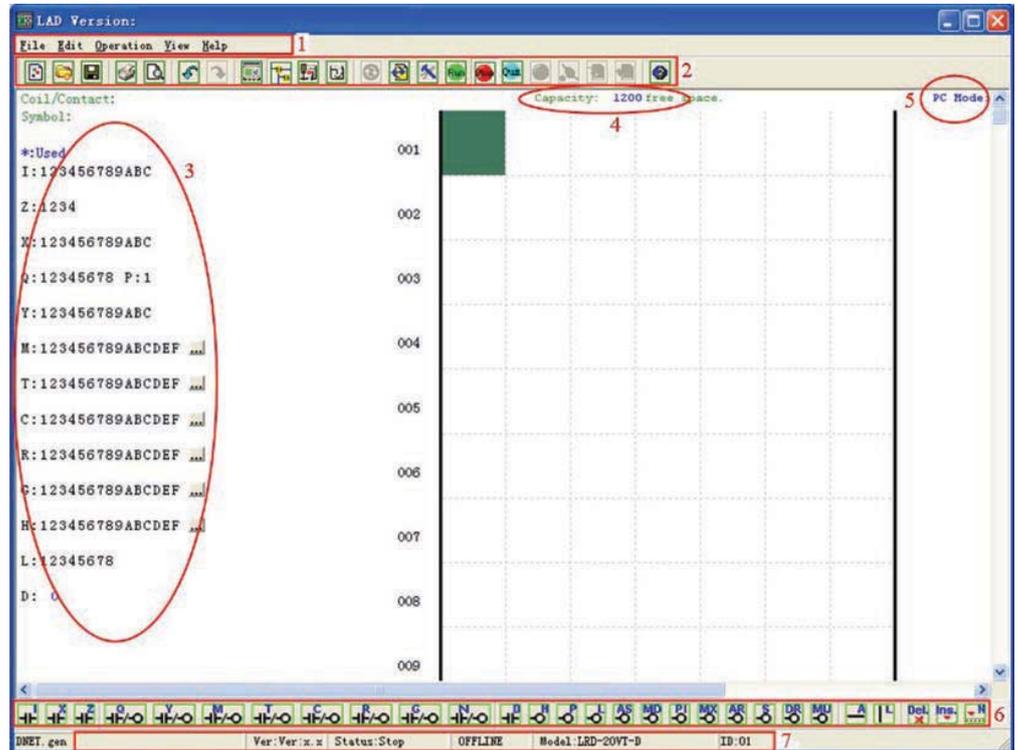


PROGRAMACIÓN

El software LRIXSW puede ser programado mediante el arrastre de las instrucciones hacia la cuadrícula de programación o utilizando los mandos de ingreso del teclado. A continuación presentamos un ejemplo de cómo pueden ingresarse las instrucciones de programación.

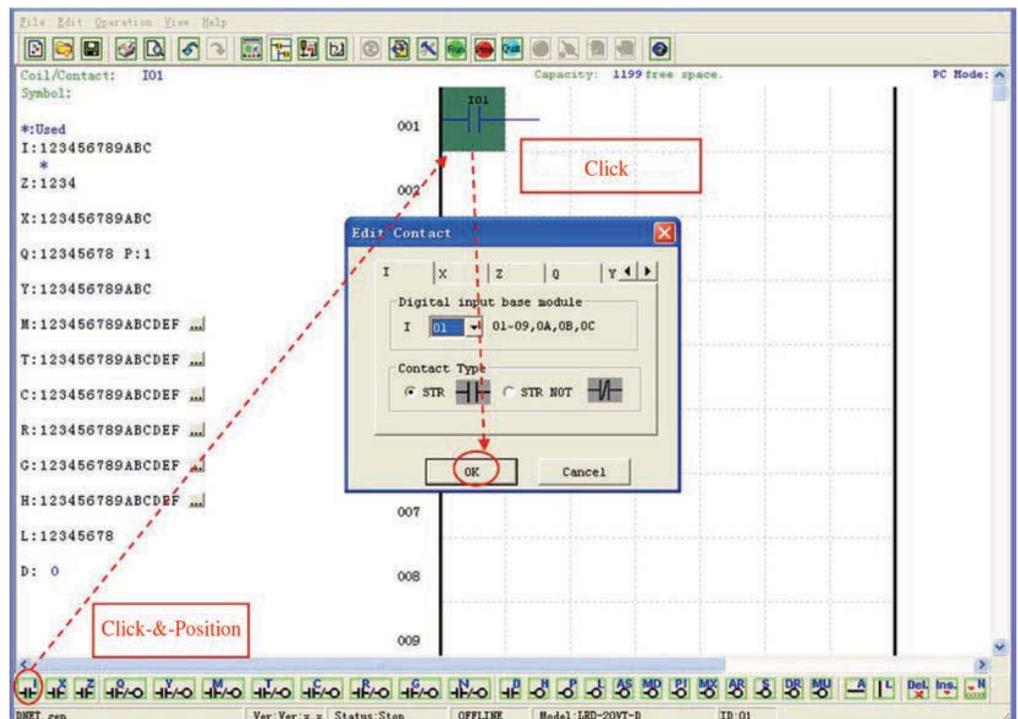


Las teclas o los iconos "A" y "L" se utilizan para completar circuitos seriales y paralelos. La columna a la derecha de la cuadrícula de programación se refiere a las bobinas de salida.

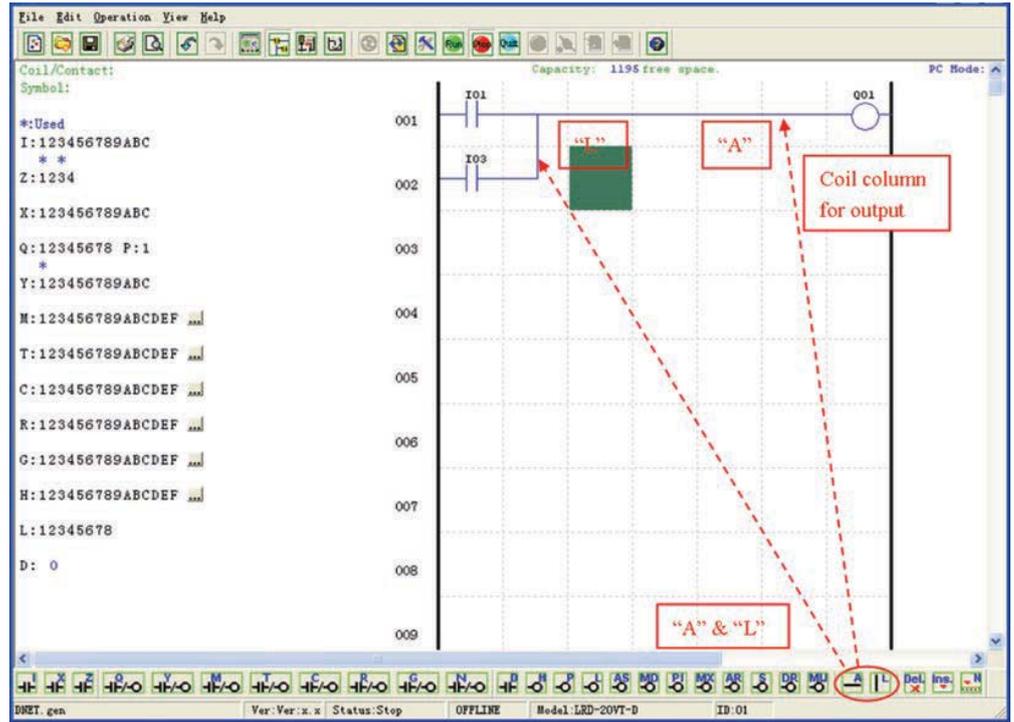

MODO SIMULACIÓN


El software LFXSW incluye un simulador que simplifica la prueba y el debug de los programas evitando descargarlos en un LRD. Para activar el modo de simulación es suficiente pulsar el icono verde RUN. El programa que sigue se muestra en el modo simulación; la imagen permite identificar las funciones más importantes que se presentan en este modo.

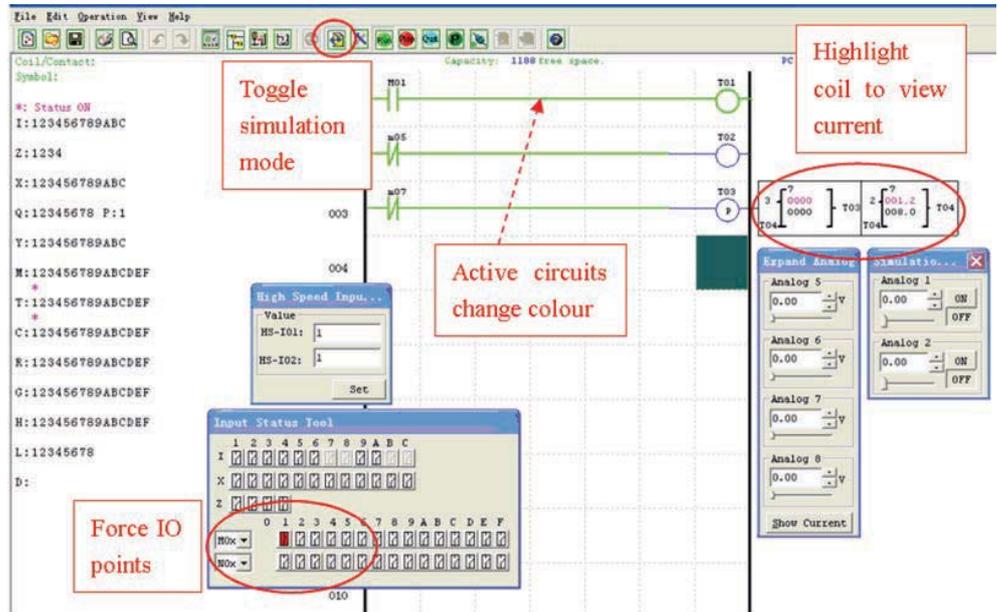

ESTABLECER LA COMUNICACIÓN

A continuación explicamos el procedimiento que permite habilitar la comunicación entre el PC y el LRD.


- a. Seleccionar "Operación/Conectar puerto com..." como se muestra a continuación.

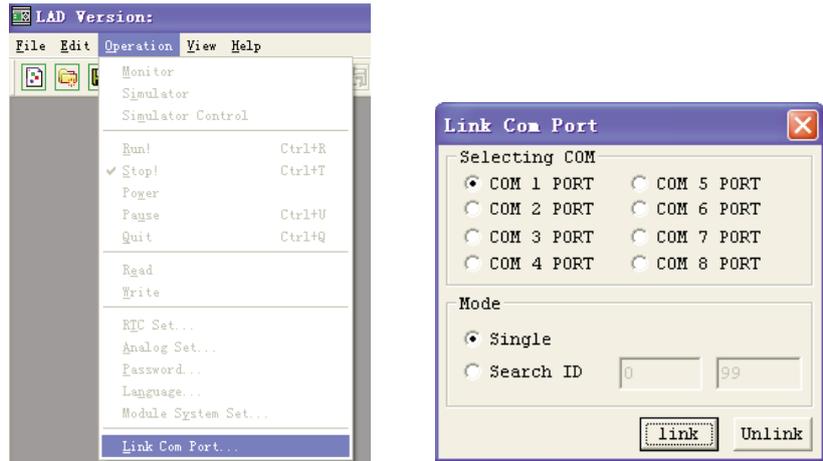

- b. Seleccionar el número correcto del puerto COM al que se haya conectado el cable de programación LRXC00 (para PC RS232) o LRXC03 (para PC USB) y luego pulsar la tecla "Conectar".
- c. El software LRXSWS comenzará a detectar el LRD conectado para completar su propia conexión.

ESCRIBIR UN PROGRAMA EN EL LRD

Para escribir un programa en el LRD conectado, seleccionar la función Escribir en el menú Operación o hacer click sobre el icono Escribir. A continuación describiremos ambas operaciones.

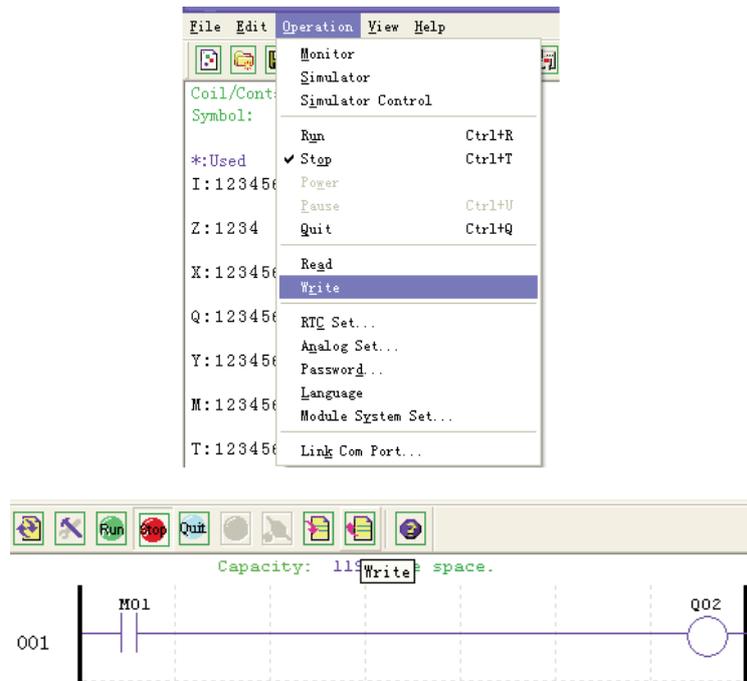

MENÚ OPERACIÓN

El menú Operación contiene varias funciones de configuración del sistema tanto en el modo ONLINE como OFFLINE. Presentamos los detalles de cada función.

Supervisor – Función ONLINE para la modificación y la supervisión en runtime del programa cuando el software está conectado a un LRD.

Simulador – Función OFFLINE para la prueba y el debug de un programa.

Control del simulador – Función de control automático del simulador.

Run-Stop-Salir – Permite la modificación del modo de trabajo tanto en runtime como en el modo simulación.

Leer-Escribir – Lectura y escritura de programas en un LRD conectado.

Configurar RTC – Función ONLINE para ajustar el reloj calendario en tiempo real (véase la ventana de diálogo abajo a la izquierda).

The image shows a dialog box titled "RTC Set". It has a "Time Set" section with a "Week" dropdown set to "FR", "Hour:Minute" input fields showing "11" and "40", and "Year.Month.Day" input fields showing "9", "4", and "10". Below this is a "Summer Time" section with a "Mode" dropdown set to "NO". Underneath are "Summer" and "Winter" sections, each with "M:" and "D:" dropdown menus, all set to "1" and "0" respectively. At the bottom are "OK" and "Cancel" buttons.

Programar comparador analógico – Permite configurar la ganancia y el offset de la entrada analógica A01-A08 (véase la ventana de diálogo abajo a la derecha).

The image shows a dialog box titled "Analog Set". It is organized into two columns and four rows, labeled A1 through A8. Each row contains two input fields: "Gain(1-999):" and "Offset(-50-+50):". All "Gain" fields are set to "10" and all "Offset" fields are set to "+0". At the bottom are "OK" and "Cancel" buttons.

Contraseña – Permite establecer una contraseña para acceder al programa actual tras haberlo cargado del LRD.


Idioma - Cambia el idioma de los menús pertenecientes al LRD.

Configurar módulo – Ventana de diálogo para modificar las funciones de configuración del sistema, como el ID del módulo, la cantidad de expansiones, la habilitación de memorias retentivas para contadores (C) y bobinas auxiliares (M), así como la de teclas LRD como entradas digitales (Z) y la de retroiluminación de la pantalla LCD.

Conectar puerto com – Selecciona el puerto de comunicación PC-LRD.

SUPERVISIÓN/MODIFICACIÓN ONLINE


El software LRXSW permite monitorizar el programa ONLINE durante la ejecución en runtime. Entre las funciones ONLINE mencionamos el forzado de las I/O y el cambio del modo (Run/Stop/Salir).

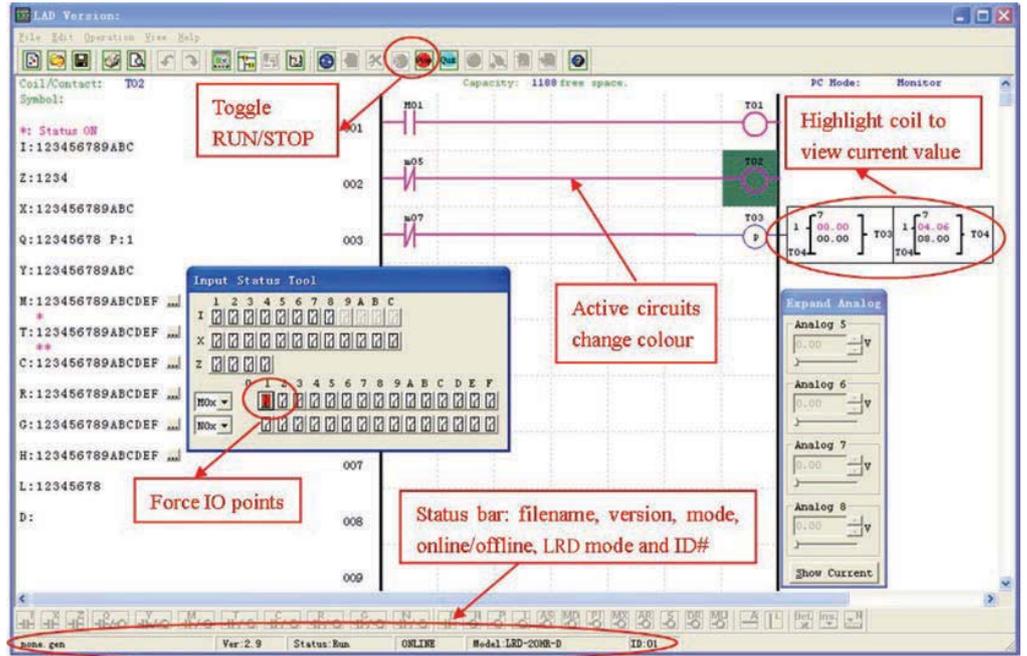


- El software LRXSW no acepta modificaciones a la lógica en el modo Run. Todas las modificaciones a la lógica de contactos, bobinas, temporizadores/contadores y líneas de conexión de los circuitos deben escribirse en el LRD conectado, exclusivamente en el modo Stop.

HMI/TEXTO

Este bloque funcional permite visualizar datos en una pantalla LCD de 16_4. Los datos visualizados comprenden el valor actual o valor target de contadores, temporizadores, RTC, comparadores analógicos, etc. En el modo RUN es posible modificar el valor target de los temporizadores, contadores y comparadores mediante HMI. HMI también permite visualizar el estado de las entradas (I, Z, X) y auxiliares M, N (sólo FBD).

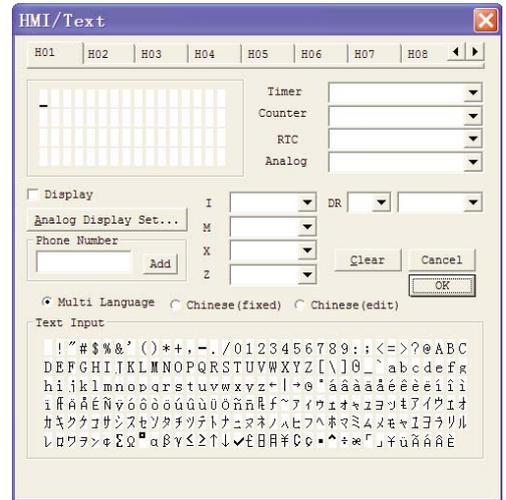


Configuración HMI/Texto:

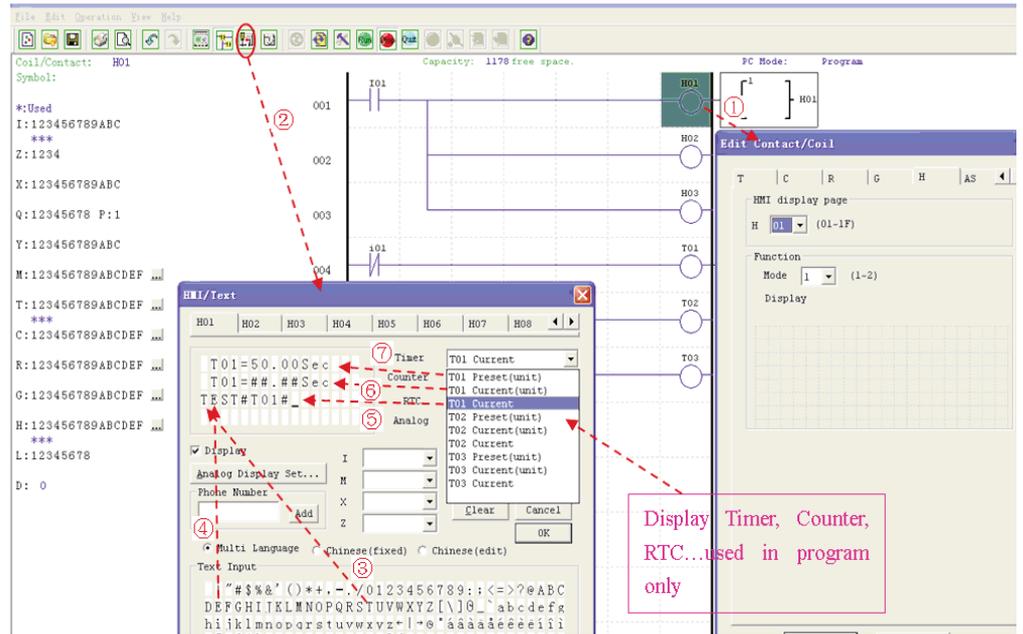


1. Introducir la bobina H01 en el programa Ladder.
2. Seleccionar el icono o la opción HMI/TEXTO en la ventana Modificar.
- 3-4. Seleccionar las letras "T E S T" en la tabla de caracteres.
5. Seleccionar "T01 configurado" en el menú desplegable "Timer".
6. Seleccionar "T01 actual (unidad)" en el menú desplegable "Timer".
7. Seleccionar "T01 actual" en el menú desplegable "Timer".


La página HMI creada permitirá modificar el valor T01 configurado cuando la bobina H esté habilitada y la página H01 esté visualizada en pantalla. Descargar en el LRD y habilitar el modo RUN; con I01 activado, o pulsando "SEL" si la bobina H está configurada en el modo 1, LRD visualizará el texto ingresado en H01, como se muestra a continuación.

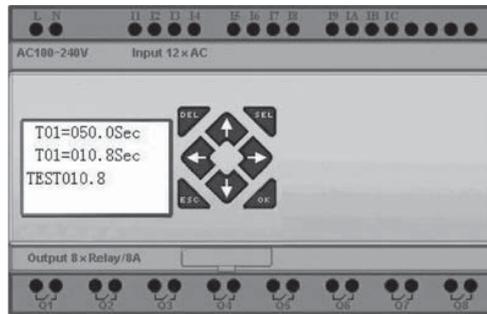



- Pulsar "↑" o "↓" para elegir la página que se desea modificar.
- Pulsar "SEL"+"↑" o "↓" y "OK" para actualizar el valor T01 configurado (en este ejemplo, se puede actualizar 050.0 seg).

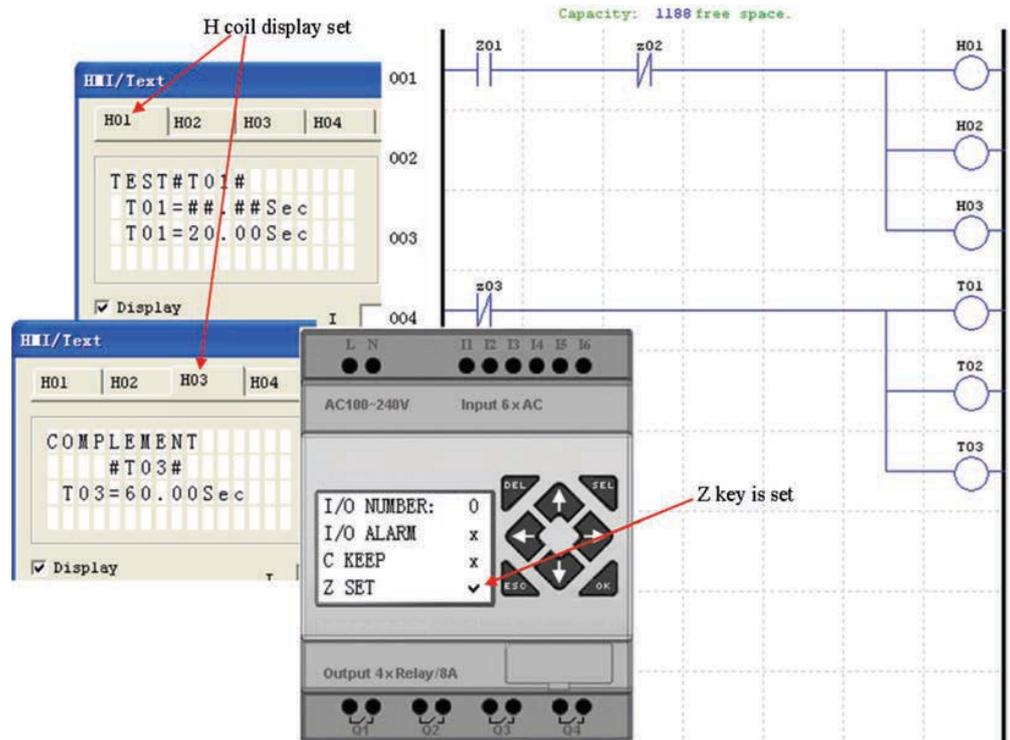


Encender la máquina y ejecutar el mando RUN (página inicial).

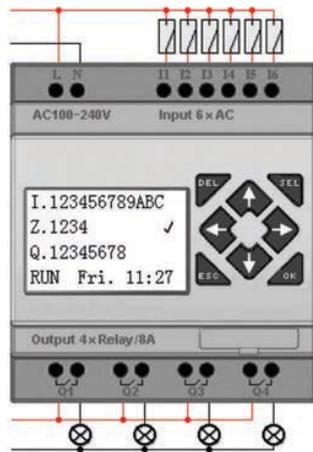

Pulsar "↑" (Z01) y visualizar la página H03.

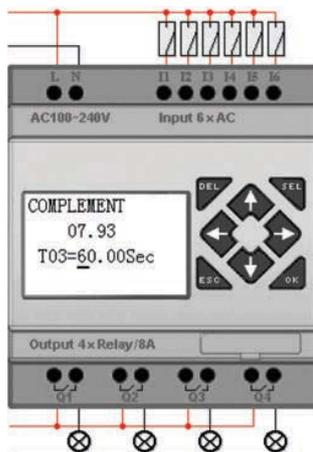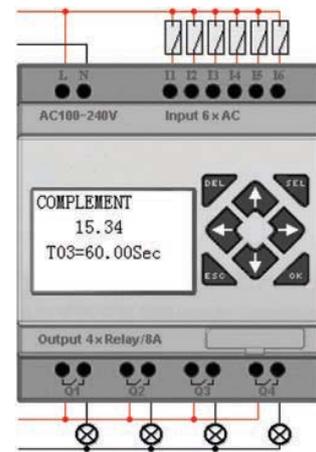

- Pulsar "SEL" para visualizar el cursor.
- Pulsar "↑", "↓", "←", "→" para desplazar el cursor.
- Pulsar nuevamente "SEL" para seleccionar la posición a modificar.
- Pulsar "↑", "↓" para modificar el número y luego "←", "→" para desplazar el cursor.
- Pulsar "OK" para confirmar el valor de la modificación.

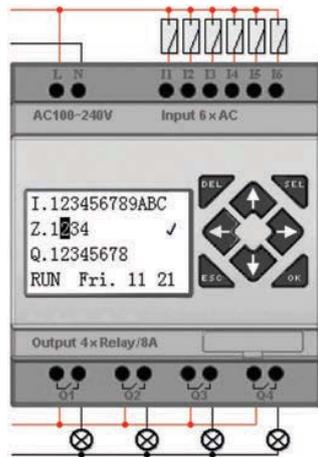

Pulsar “←” (Z02) para inhabilitar la bobina H03. La pantalla LCD pasa a la página inicial.
 Pulsar “↓” para poner a cero el temporizador (T01_T02_T03) como en el programa.



DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA

El software LRXSU prevé la posibilidad de documentar un programa utilizando símbolos y comentarios. Los símbolos se utilizan para etiquetar cada dirección I/O con un máximo de 12 caracteres. Los comentarios se utilizan para documentar partes del programa. Cada nota puede contener hasta 4 líneas. Cada línea tiene una longitud máxima de 50 caracteres. Presentamos unos ejemplos de ingreso de símbolos y líneas.

SÍMBOLO...


Es posible acceder al entorno de modificación de los símbolos seleccionando la opción del menú **Modificar>>Símbolo...** o mediante el icono de los símbolos en la barra de herramientas principal que se ilustra a continuación.

El entorno de modificación de los símbolos permite documentar todos los tipos de memoria de los contactos y de las bobinas, así como seleccionar el modo de visualización como se muestra a continuación.

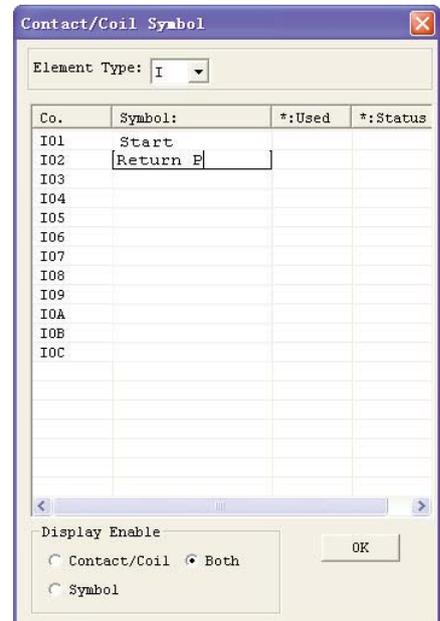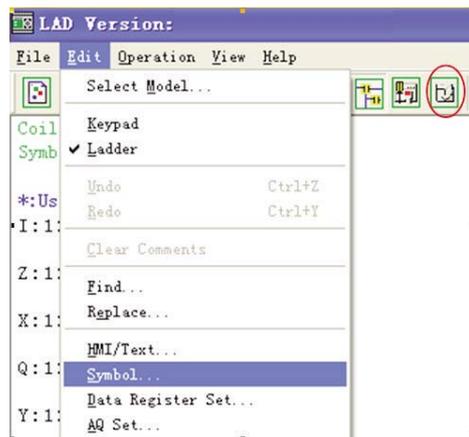


COMENTARIOS

El editor de los comentarios se abre haciendo click en el icono “N” de la barra de herramientas Ladder. Tras haber hecho click sobre el icono “N”, arrastrarlo hasta soltarlo en el número de línea que se desea comentar, luego ingresar los comentarios deseados y pulsar OK.

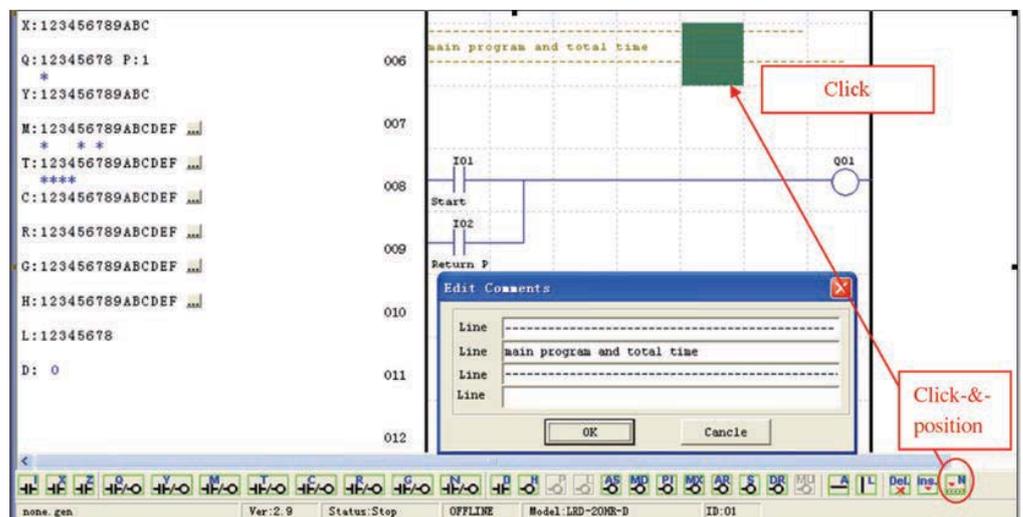


CONFIGURAR AQ...

El entorno de modificación AQ se abre seleccionando la opción Modificar>> Programar AQ.... La gama de AQ es 0-1000 si la salida de AQ está en el modo tensión. En cambio, la gama es 0-500 si la salida está en el modo corriente. El valor configurado de AQ puede ser una constante o un código formado por otros datos. A continuación mostramos el modo de salida de AQ y el valor configurado. Para más detalles sobre el modo de salida y la visualización, véase el Capítulo 4: Programación en lógica Ladder.

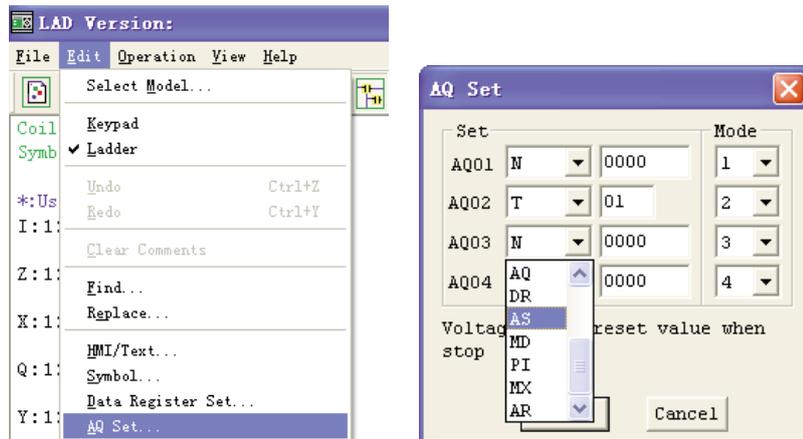


CONFIGURAR DATA REGISTER...


El contenido del registro de datos puede ser con o sin signo y se configura como se muestra a continuación. Seleccionando Sin signo, la gama de DR es 0-65535; seleccionando Con signo, la gama de DR es -32768-32767.

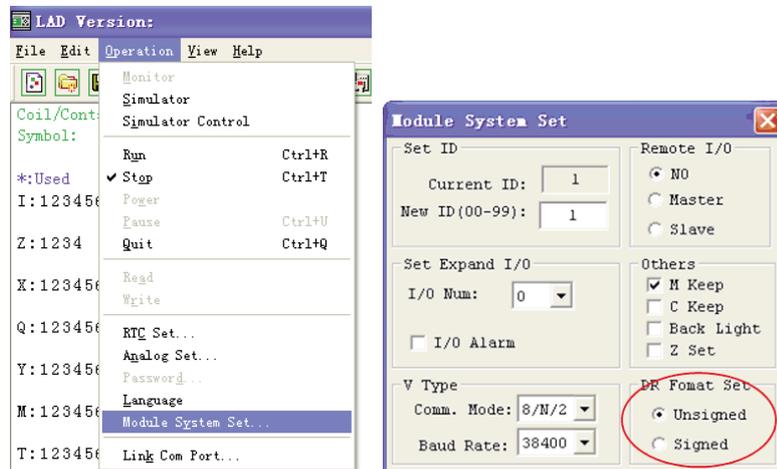

A continuación de las operaciones mencionadas, el entorno de modificación Data Register se abre seleccionando la opción del menú Modificar>> Configurar Data Register... ilustrada abajo. El valor configurado de DR puede ser una constante o un código formado por otros datos.

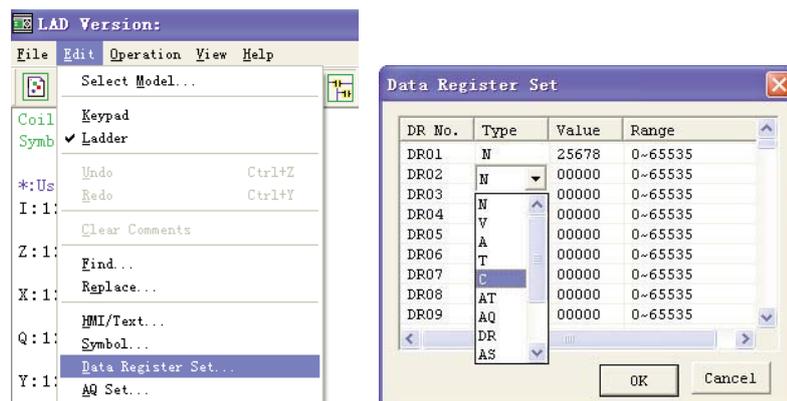


DR está configurado con signo, como se muestra a continuación.

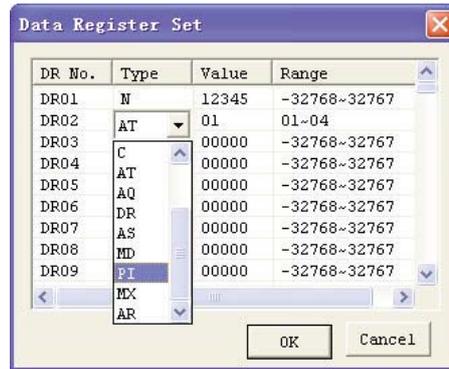

MEMORIA DE BACK-UP PROGRAMA (LRXM00)


LRXM00 puede utilizarse con todas las versiones de LRD. Hay un icono en el LRD versión **3rd** y en la LRXM00 versión 3.

Para el uso de LRXM00 en la versión 3 y anteriores con LRD en las versiones 2.0 y 3.0, véase la figura a continuación: El módulo de memoria opcional LRXM00 Vers. 3 sirve para facilitar la transmisión de programas de un LRD a otro.

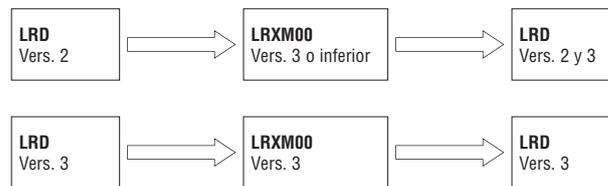

La memoria de backup LRXM00 Vers. 3 se conecta en la misma entrada del cable de programación (véase el procedimiento siguiente).

1. Extraer del LRD la cubierta plástica del conector sirviéndose de un destornillador plano, como se muestra en la siguiente figura.
2. Colocar la memoria LRXM00 Vers. 3 en el conector como se muestra a continuación.

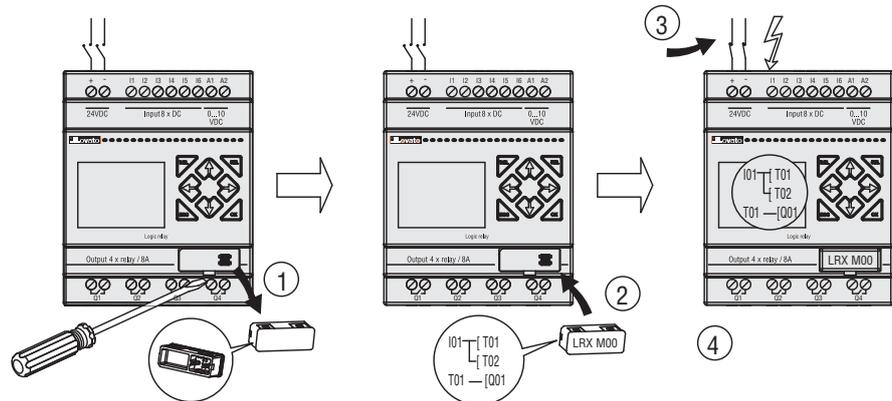


3. Mediante el teclado del lado frontal del LRD, seleccionar ESCRIBIR o LEER para transmitir el programa a la memoria LRXM00 o del módulo de memoria LRXM00 al LRD.
4. Los programas de diferentes tipos no son compatibles; véase la tabla que sigue:
 - A-1: programa tipo de 10/12 puntos — compatible con el tipo de 20 puntos
 - A-2: programa tipo de 20 puntos — compatible con el tipo de 10/12 puntos
 - B-1: programa tipo A024/A240 — compatible con el tipo D024/D012
 - B-2: programa tipo D024 — no compatible con el tipo A024/A240
 - C-1: programa tipo salidas relé LRD..R.. — compatible con el tipo salidas transistor LRD..T..
 - C-2: programa tipo salidas transistor LRD..T.. — no compatible con el tipo salidas relé LRD..R..
 - D-1: programa LRD vers. 2.n — no compatible con el tipo LRD vers. 3.0
 - D-2: programa LRD vers. 3.0 — no compatible con el tipo LRD vers. 2.0

PANTALLA LCD Y TECLADO

TECLADO

Casi todas las unidades CPU LRD incluyen una pantalla LCD y un teclado integrados. Generalmente, el teclado y la pantalla se utilizan para modificar los valores de ajuste de los temporizadores/contadores, así como para cargar y descargar datos en el módulo de memoria LRXM00 y actualizar el RTC (hora real y calendario). Si bien es posible efectuar la programación lógica desde el teclado y la pantalla, se aconseja aportar las modificaciones mediante el software LRXSW. A continuación presentamos una descripción general de las funciones básicas del teclado y la pantalla.

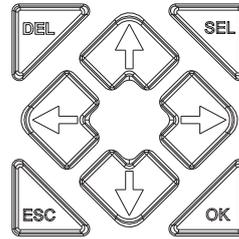

SEL - Se utiliza para seleccionar la instrucción durante la programación o modificación del programa. Manteniéndolo pulsado se visualizan todas las páginas "H" (HMI/Texto) en las que está habilitado el modo 1.

OK - Se utiliza para confirmar la selección de una instrucción o función. También sirve para seleccionar las opciones del menú principal en el LCD.

Nota: Durante la programación, pulsar simultáneamente "SEL" y "OK" para ingresar una línea sobre la posición actual del cursor.

ESC - Se utiliza para salir de una pantalla de visualización y volver a la anterior. En la pantalla de visualización Ladder, pulsar ESC para visualizar el menú principal.


DEL - Durante la programación, se utiliza para borrar una instrucción o peldaño del programa Ladder.

Las 4 teclas de navegación (↑←→↓) permiten desplazar el cursor por las páginas de la pantalla LRD y moverse durante la programación o activar instrucciones. Estas 4 teclas también permiten configurar las bobinas de entrada programables Z01-Z04 ('↑'= Z01, '←'=Z02, '↓'=Z03, '→'=Z04).

PÁGINA INICIAL

La pantalla LCD visualiza el estado en 4 líneas


- Pantalla inicial al encendido

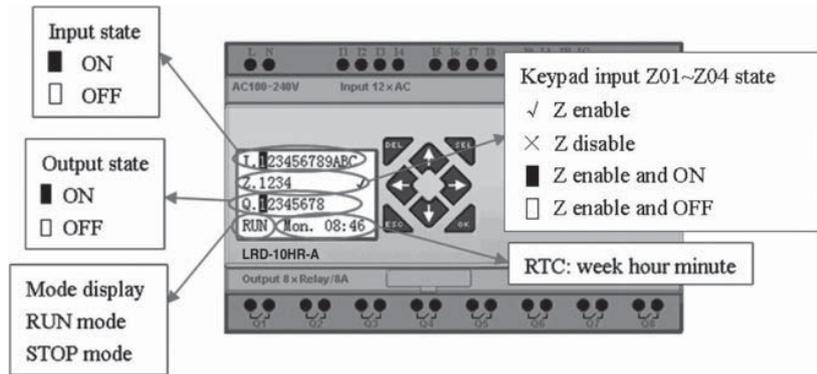

Pulsar la tecla:

ESC	Conduce a la pantalla del menú principal
SEL + ↑/↓	En el modo LADDER, visualiza el estado de los relés (I ⇔ Z ⇔ Q ⇔ X ⇔ Y ⇔ M ⇔ N ⇔ T ⇔ C ⇔ R ⇔ G ⇔ A ⇔ AT ⇔ AQ) ⇔ Pantalla inicial
↑/↓	En el modo FBD, visualiza el estado de los relés (I ⇔ Z ⇔ Q ⇔ X ⇔ Y ⇔ M ⇔ N ⇔ A ⇔ AT ⇔ AQ) ⇔ Pantalla inicial
SEL	Las páginas H en modo 1 se visualizarán al pulsar esta tecla
SEL+OK	Lleva a la pantalla de configuración RTC

- Visualización estado módulos de expansión LRE

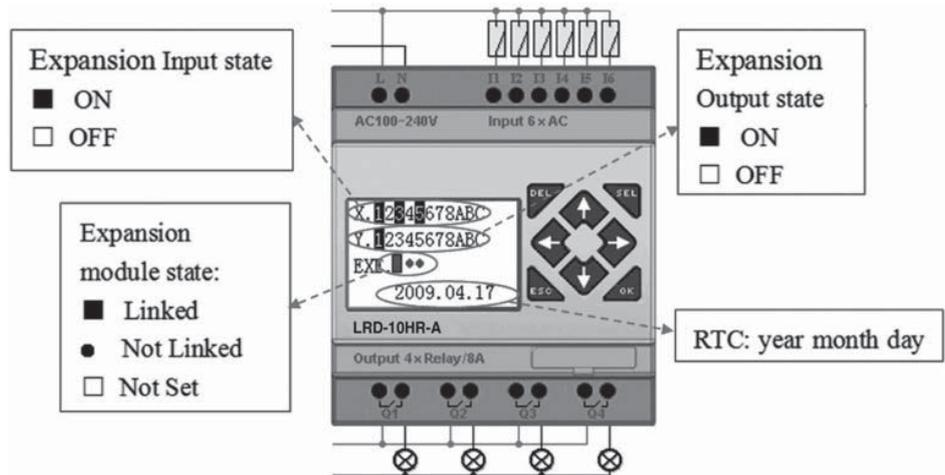


– Configuración del módulo de expansión: véase el menú principal "PROGRAMAR LRD"

– Otros estados de visualización

Modo modificación Ladder: Bobinas I, Z, X, Q, Y, M, N, T, C, R, G, D, entradas analógicas A01~A04, entradas analógicas de expansión A05~A08, entradas analógicas temperatura AT01~AT04, salidas analógicas AQ01~AQ04;

Modo modificación FBD: Bobinas I, Z, X, Q, Y, M, N, entradas analógicas A01~A04, entradas analógicas expansión A05~A08, entradas analógicas temperatura AT01~AT04, salidas analógicas AQ01~AQ04.

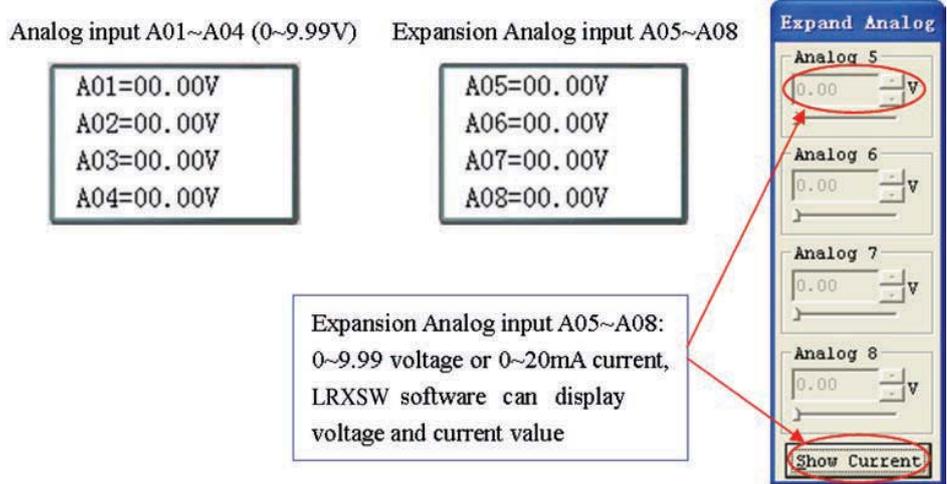

MENÚ PRINCIPAL PANTALLA LCD

(1) Menú principal LRD en el modo 'STOP'. Pulsar ESC tras el encendido cuando el programa usuario es del tipo Ladder o está vacío. En la función principal FBD, pulsar ESC tras el encendido cuando el programa usuario es del tipo FBD o está vacío.

> LADDER FUN. BLOCK PARAMETER RUN	> FBD PARAMETER RUN DATA REGISTER	Menú	Descripción
DATA REGISTER CLEAR PROG. WRITE READ	CLEAR PROG. WRITE READ SET	> LADDER	Modificación programa Ladder
SET RTC SET ANALOG SET PASSWORD	RTC SET ANALOG SET PASSWORD LANGUAGE	FUN.BLOCK	Modificación Bloque funcional Ladder (temporizador/Contador/RTC...)
ANALOG SET PASSWORD LANGUAGE INITIAL	ANALOG SET PASSWORD LANGUAGE INITIAL	FBD	Visualización programa FBD
		PARÁMETROS	Visualización/Modificación parámetros bloque FBD o bloques funcionales Ladder
		RUN	Selección modo RUN o STOP
		DATA REGISTER	Visualización DR
		CANCELAR PROG.	Borra el programa usuario y la contraseña
		ESCRIBIR	Guarda el programa usuario en la memoria LRXM00 (vers. 3)
		LEER	Lee el programa usuario en la memoria LRXM00 (vers. 3)
		PROGRAMAR LRD	Configuración sistema
		CONFIGURAR RTC	Configuración RTC
		PROGRAMAR COMPARADOR ANALÓGICO	Programación comparador analógico
		CONTRASEÑA	Configuración contraseña
		IDIOMA	Selección del idioma
		INICIALIZAR	Selección método de programación Ladder o FBD

(2) Menú principal LRD en el modo 'RUN'.


> LADDER FUN. BLOCK PARAMETER STOP	> FBD PARAMETER STOP DATA REGISTER	> LADDER	FBD
DATA REGISTER WRITE RTC SET PASSWORD	WRITE RTC SET PASSWORD LANGUAGE	FUN.BLOCK	
WRITE RTC SET PASSWORD LANGUAGE		PARÁMETROS	
		STOP	
		DATA REGISTER	
		ESCRIBIR	
		CONFIGURAR RTC	
		CONTRASEÑA	
		IDIOMA	

Pulsar las teclas:

↑↓	Desplaza el cursor para seleccionar el menú principal
OK	Confirma la función seleccionada
ESC	Vuelve a la pantalla inicial

- Sólo es posible modificar, borrar y leer el programa usuario con el LRD en el modo STOP.
- Tras haber modificado el programa, el LRD creará automáticamente una copia en la memoria FLASH.

- Menú principal LADDER

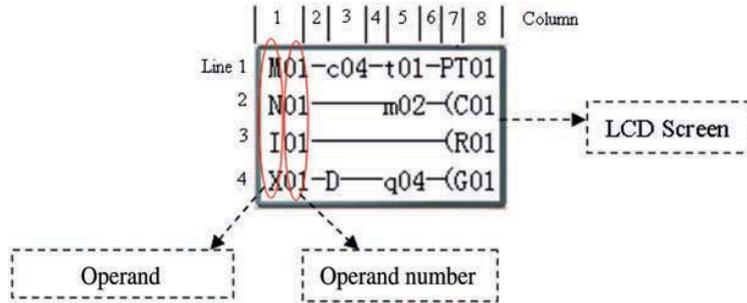


Pulsar las teclas:

Tecla	Descripción
SEL	1. lxx ⇒ ix ⇒ — ⇒ espacio ⇒ lxx (s lo para la posición de los números y letras en las columnas 1, 3 y 5) 2. Qxx ⇒ espacio ⇒ Qxx (sólo para la posición de los números y letras en la columna 8) 3. T ⇒ espacio ⇒ T (disponibles en las columnas 3, 6 y 9; no en la primera línea)
SEL y luego ↑/↓	1. I ⇒ X ⇒ Z ⇒ Q ⇒ Y ⇒ M ⇒ N ⇒ D ⇒ T ⇒ C ⇒ R ⇒ G ⇒ I (con el cursor en las columnas 1, 3, 5). 2. Q ⇒ Y ⇒ M ⇒ N ⇒ T ⇒ C ⇒ R ⇒ G ⇒ H ⇒ L ⇒ P ⇒ S ⇒ AS ⇒ MD ⇒ PI ⇒ MX ⇒ AR ⇒ DR ⇒ MU ⇒ Q (con el cursor en la columna 8) 3. (⇒ ^ ⇒ v ⇒ P ⇒ (con el cursor en la columna 7 y la columna 8 configurada con Q, Y, M, N) 4. (⇒ P ⇒ (con el cursor en la columna 7 y la columna 8 configurada con T)
SEL y luego ←/→	Para confirmar los datos ingresados y desplazar el cursor
↑/↓ ←/→	Para desplazar el cursor
DEL	Para eliminar una instrucción
ESC	1. Para anular la instrucción o modificación en acto 2. Para volver al menú principal tras una pregunta del programa (memorización programa)
OK	1. Confirma los datos y los guarda automáticamente; el cursor se desplaza al próximo punto de ingreso datos. 2. Si el cursor se encuentra en la columna 8, pulsar la tecla para ingresar automáticamente el bloque funcional y configurar los parámetros (por ejemplo T/C)
SEL + DEL	Borra una línea de instrucción
SEL + ESC	Visualiza la cantidad de líneas y el estado de funcionamiento del LRD (RUN/STOP)
SEL + ↑/↓	Salta 4 líneas del programa avanzando o retrocediendo
SEL + OK	Ingresa una línea vacía

Ejemplo de funcionamiento: para más detalles véase el anexo A.

- Introducción programa BLOQUE FUNCIONAL



En el BLOQUE FUNCIONAL el cursor parpadea en "T": pulsar la tecla "SEL" y el bloque funcional Ladder visualizará sucesivamente: T→C→R→G→H→L→P→S→AS→MD→PI→MX→AR→MU→T...

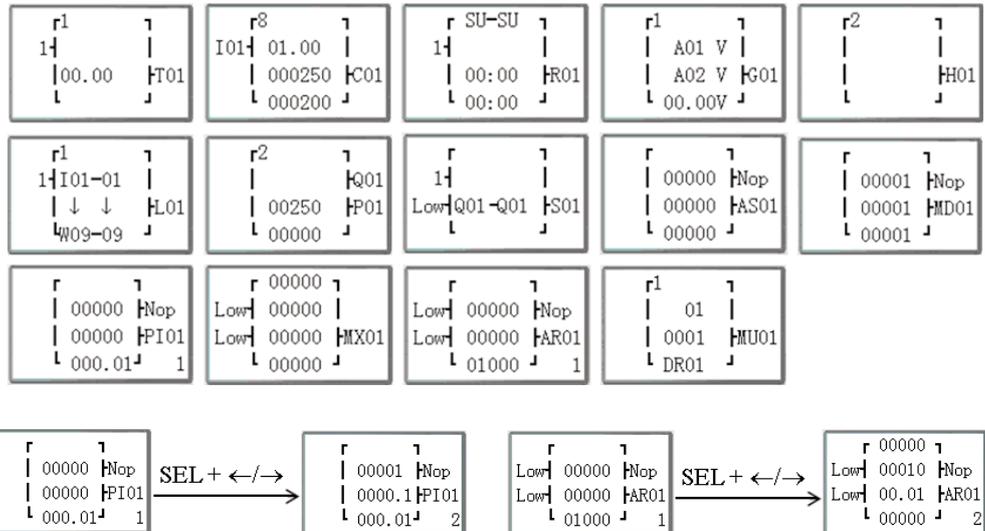

Ejemplo de funcionamiento: para más detalles véase el anexo B.

- PARÁMETROS

En el modo Ladder, pulsar la tecla "SEL" y el bloque funcional visualizará sucesivamente:
T→C→R→G→AS→MD→PI→MX→AR→MU→T...

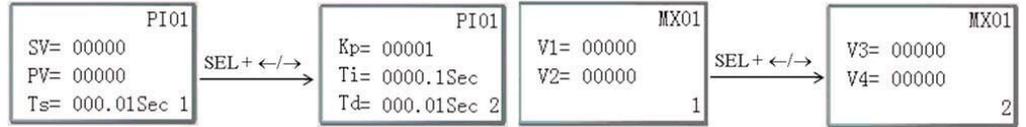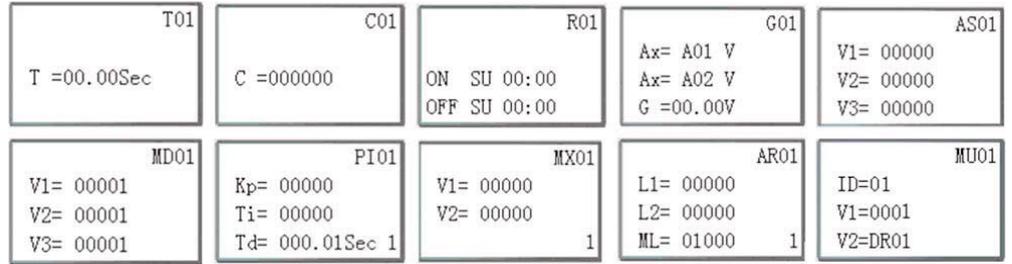

En el modo FBD, pulsar la tecla "SEL" y el bloque funcional visualizará sucesivamente:

- RUN o STOP

(1) Modo RUN



(2) Modo STOP



↑/↓	Desplaza el cursor
OK	Ejecuta la instrucción y vuelve al menú principal
ESC	Vuelve al menú principal

- DATA REGISTER

Visualiza el valor configurado cuando LRD está en estado de STOP y el valor actual cuando está en estado RUN.



↑↓←→	Desplaza el cursor
OK	Confirma las modificaciones
SEL	Lleva al modo de modificación (modifica el número de visualización DR o el valor configurado DR)
'SEL' y luego 'SEL'	Modifica el tipo de valor configurado DR
'SEL' y luego '↑/↓'	1. Modifica el número de visualización DR (sólo la primera línea) 2. Modifica el valor configurado DR
ESC	1. Anula la modificación 2. Vuelve al menú principal (guarda los datos configurados DR)
SEL + ↑/↓	Página arriba/abajo

- Otras opciones del menú

(1) BORRAR PROGRAMA (Vacía simultáneamente la RAM, EEPROM y contraseña)



(2) ESCRIBIR: Guarda el programa (RAM) en el módulo de memoria LRXM00 (vers. 3)

(3) LEER: Lee el programa en LRXM00 o LRXM00 (vers. 3) a LRD (RAM)



(1) - (3) Entonces pulsar:

↑/↓	Desplaza el cursor
OK	Ejecuta la instrucción
ESC	Vuelve al menú principal

(4) PROGRAMAR LRD (configuración sistema)

ID SET	01	contenido	defecto		
REMOTE I/O	N	PROGRAMAR ID	01	→	Configuración dirección ID (00 ~ 99)
BACKLIGHT	X	I/O REMOTAS	N	→	Modo I/O remotas (N: Ninguno M: Master S: Slave)
M KEEP	✓	RETROILUMINACIÓN	X	→	Modo retroiluminación (✓: siempre encendido x: encendido 10 seg. tras selección)
I/O NUMBER:	0	M CON MEMORIA RETENTIVA	✓	→	M: No volátil (✓:Volátil x: No Volátil)
I/O ALARM	✓	NÚMERO I/O	0	→	Configuración del número del módulo de expansión I/O (0-3)
C KEEP	X	ALARMA I/O	✓	→	Configuración alarma cuando no está la expansión (✓:Sí - x:No) LRE
Z SET	X	C CON MEMORIA RETENTIVA	X	→	En la conmutación Run/Stop, mantenimiento del valor actual del contador (✓:Sí - x:No)
V COMM SET	03	CONFIGURAR Z	X	→	Habilita o inhabilita como entradas las teclas flecha del teclado Z01-Z04 (✓:habilita - x:inhabilita)
DATA REG.	U	CONFIGURAR com. V	03	→	Configuración forma y velocidad (baud) puerto serial RS485
		DATA REGISTER	U	→	Configuración del tipo de registro datos (U: 16 bit-sin signo S: 16 bit-con signo)

– La función M CON MEMORIA RETENTIVA sirve para memorizar el estado de M y el valor actual de T0E/T0F tras haber desconectado y conectado la alimentación del LRD como consecuencia de un fallo de alimentación.

Entonces pulsar:

↑↓←→	Desplaza el cursor
SEL	Inicia la modificación.
'SEL' y luego '←/→'	Desplaza el cursor para las opciones "PROGRAMAR ID" y "PROGRAMAR COMUN. V"
'SEL' y luego '↑/↓'	1. PROGRAMAR ID = 00-99; NÚMERO I/O = 0-3 2. I/O REMOTAS = N⇔M⇔S⇔N 3. RETROILUMINACIÓN; C CON MEMORIA RETENTIVA; CONFIGURAR Z = X ⇔✓ 4. M CON MEMORIA RETENTIVA; ALARMA I/O = ✓⇔x 5. PROGRAMAR COMUN. V = (0-3)(0-5) 6. DATA REGISTER = U⇔S
OK	Confirma los datos modificados
ESC	1. Anula la configuración tras haber pulsado 'SEL' 2. Vuelve al menú principal (guarda los datos modificados)


– Si está seleccionado DATALINK, el alcance de configuración ID es 0-7, continua. ID=0 por defecto Master, ID=1-7 por defecto Slave.

– Si está seleccionado I/O REMOTAS, la distribución de las mismas es la siguiente:

	Master		Slave
Entradas remotas	X01-X0C	←	I01-I0C
Salidas remotas	Y01-Y08	→	Q01-Q08

Para más detalles véase el capítulo 4: Programación en lógica Ladder. Instrucción Data Link/I/O remotas

(5) CONFIGURAR RTC

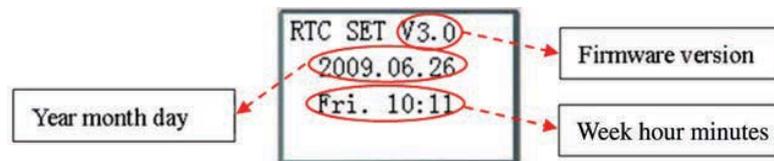

Entonces pulsar

↑/↓	Lleva a la configuración RTC o a la de Verano/Invierno
SEL	Para comenzar a ingresar los parámetros
'SEL' y luego '←/→'	Desplaza el cursor
'SEL' y luego '↑/↓'	1. año=00-99, mes=01-12, día=01-31 2. semana: MO⇔TU⇔WE⇔TH⇔FR⇔SA⇔SU⇔MO 3. hora = 00-23 o minutos = 00-59
'SEL' y luego 'SEL'	Configuración Verano/Invierno: NO – EUROPA – EE.UU. – OTROS – NO ...
OK	Guarda los datos ingresados
ESC	1. Anula los datos ingresados tras haber pulsado 'SEL' 2. Para volver al menú principal

– Precisión RTC

Temperatura	Error
+25°	±3 seg/día
-20°C/+50°C	±6 seg/día

CONFIGURACIÓN VERANO/INVIERNO RTC


Hay 2 configuraciones fijas Verano/Invierno, EUROPA y EE.UU., y un modo modificable para Verano/Invierno en el LRD.

Para la modificación tener en cuenta que:


1. El último domingo es definido 0;
2. Intervalo para las horas: 1-22;
3. El horario de verano e invierno es el mismo.

El horario de verano e invierno puede configurarse de dos maneras:

1) Client para PC

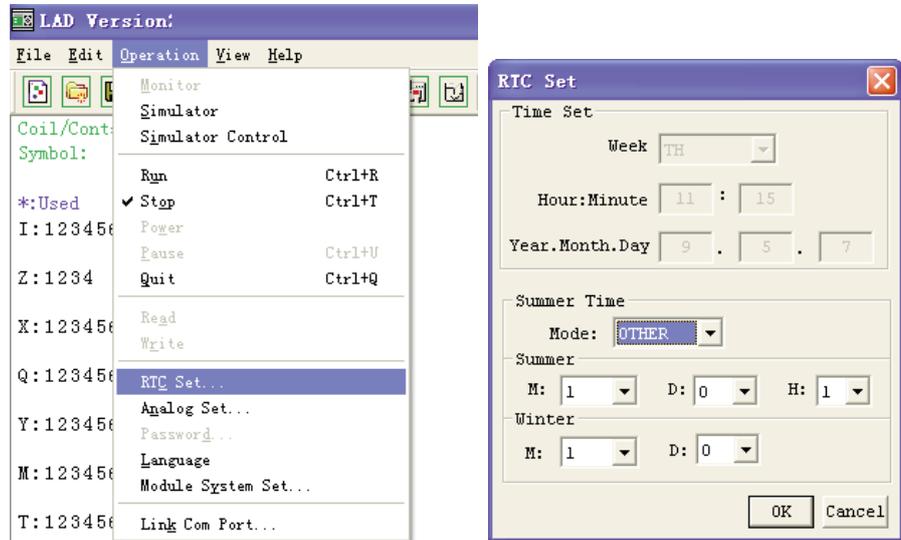


2) Teclado

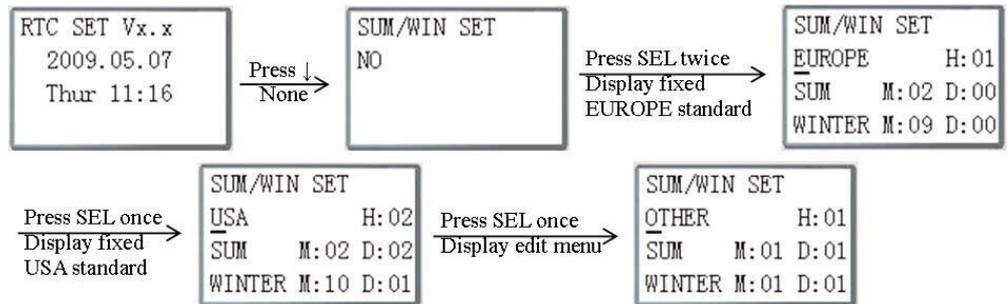

Pulsando "→" se selecciona el dato a modificar y pulsando "↑", "↓" se modifica el contenido.

Ejemplo:

AÑO 2009, VERANO M: 05 (MES MAYO) G: 01 (1º DOMINGO) à 3-5-2009; M: 10 (MES OCTUBRE) G: 00 (ULTIMO DOMINGO) à 25-10-2009.

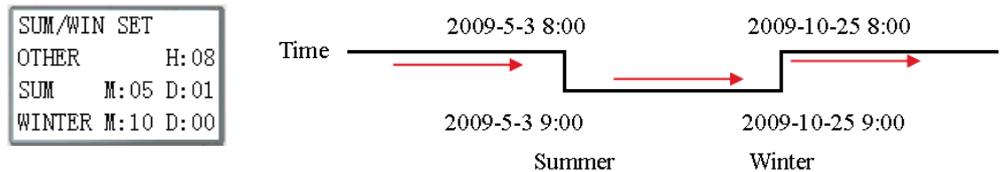

6. PROGRAMAR COMPARADOR ANALÓGICO

```
A01=GAIN : 010
  OFFSET: +00
A02=GAIN : 010
  OFFSET: +00
```


```
A 1=GANANCIA : 010 → GANANCIA (0-999), defecto 10
  OFFSET : +00 → OFFSET (-50~+50), defecto 0
A 2=GANANCIA : 010
  OFFSET : +00
A3-A8...Ganancia + Offset
```

Entonces pulsar

↑↓	1. Mueve el cursor hacia abajo 2. Cambia la pantalla de configuración entre A01/A02 í A03/A04í A50/A06 í A07/A08
SEL	Para comenzar a ingresar los parámetros
'SEL' y luego '</>'	Desplaza el cursor
'SEL' y luego '↑/↓'	1. GANANCIA =000 ~ 999 2. OFFSET=(-50 ~ +50)
OK	Guarda los datos ingresados
ESC	1. Anula los datos ingresados tras haber pulsado 'SEL' 2. Vuelve al menú principal (guarda los datos modificados)

- V01 = A01*A01_GANANCIA + A01_OFFSET V08 = A08*A08_GANANCIA + A08_OFFSET

7. CONTRASEÑA (configuración contraseña)

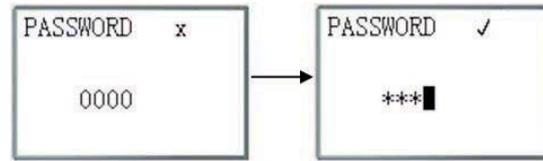

Entonces pulsar

SEL	1. Para comenzar a ingresar los números 2. Cuando la contraseña está en ON, no se visualizará 0000 sino ****
'SEL' y luego '</>'	Desplaza el cursor
'SEL' y luego '↑/↓'	Datos modificados 0-F
OK	Cuando la contraseña está en ON, guarda los datos ingresados excepto 0000 o FFFF
ESC	1. Anula los datos ingresados tras haber pulsado 'SEL' 2. Para volver al menú principal

- Clase A: El código de la contraseña se configura dentro del rango 0001-9FFF.

Clase B: El código de la contraseña se configura dentro del rango A000-FFFF.

Código contraseña = 0000 o FFFF para la contraseña inhabilitada, configuración predefinida: 0000.

Descripción contraseña Clase A/B (✓: no se utiliza durante la activación de la contraseña)

Menú	Clase A	Clase B
LADDER	✓	✓
FUN.BLOCK	✓	✓
FBD	✓	✓
PARÁMETROS		✓
RUN/STOP		✓
DATA REGISTER		✓
CANCELAR PROG.	✓	✓
ESCRIBIR	✓	✓
LEER	✓	✓
PROGRAMAR		✓
CONFIGURAR RTC		
PROGRAMAR COMPARADOR ANALOGICO		✓
IDIOMA		✓
INICIALIZAR	✓	✓

8. IDIOMA (selecciona el idioma del menú)

> ENGLISH ✓	→ Inglés
FRANÇAIS	→ Francés
ESPAÑOL	→ Español
ITALIANO	→ Italiano
ITALIANO	
DEUTSCH	→ Alemán
PORTOGUES	→ Portugués
> 简体中文	→ Chino simplificado

Entonces pulsar

↑↓	Desplaza el cursor verticalmente
OK	Selecciona el idioma donde se halla el cursor
ESC	Para volver al menú principal

9. INICIALIZAR - selecciona Ladder y bloques funcionales (FBD)

INITIAL	
> LADDER ✓	
FBD	

Entonces pulsar

↑↓	Desplaza el cursor verticalmente
OK	Selecciona el modo donde se halla el cursor
ESC	Para volver al menú principal



El programa originario se cancelará al cambiar el método de modificación.

CAPÍTULO 4: PROGRAMACIÓN EN LÓGICA LADDER

TIPOS COMUNES DE MEMORIA


	Salida general	Salida AJUSTE	Salida REAJUSTE	Salida pulso	Contacto NA	Contacto NC	Número
Símbolo	[▲	▼	P	— —	— /—	(NO/NC)
Contacto entrada					I	i	12 (I01-I0C / i01-i0C)
Entradas digitales					Z	z	4 (Z01-Z04 / z01-z04)
Bobina salida	Q	Q	Q	Q	Q	q	8 (Q01-Q08 / q01-q08)
Relé auxiliar	M	M	M	M	M	m	63 (M01-M3F / m01-m3F)
Relé auxiliar	N	N	N	N	N	n	63 (N01-N3F / n01-n3F)
Contador	C				C	c	31 (C01-C1F / c01-c1F)
Temporizador	T			T	T	t	31 (T01-T1F / t01-t1F)

ENTRADAS DIGITALES (I)

Las entradas digitales LRD se denominan tipos de memoria I. La cantidad de puntos de las entradas digitales I es 6, 8 ó 12 según el modelo LRD utilizado.

ENTRADAS DIGITALES (Z)

Los pulsadores flecha del LRD se denominan tipos de memoria Z. La cantidad de puntos de las entradas digitales Z es 4.

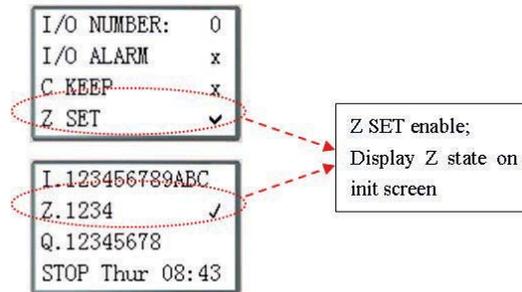

SALIDAS (TIPO DE MEMORIA Q)

Las salidas digitales LRD se denominan tipos de memoria Q. La cantidad de puntos de las salidas digitales Q es 4 u 8 según el modelo LRD utilizado. En este ejemplo, el punto de salida Q01 se activará junto con el punto de entrada I01.




RELÉS AUXILIARES (TIPO DE MEMORIA M)

Los relés auxiliares son bits de memoria interna digitales que se utilizan para controlar un programa en lógica Ladder. Los relés auxiliares no son entradas o salidas físicas a las que se pueden conectar dispositivos externos, sensores, relés, lámparas, etc. La cantidad de relés auxiliares M es 63. Como los relés auxiliares son bits localizados en la CPU, los mismos pueden programarse como contactos o bobinas. En el primer peldaño de este ejemplo, el relé auxiliar M01 se utiliza como bobina de salida y se activa junto con la entrada I02. En el segundo peldaño, el relé auxiliar M01 se utiliza como entrada y, al excitarse, activa las salidas Q02 y Q03.



- El estado de los relés auxiliares “M01-M3F” se mantiene incluso en caso de apagado de LRD cuando está activada la opción “M con memoria retentiva”. “M con memoria retentiva” puede configurarse de las dos maneras siguientes:

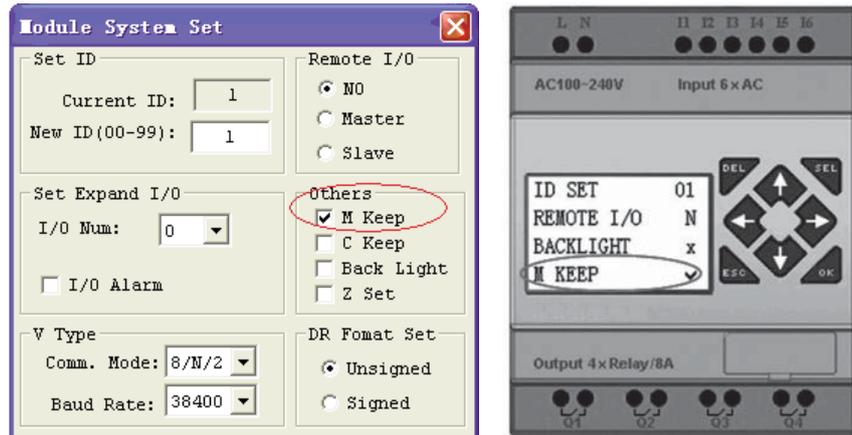

RELÉS AUXILIARES ESPECIALES: M31-M3F

Código	Significado	Descripción
M31	Flag de inicio del programa usuario	Salida ON durante el primer intervalo de barrido. Se utiliza como relé auxiliar normal en el otro intervalo de barrido
M32	Salida intermitente 1	0,5seg. ON - 0,5 seg. OFF
M33	Salida verano/invierno	Activación horario verano, desactivación horario invierno, uso como relé auxiliar común
M34	Reservado	Error canal 1 LRE04P D024
M35	Reservado	Error canal 2 LRE04P D024
M36	Reservado	Error canal 3 LRE04P D024
M37	Reservado	Error canal 4 LRE04P D024
M38-M3C	Reservado	—
M3D	Recibido	Uso función MODBUS
M3E	Flag error	
M3F	Time out	

RELÉS AUXILIARES (TIPO DE MEMORIA N)

El relé auxiliar N es igual que el relé auxiliar M, pero no permite la memorización al apagarse el LRD.

En el primer peldaño de este ejemplo, el relé auxiliar N01 se utiliza como bobina de salida y se activa junto con la entrada I03. En el segundo peldaño, el relé auxiliar N01 se utiliza como entrada y, al excitarse, activa las salidas Q04 y Q05.



TEMPORIZADORES Y BITS DE ESTADO TEMPORIZADORES (TIPO DE MEMORIA T)

Los bits de estado de los temporizadores ofrecen una relación entre el valor actual y el valor configurado de un determinado temporizador seleccionado. El bit de estado del temporizador estará en ON cuando el valor actual sea mayor o igual al valor configurado de un determinado temporizador seleccionado. En este ejemplo, cuando está activada la entrada I03 inicia la acción del temporizador T01. Cuando el temporizador llega al valor configurado de 5 segundos, se activa el contacto de estado del temporizador T01. Junto con la activación de T01 se activa también la salida Q04. La desactivación de I03 pone a cero el temporizador.



CONTADORES Y BITS DE ESTADO CONTADORES (TIPO DE MEMORIA C)

Los bits de estado de los contadores ofrecen una relación entre el valor actual y el valor configurado de un determinado contador seleccionado. El bit de estado del contador estará en ON cuando el valor actual sea mayor o igual al valor configurado de un determinado contador seleccionado. En este ejemplo, cada vez que el contacto de entrada I04 cambia de OFF a ON, el contador (C01) incrementa su valor de a uno. Cuando el contador llega al valor configurado de 2, se activa el contacto de estado del contador C01. Junto con la activación de C01 se activa también la salida Q05. Al activarse M02 se pone a cero el contador C01. Si se activa M09, el contador cambia su forma de conteo de ascendente a descendente.




TIPOS DE MEMORIA ESPECIALES

	Salida general	Salida AJUSTE	Salida REAJUSTE	Salida pulso	Contacto NA	Contacto NC	Número
Símbolo	[▲	▼	P			(NO/NC)
					Lo	Hi	Se utiliza en bloque funcional
Bobina entrada expansión					X	x	12 (X01-X0C / x01-x0C)
Bobina salida expansión	Y	Y	Y	Y	Y	y	12 (Y01-Y0C / y01-y0C)
Peldaño (monoestable)					D	d	
RTC	R				R	r	31 (R01-R1F / r01-r1F)
Comparador analógico	G				G	g	31 (G01-G1F / g01-g1F)
HMI	H						31 (H01-H1F)
PWM	P						2 (P01-P02)
DATA LINK	L						8 (L01-L08)
SHIFT	S						1 (S01)


INSTRUCCIÓN PELDAÑO ENTRADA POSITIVA (MONOESTABLE)

Una instrucción peldaño entrada positiva, también llamada one-shot o monoestable, mantiene su estado de ON durante un ciclo CPU cuando el contacto en serie anterior pasa de OFF a ON. La transición de OFF a ON se denomina "peldaño entrada positiva".

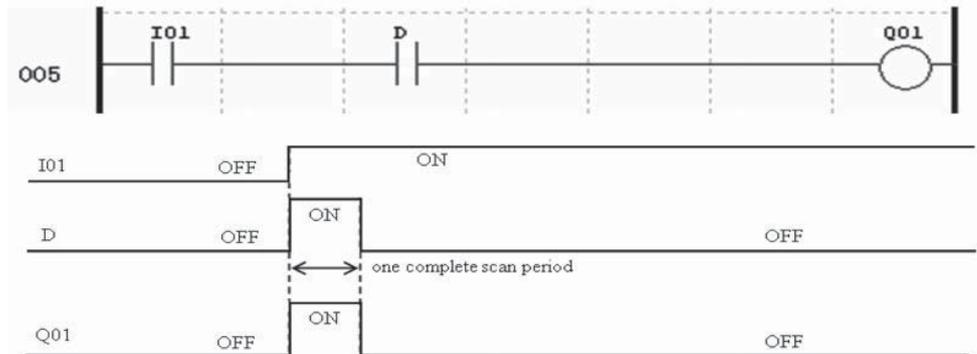

INSTRUCCIÓN PELDAÑO ENTRADA NEGATIVA (MONOESTABLE)


Una instrucción peldaño entrada negativa, también llamada one-shot o monoestable, mantiene su estado de ON durante un ciclo CPU cuando el contacto en serie anterior pasa de ON a OFF. La transición de ON a OFF se denomina "peldaño entrada negativa".

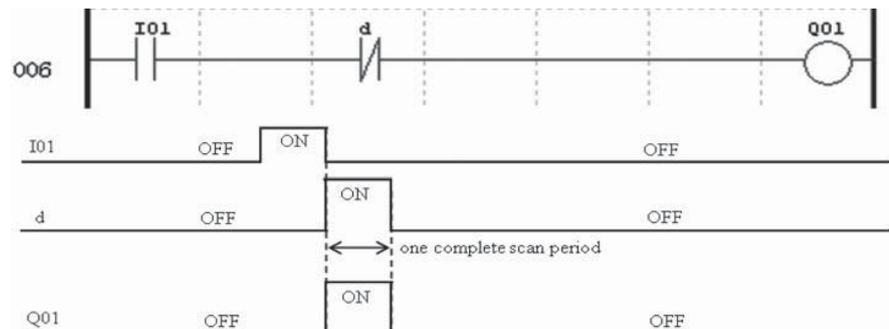

INSTRUCCIONES SALIDA


INSTRUCCIÓN AJUSTE SALIDA (LATCH) (Λ)

Una instrucción Ajuste salida, también llamada "latch", activa una bobina de salida (Q) o un contacto auxiliar (M) cuando el contacto de entrada anterior pasa de OFF a ON. Cuando la salida está en ON, permanecerá en ese estado hasta que sea reajustada por la instrucción de Reajuste salida. Cuando la salida está en ON no es necesario que el contacto de entrada anterior, que controla la instrucción Ajuste, permanezca en ON.

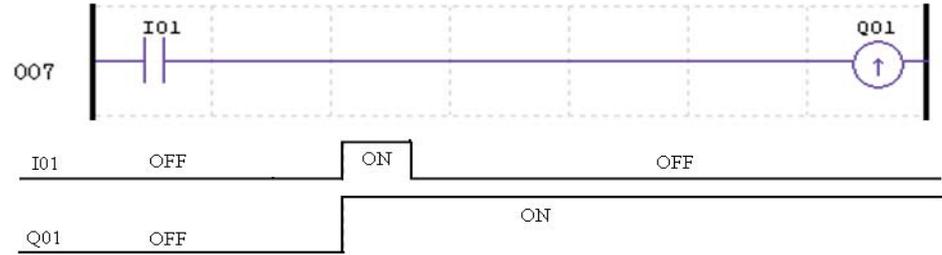

INSTRUCCIÓN REAJUSTE SALIDA (UNLATCH) (∇)


Una instrucción Reajuste salida, también llamada "unlatch", desactiva una bobina de salida (Q) o un contacto auxiliar (M) cuando el contacto de entrada anterior pasa de OFF a ON. Cuando la salida está en OFF, permanecerá en ese estado hasta que sea restablecida por otra instrucción de Ajuste salida. Cuando la salida está en OFF no es necesario que el contacto de entrada anterior, que controla la instrucción Reajuste, permanezca en OFF.

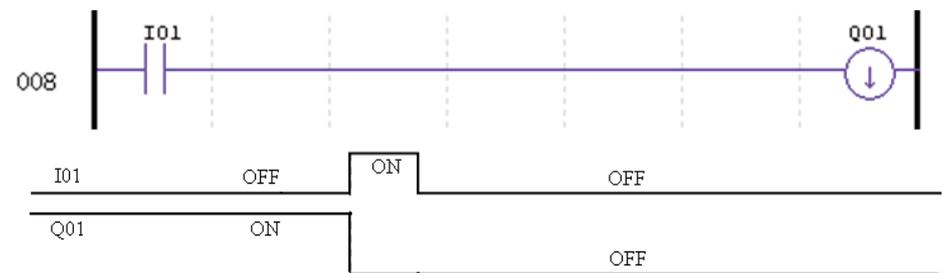

INSTRUCCIÓN SALIDA DE PULSO (BIESTABLE) (P)

Una instrucción Salida de pulso, también llamada "flip-flop" o biestable, activa (ON) una bobina de salida (Q) o un contacto auxiliar (M) cuando el contacto de entrada anterior pasa de OFF a ON. Cuando la salida está en ON permanecerá en ese estado hasta que el contacto de entrada anterior pase otra vez de OFF a ON.

En el ejemplo que sigue, cuando se pulsa y se suelta el pulsador I03, el motor Q04 arranca y se mantiene en marcha. Cuando vuelve a accionarse el pulsador I03, el motor Q04 se para y se mantiene apagado. Al igual que una instrucción de salida biestable, la instrucción Salida de pulso (P) cambia su estado de ON a OFF cada vez que se acciona el pulsador I03.

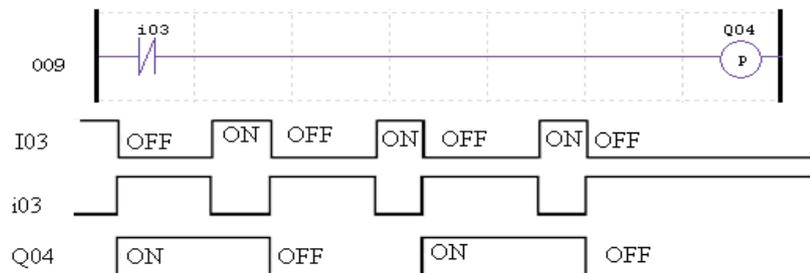


TIPOS DE MEMORIA ANALÓGICA

	Entrada analógica	Salida analógica	Número
Entradas analógicas	A		8 (A01~A08)
Parámetro entradas analógicas	V		8 (V01~V08)
Entradas temperatura	AT		4 (AT01~AT04)
Salidas analógicas		AQ	4 (AQ01~AQ04)
Control Sumar-Restar	AS	AS	31 (AS01~AS1F)
Control Multiplicar-Dividir	MD	MD	31 (MD01~MD1F)
Control PID	PID	PID	15 (PI01~PI0F)
Control Multiplexer datos	MX	MX	15 (MX01~MX0F)
Control rampa analógica	AR	AR	15 (AR01~AR0F)
Data Register	DR	DR	240 (DR01~DRF0)
MODBUS			15 (MU01~MU0F)

El valor analógico (A01~A08, V01~V08, AT01~AT04, AQ01~AQ04) y el valor actual de las funciones (T01~T1F, C01~C1F, AS01~AS1F, MD01~MD1F, PI01~PI0F, MX01~MX0F, AR01~AR0F y DR01~DRF0) pueden utilizarse como el valor configurado de otras funciones.

INSTRUCCIÓN TEMPORIZADOR

LRD incluye un total de 31 temporizadores independientes que pueden utilizarse en el programa. Tras un fallo de alimentación de LRD, T0E y TOF mantienen su valor actual cuando está activada la opción "M con memoria retentiva"; el valor actual de los otros temporizadores, en cambio, no es retentivo. Cada temporizador consta de 8 modos de funcionamiento, 1 como temporizador de pulso y 7 como temporizador general. Asimismo, cada temporizador presenta 6 parámetros para una correcta configuración. La tabla siguiente describe cada parámetro de configuración e indica los tipos de memoria compatibles para la configuración de los temporizadores.

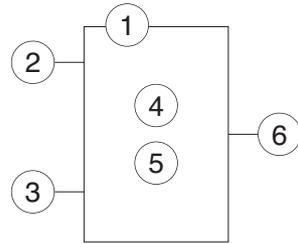


Símbolo	Descripción
1	Modo temporizador (0-7)
2	Base tiempos temporizador 1: 0,01 seg., alcance: 0,00 - 99,99 seg. 2: 0,1 seg., alcance: 0,0 - 999,9 seg. 3: 1 seg., alcance: 0 - 9999 seg. 4: 1 min., alcance: 0 - 9999 min.
3	ON: puesta a cero temporizador OFF: el temporizador prosigue
4	Valor actual temporizador
5	Valor configurado temporizador
6	Código temporizador (T01-T1F total: 31 temporizadores)

Instrucciones compatibles	Alcance
Entradas	I01-I0C/i01-i0C
Entradas digitales	Z01-Z04/z01-z04
Salidas	Q01-Q08/q01-q08
Bobinas auxiliares	M01-M3F/m01-m3F
Bobinas auxiliares	N01-N3F/n01-n3F
Entradas expansión	X01-X0C/x01-x0C
Salidas expansión	Y01-Y0C/y01-y0C
RTC	R01-R1F/r01-r1F
Contadores	C01-C1F/c01-c1F
Temporizadores	T01-T1F/t01-t1F
Comparadores analógicos	G01-G1F/g01-g1F
Contacto normalmente cerrado	AI

- El valor configurado del temporizador puede ser una constante o el valor actual de otra instrucción.
- En caso de fallo de voltaje al LRD, el valor actual de T0E y TOF queda memorizado cuando está activada la opción "M con memoria retentiva".

TEMPORIZADOR - MODO 0 (BOBINA INTERNA)





El temporizador en modo 0 (bobina interna) se utiliza como bobina auxiliar interna. El valor configurado no está habilitado. El estado de la bobina T cambia en base a la condición que la precede, como se muestra a continuación.

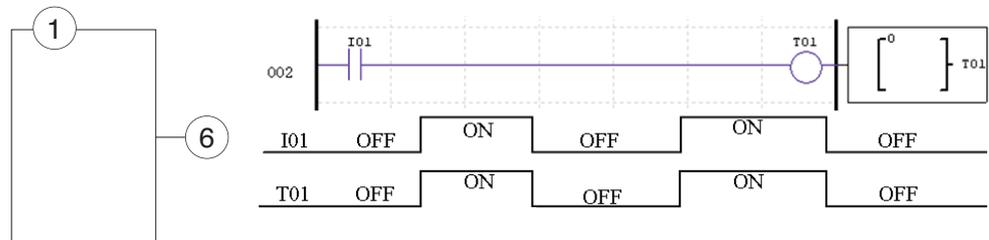

- I01 es la condición de habilitación.

TEMPORIZADOR - MODO 1 (RETARDO A LA EXCITACIÓN)

El temporizador en el modo 1 (retardo a la excitación) prosigue la temporización hasta un valor preestablecido y la interrumpe cuando el tiempo actual llega al valor configurado. Además, el valor actual del temporizador se pone a cero cuando se inhabilita la condición habilitada por el temporizador. En el ejemplo que sigue, el temporizador interrumpe la temporización cuando llega al valor configurado de 5 segundos. El bit de estado del temporizador T01 se pondrá en ON cuando el valor actual sea 5.

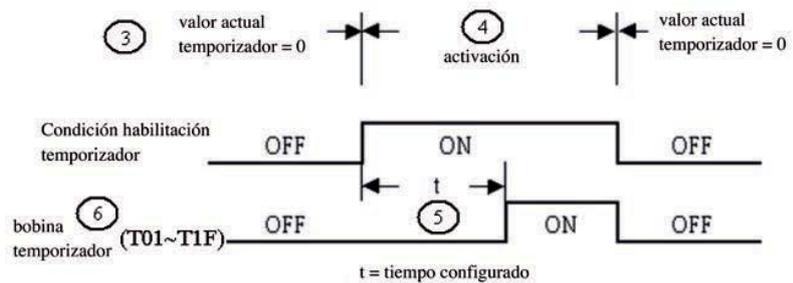
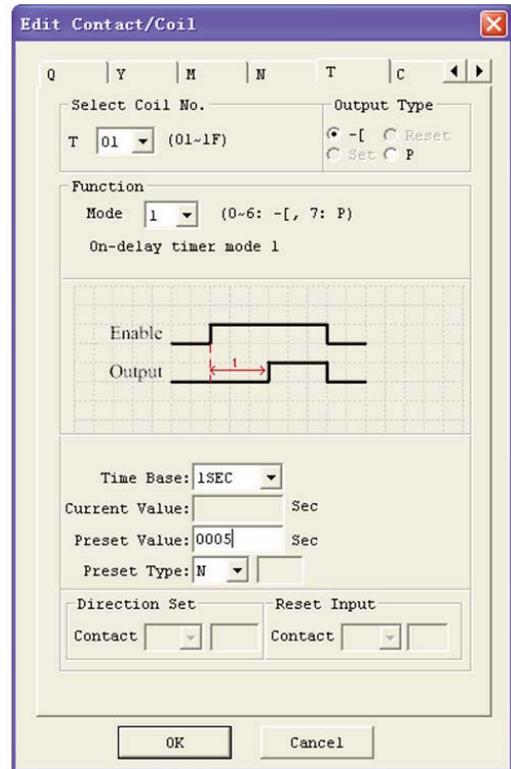
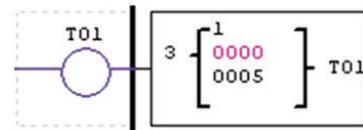
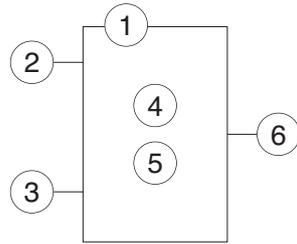


– Tras un fallo de alimentación al LRD, T0E y T0F mantienen su valor actual sólo cuando está activada la opción "M con memoria retentiva".

TEMPORIZADOR - MODO 2 (RETARDO A LA EXCITACIÓN CON REAJUSTE)

El temporizador en el modo 2 (retardo a la excitación con reajuste) prosigue la temporización hasta un valor preestablecido y la interrumpe cuando el tiempo actual llega al valor configurado. Además, el valor actual del temporizador se memoriza cuando se inhabilita la condición habilitada por el temporizador. En el ejemplo que sigue, el temporizador interrumpe la temporización cuando llega al valor configurado de 5 segundos.





El bit de estado del temporizador T01 se pondrá en ON cuando el valor actual sea 5. La entrada de reajuste del temporizador es la I01. Cuando I01 está en ON, el valor actual del temporizador se pone a cero y el bit de estado del temporizador T01 se desactiva.

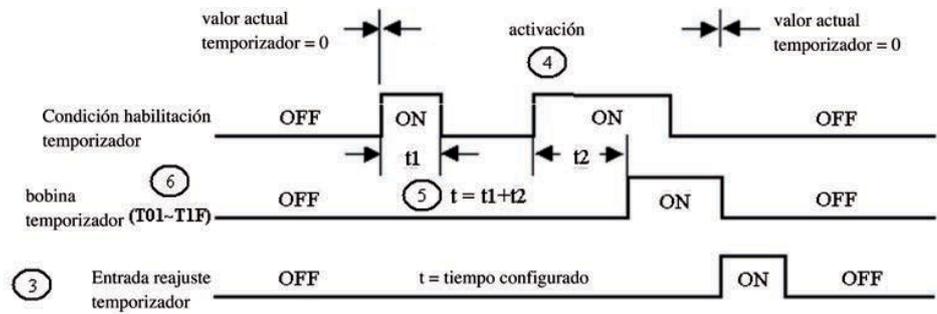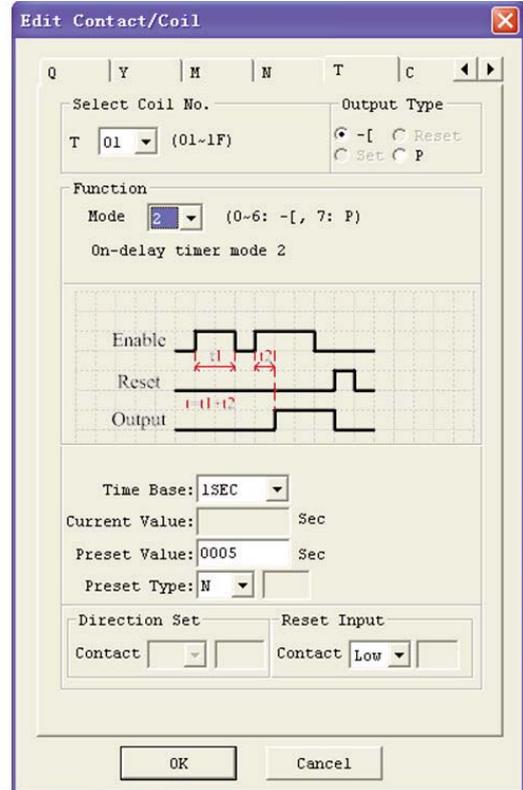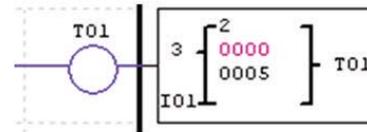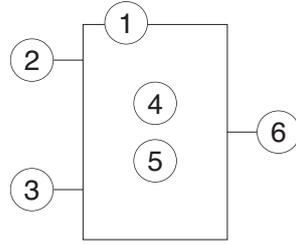

- En caso de fallo de voltaje al LRD, TOE y TOF mantienen su valor actual sólo cuando está activada la opción "M con memoria retentiva".

TEMPORIZADOR - MODO 3 (RETARDO A LA DESEXCITACIÓN)





El temporizador en el modo 3 (retardo a la desexcitación con reajuste) prosigue la temporización hasta un valor preestablecido y la interrumpe cuando el tiempo actual llega al valor configurado. Además, el valor actual del temporizador se pone a cero cuando se inhabilita la condición habilitada por el temporizador. En el ejemplo siguiente, la entrada de reajuste del temporizador es la I01. El bit de estado del temporizador T01 se pondrá en ON ni bien se presente efectivamente la condición que lo habilita. El temporizador comenzará la temporización recién cuando la condición pase a ser falsa. El bit de estado del temporizador T01 se desactiva cuando el valor de tiempo actual alcanza su valor configurado de 10 segundos.

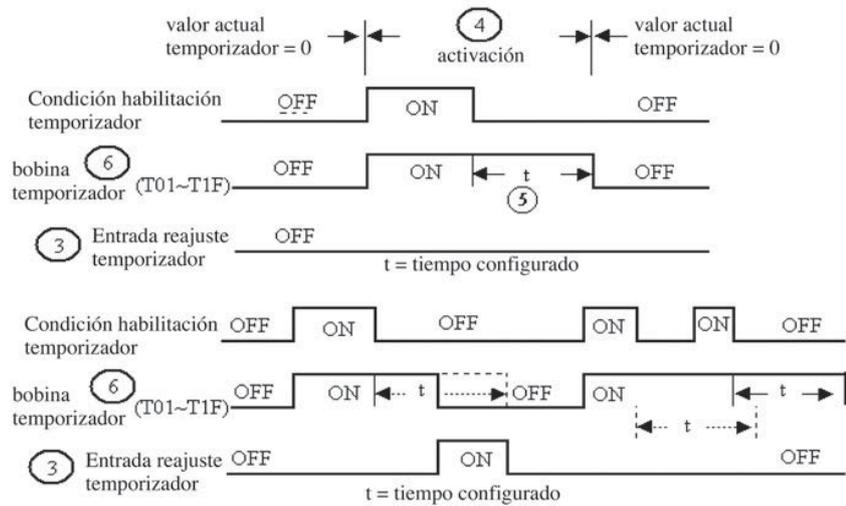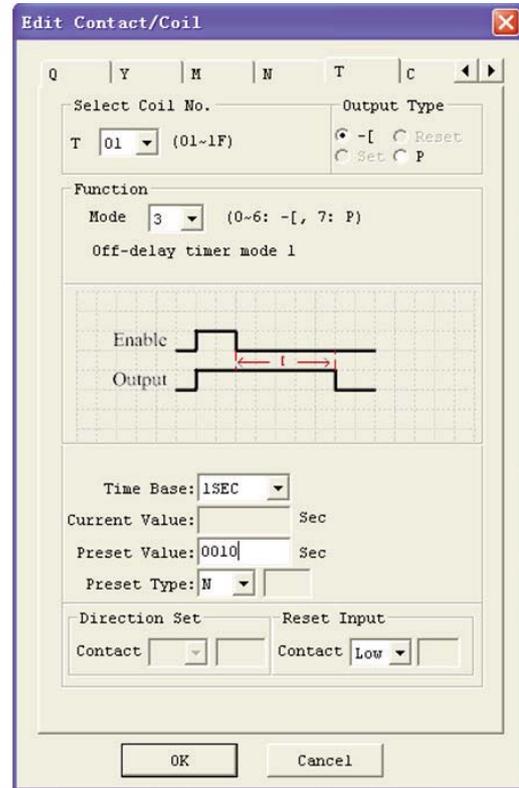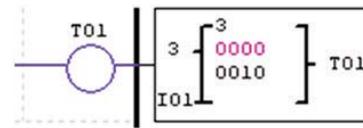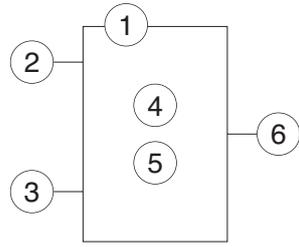

- En caso de fallo de voltaje al LRD, TOE y TOF mantienen su valor actual sólo cuando está activada la opción "M con memoria retentiva".

TEMPORIZADOR - MODO 4 (RETARDO A LA DESEXCITACIÓN)



El temporizador en el modo 4 (retardo a la desexcitación con reajuste) prosigue la temporización hasta un valor preestablecido y la interrumpe cuando el tiempo actual llega al valor configurado. Además, el valor actual del temporizador se pone a cero cuando se inhabilita la condición habilitada por el temporizador. En el ejemplo siguiente, la entrada de reajuste del temporizador es la I01. El bit de estado del temporizador T01 se pondrá en ON recién después de que la condición que lo habilita pase a ser falsa. El bit de estado del temporizador T01 se desactiva cuando el valor de tiempo actual alcanza su valor configurado de 10 segundos.

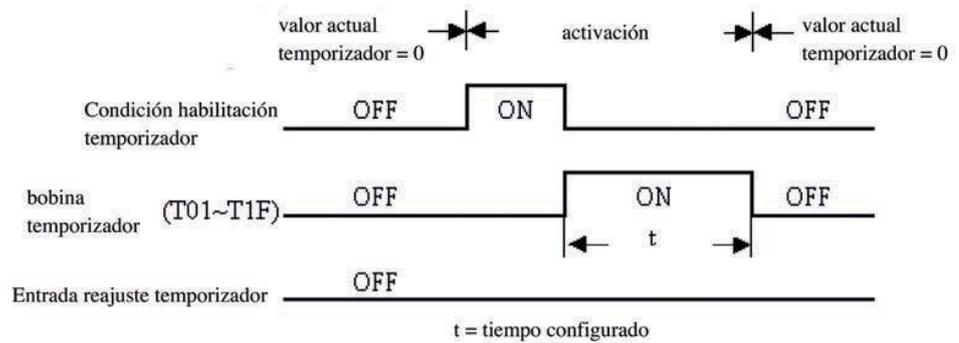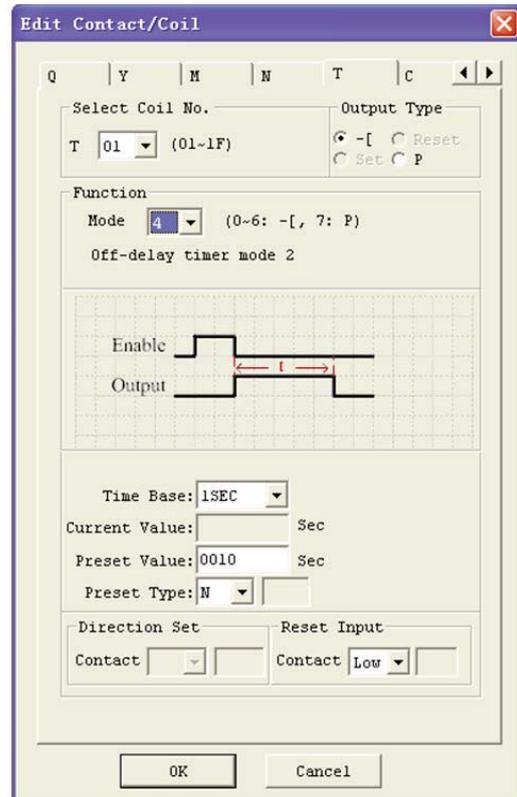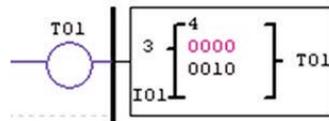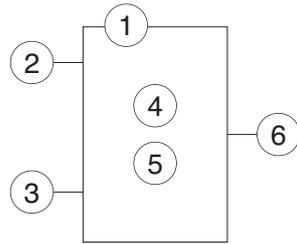

- En caso de fallo de voltaje al LRD, T0E y T0F mantienen su valor actual sólo cuando está activada la opción "M con memoria retentiva".

TEMPORIZADOR - MODO 5 (PAUSA-FUNCIONAMIENTO SIN REAJUSTE)

El temporizador en modo 5 gobierna la pausa-funcionamiento sin reajuste. El valor actual del temporizador se pone a cero cuando se inhabilita la condición habilitada por el temporizador. En el ejemplo siguiente, el bit de estado del temporizador T01 se pondrá en ON e iniciará su secuencia ni bien se presente efectivamente la condición que lo habilita. El bit de estado del temporizador T01 se desactiva cuando el valor de tiempo actual alcanza su valor configurado de 10 segundos. Esta secuencia pausa-funcionamiento del bit de estado del temporizador T01 proseguirá mientras la condición que lo habilita se mantenga efectiva.

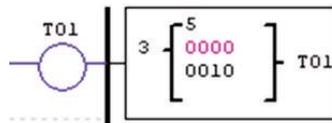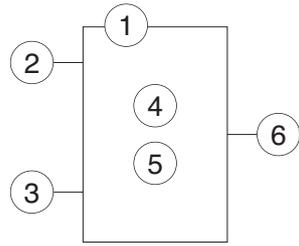

Edit Contact/Coil

Q | Y | M | N | T | C

Select Coil No. T 01 (01~1F) Output Type -[Reset Set P

Function
Mode 5 (0~6: -[, 7: P)
Flash timer mode 1

Enable

Output

Time Base: 1SEC

Current Value: Sec


Preset Value: 0010 Sec

Preset Type: N

Direction Set Reset Input

Contact Contact

OK Cancel




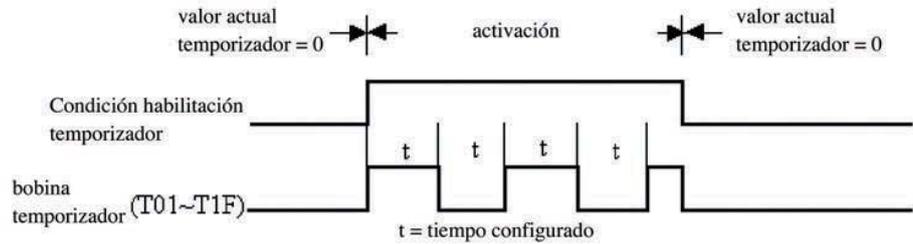


- El valor actual del temporizador no puede quedar memorizado en caso de interrupción de voltaje al LRD.

TEMPORIZADOR - MODO 6 (PAUSA-FUNCIONAMIENTO CON REAJUSTE)

El temporizador en modo 6 gobierna la pausa-funcionamiento con reajuste. El valor actual del temporizador se pone a cero cuando se habilita la entrada de reajuste. En el ejemplo siguiente, la entrada de reajuste del temporizador es la I01. El bit de estado del temporizador T01 se pondrá en ON e iniciará su secuencia ni bien se presente efectivamente la condición que lo habilita. El bit de estado del temporizador T01 se desactiva cuando el valor de tiempo actual alcanza su valor configurado de 10 segundos.





Esta secuencia pausa-funcionamiento del bit de estado del temporizador T01 proseguirá mientras esté habilitada la entrada de reajuste.

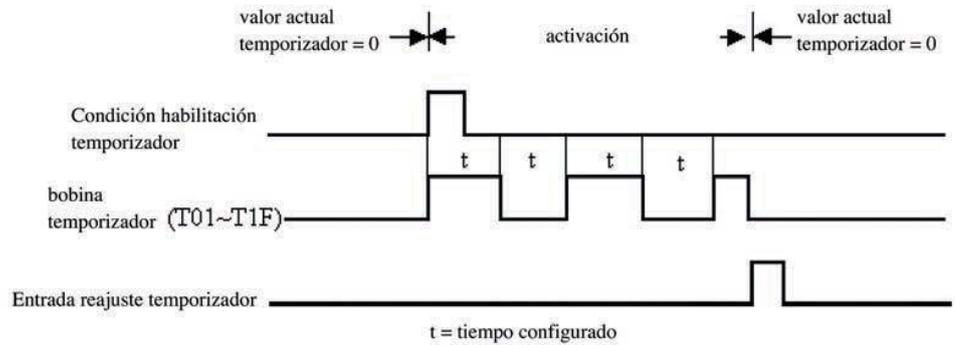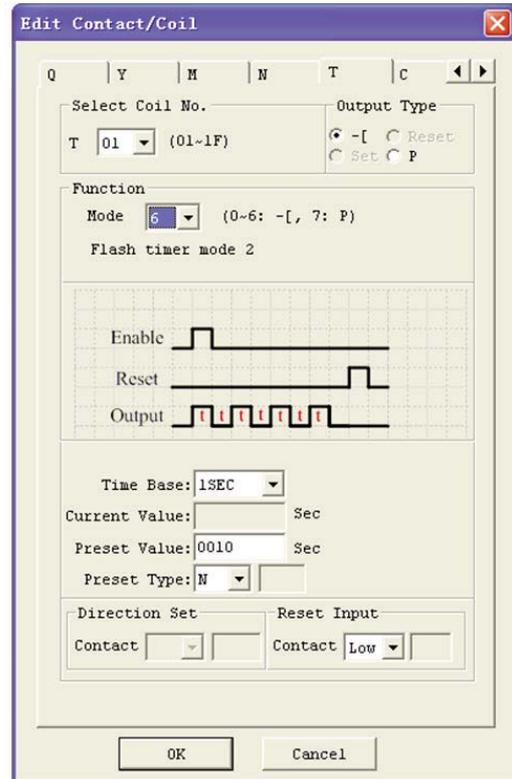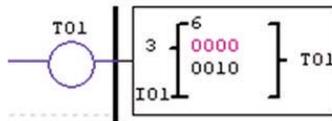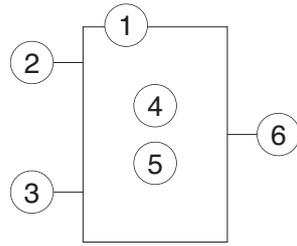

- El valor actual del temporizador no puede quedar memorizado en caso de interrupción de voltaje al LRD.

TEMPORIZADOR - MODO 7 (PAUSA-FUNCIONAMIENTO EN CASCADA SIN REAJUSTE)


El temporizador en modo 7 gobierna la pausa-funcionamiento sirviéndose de dos temporizadores en cascada sin reajuste. El segundo temporizador (Pausa) sigue tras el primero (Funcionamiento). La configuración en cascada asocia el bit de estado del primer temporizador para habilitar el segundo. El segundo temporizador prosigue la temporización hasta llegar a su valor configurado y su bit de estado habilita el primer temporizador. El valor actual del temporizador se pone a cero cuando se inhabilita la condición habilitada por el temporizador. En el ejemplo que sigue, el estado del temporizador T01 se pondrá en ON tras haber terminado su secuencia de temporización de 2,5 segundos. El temporizador 2 iniciará su secuencia de temporización de 1 segundo. Cuando el valor de tiempo actual del temporizador 2 llega al valor configurado de 1 segundo, el bit de estado T02 se pone en ON y el temporizador 1 comienza nuevamente la temporización. Este tipo de temporizador en cascada se usa generalmente con un contador cuando se requiere el conteo de la cantidad de ciclos terminados. Los dos temporizadores utilizados en el modo 7 de temporización no pueden reutilizarse con los otros modos en el mismo programa.

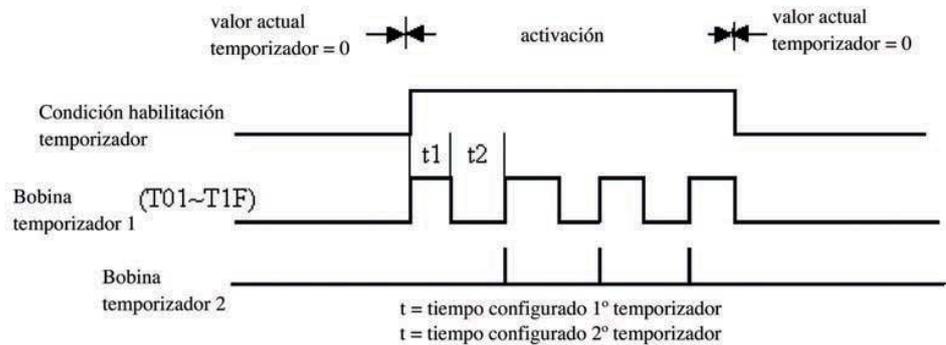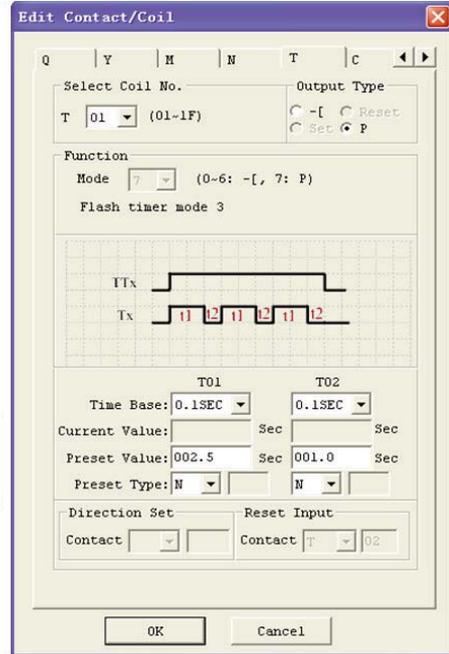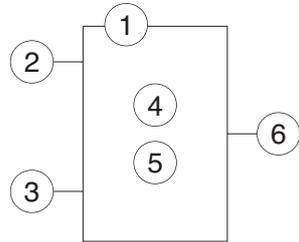

- El valor actual del temporizador no puede quedar memorizado en caso de interrupción de voltaje al LRD.

INSTRUCCIÓN CONTADOR

LFD incluye un total de 31 contadores independientes que pueden utilizarse en el programa. Cada contador presenta 9 modos operativos, 1 para el contador de pulsos, 6 para el conteo general y 2 para el conteo de alta velocidad. Asimismo, cada contador presenta 6 parámetros para una correcta configuración. Las tablas siguientes describen cada parámetro de configuración e indican los tipos de memoria compatibles para la configuración de los contadores.



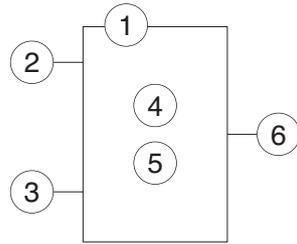


CONTADOR COMÚN

Símbolo	Descripción
1	Modo conteo (0-6)
2	Utilizar (I01~g1F) para configurar el conteo ascendente o descendente OFF: conteo ascendente (0, 1, 2, 3.....) ON: conteo descendente (.....3, 2, 1, 0)
3	Utilizar (I01~g1F) para poner a cero el valor del contador. ON: el valor del contador se pone a cero OFF: el contador prosigue el conteo
4	Valor actual contador, alcance: 0-999999
5	Valor configurado contador, alcance: 0-999999
6	Código del contador (C01~C1F total: 31 contadores)



Instrucciones compatibles	Alcance
Entradas	I01-I0C/i01-i0C
Entradas digitales	Z01-Z04/z01-z04
Salidas	Q01-Q08/q01-q08
Bobinas auxiliares	M01-M3F/m01-m3F
Bobinas auxiliares	N01-N3F/n01-n3F
Entradas expansión	X01-X0C/x01-x0C
Salidas expansión	Y01-Y0C/y01-y0C
RTC	R01-R1F/r01-r1F
Contadores	C01-C1F/c01-c1F
Temporizadores	T01-T1F/t01-t1F
Comparadores analógicos	G01-F1F/g01-g1F
Contacto normalmente cerrado	Lo

- El valor configurado del contador puede ser una constante o el valor actual de otra función. La figura siguiente muestra la relación entre el esquema de bloques numerados para un contador, la visualización en Ladder y la ventana de diálogo del software para Modificar Contacto/Bobina.

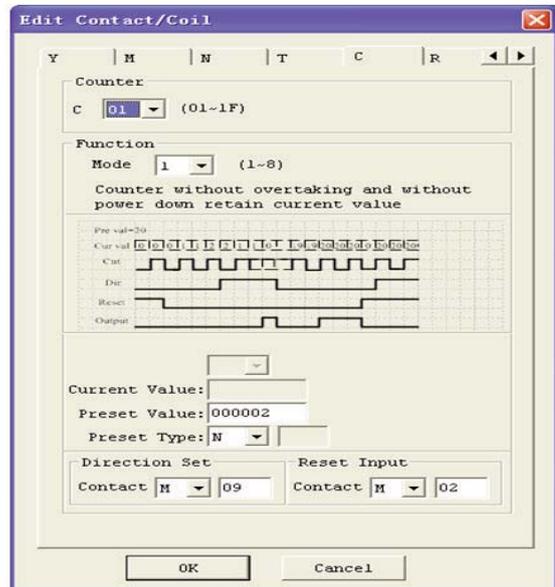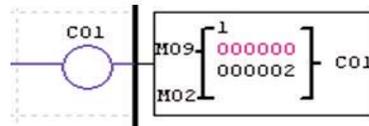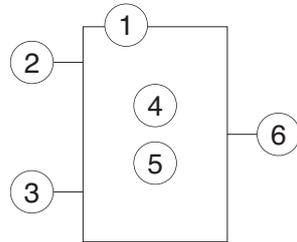

CONTADOR - MODO 0 (BOBINA INTERNA)

El contador en modo 0 (bobina interna) se utiliza como bobina auxiliar interna. El valor configurado no está habilitado. El estado de la bobina C cambia en base a la condición que la precede, como se muestra a continuación.

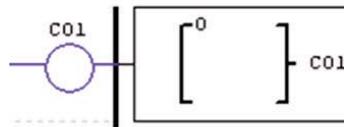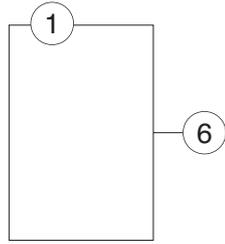

Edit Contact/Coil

Y | M | N | T | C | R | ◀ ▶

Counter
C 01 (01-1F)

Function
Mode 0 (0-8)
Internal Coil

Enable

Output

Current Value:


Preset Value: 000000

Preset Type: N

Direction Set Reset Input




Contact Low Contact Low

OK Cancel




CONTADOR - MODO 1 (CONTADOR FIJO, NO RETENTIVO)

El contador en el modo 1 inicia el conteo hasta un valor preestablecido y se detiene cuando su valor actual llega al valor configurado, o realiza el conteo descendente y se detiene cuando su valor actual llega a 0. El valor actual del contador no es retentivo y se restablece con el valor inicial al encendido del LRD. En el ejemplo que sigue, el contador interrumpe el conteo cuando llega al valor configurado de 20. El bit de estado del contador C01 se pondrá en ON cuando el valor actual sea 20.

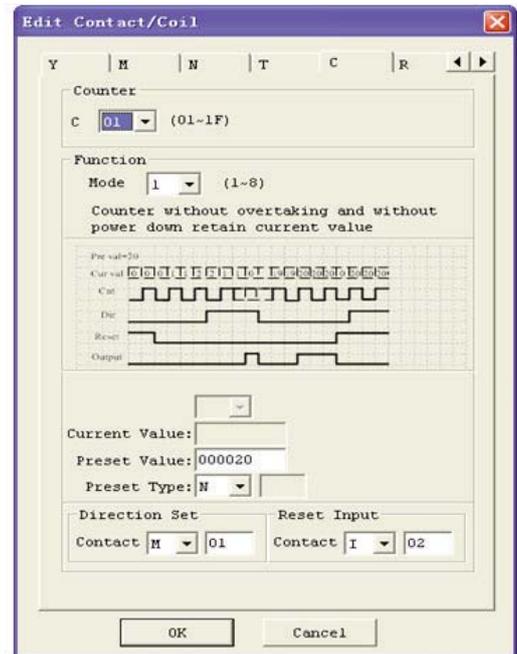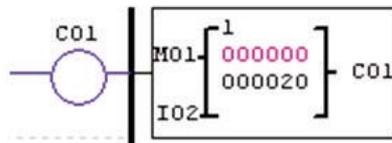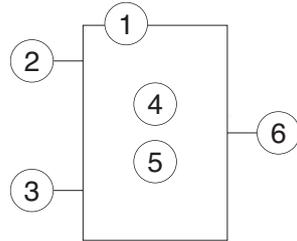




Modo = 1

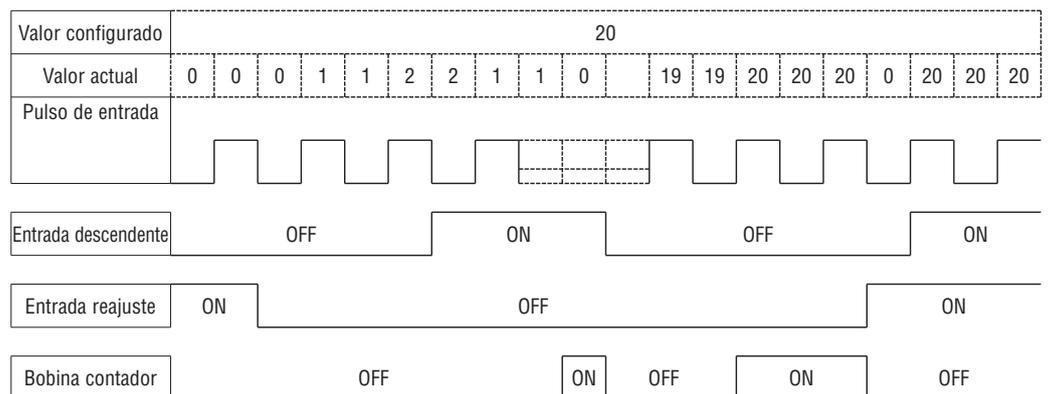


- En este modo, el valor actual del contador será el inicial al encenderse el LRD o al conmutarse entre RUN y STOP. El valor inicial es 0 si el contador está configurado para el conteo ascendente, de lo contrario este valor inicial será el que se haya configurado.

CONTADOR - MODO 2 (CONTADOR CONTINUO, NO RETENTIVO)

El contador en el modo 2 inicia el conteo hasta un valor preestablecido y sigue más allá del valor configurado, pero si está programado para el conteo descendente se detiene cuando el valor actual llega a 0. El valor actual del conteo no es retentivo y se restablece con el valor inicial al encendido del LRD o a la conmutación entre RUN y STOP. En el ejemplo que sigue, el contador prosigue el conteo superando el valor configurado de 20. El bit de estado del contador C01 se pondrá en ON cuando el valor actual sea 20.

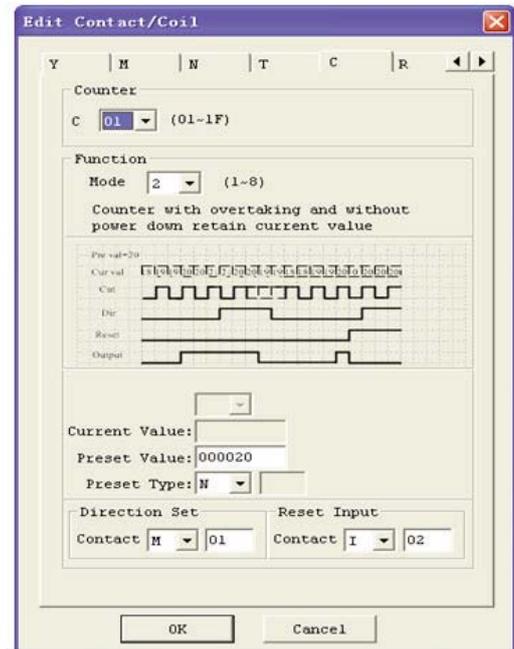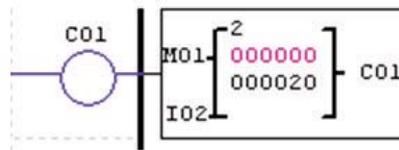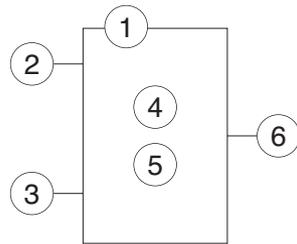




Mode = 2

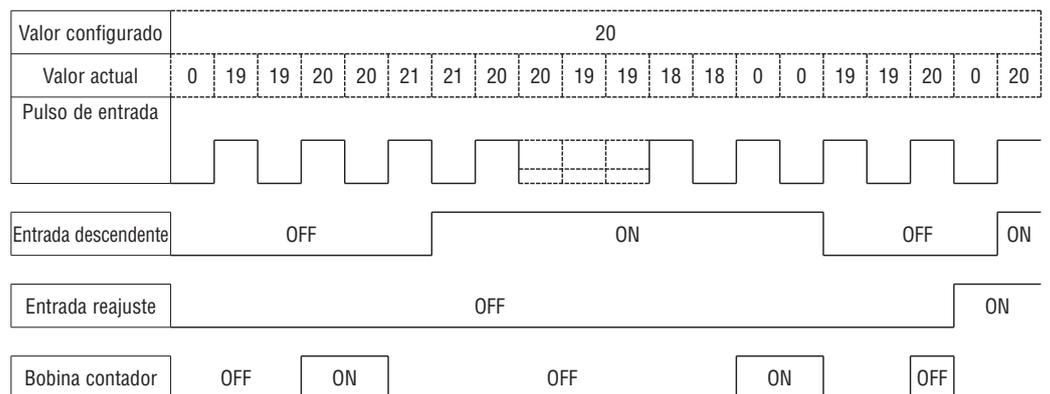

- En este modo, el contador prosigue el conteo tras haber alcanzado el valor configurado si está programado como contador ascendente. Mientras que interrumpe el conteo al llegar a 0 si está programado como contador descendente.
- En este modo, el valor actual del contador será el inicial al encenderse el LRD o al conmutarse entre RUN y STOP. El valor inicial es 0 si el contador está configurado para el conteo ascendente, de lo contrario este valor inicial será el que se haya configurado.

CONTADOR - MODO 3 (CONTADOR FIJO, RETENTIVO)

El funcionamiento del contador en el modo 3 es similar al del modo 1, excepto por el hecho de que el valor actual del contador se mantiene tras el apagado. De esa manera, el valor actual al encendido no será el valor inicial del contador, sino el valor alcanzado al apagado. El contador en el modo 3 prosigue el conteo hasta un valor preestablecido y se detiene una vez alcanzado, pero si está programado para el conteo descendente se detiene cuando el valor actual llega a 0. El valor actual del contador es retentivo cuando LRD conmuta entre RUN y STOP si está activada la opción 'C con memoria retentiva'. En el ejemplo que sigue, el contador interrumpe el conteo cuando llega al valor configurado de 20. El bit de estado del contador C01 se pondrá en ON cuando el valor actual sea 20.

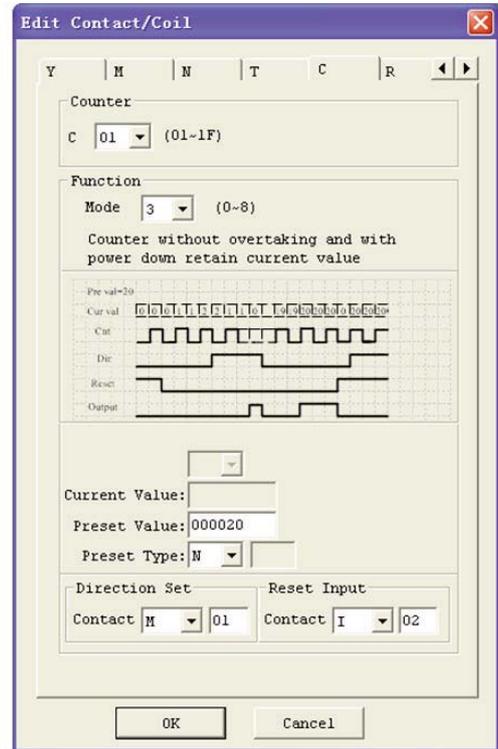
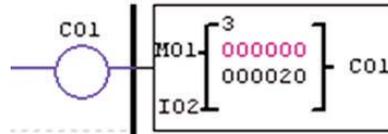
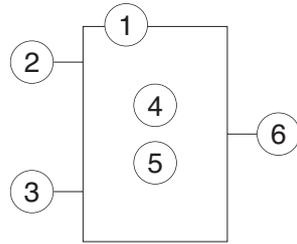


Este modo es similar al modo 1, excepto por lo siguiente:

- El valor actual del contador se mantiene en caso de fallo de alimentación si el LRD está en estado de RUN;
- El valor actual del contador es retentivo cuando LRD conmuta entre RUN y STOP si está activada la opción 'C con memoria retentiva'.

CONTADOR - MODO 4 (CONTADOR CONTINUO, RETENTIVO)

El funcionamiento del contador en el modo 4 es similar al del modo 2, excepto por el hecho de que el valor actual del contador se mantiene tras el apagado. El contador en el modo 4 inicia el conteo hasta un valor preestablecido y sigue más allá del valor configurado si está programado para el conteo ascendente; mientras que si está programado para el conteo descendente se detiene cuando el valor actual llega a 0. Además, el valor actual del contador es retentivo cuando LRD conmuta entre RUN y STOP si está activada la opción 'C con memoria retentiva'. En el ejemplo que sigue, el contador prosigue el conteo superando el valor configurado de 20. El bit de estado del contador C01 se pondrá en ON cuando el valor actual no sea inferior a 20.

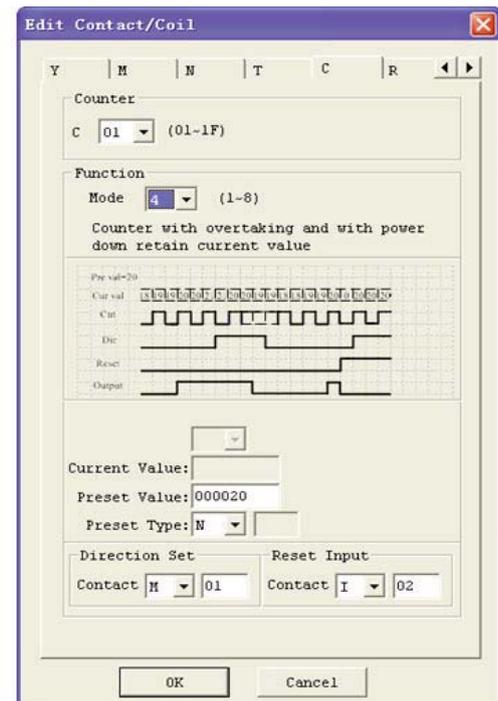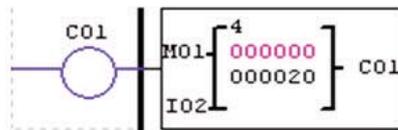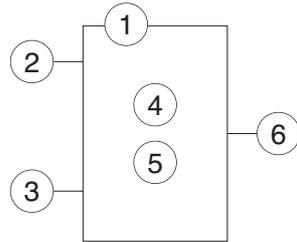




Este modo es similar al modo 2, excepto por lo siguiente:

- El valor actual del contador se mantiene en caso de fallo de alimentación si el LRD está en estado de RUN;
- El valor actual del contador es retentivo cuando LRD conmuta entre RUN y STOP si está activada la opción 'C con memoria retentiva'.

CONTADOR - MODO 5 (CONTADOR CONTINUO, ASCENDENTE-DESCENDENTE, NO RETENTIVO)

El funcionamiento del contador en el modo 5 es similar al del modo 2, excepto por el hecho de que el valor actual del contador es continuo y no retentivo. El bit de estado se pone en ON al alcanzar el valor configurado independientemente del estado del bit de dirección.

El contador en el modo 5 prosigue el conteo hasta un valor preestablecido y sigue más allá del valor configurado. Además, el valor actual del contador no es retentivo y se pone a cero en caso de fallo de alimentación del LRD. El valor actual del contador en el modo 5 se pone a cero cada vez que el LRD conmuta entre RUN y STOP, independientemente del estado de su bit de dirección. En el ejemplo que sigue, el contador prosigue el conteo superando el valor configurado de 20. El bit de estado del contador C01 se pondrá en ON cuando el valor actual sea 20.

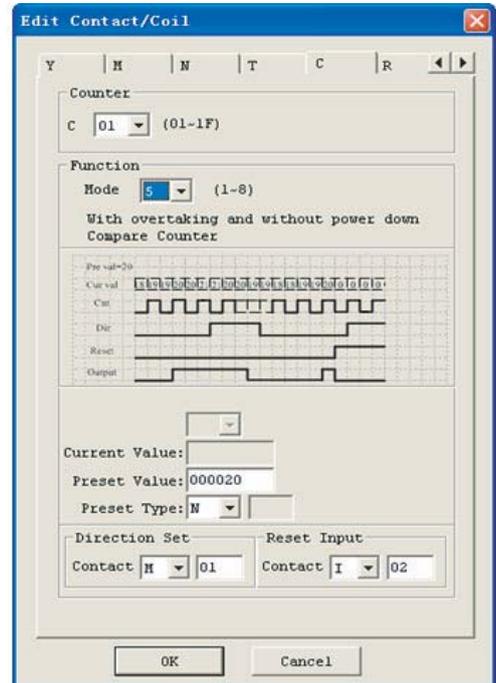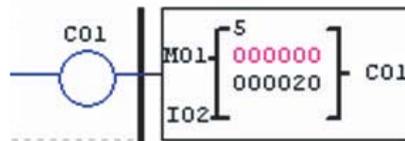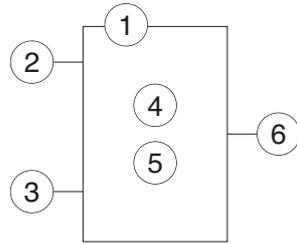




Modo = 5

Valor configurado	20																			
Valor actual	0	19	19	20	20	21	21	20	20	19	19	18	18	19	19	20	0	0	0	0
Pulso de entrada	[Gráfico de pulso de entrada]																			
Entrada descendente	OFF				ON				OFF				ON							
Entrada reajuste	OFF														ON					
Bobina contador	OFF		ON				OFF				ON		OFF							


- En este modo, el contador prosigue el conteo superando el valor configurado;
- El valor actual es 0 cada vez que se activa el reajuste, independientemente del estado de su bit de dirección;
- El valor actual del contador es 0 cada vez que el LRD conmuta entre RUN y STOP, independientemente del estado de su bit de dirección.

CONTADOR - MODO 6 (CONTADOR CONTINUO, ASCENDENTE-DESCENDENTE, RETENTIVO)

El funcionamiento del contador en el modo 6 es similar al del modo 4, excepto por el hecho de que el valor actual del contador es continuo y retentivo. El bit de estado se pone en ON al alcanzar el valor configurado independientemente del estado del bit de dirección. El contador en el modo 6 prosigue el conteo hasta un valor preestablecido y sigue más allá del valor configurado. El valor actual del contador es retentivo y mantiene el valor actual tras un fallo de alimentación del LRD. El contador mantiene el valor actual si está activada la opción "C con memoria retentiva". En el ejemplo que sigue, el contador prosigue el conteo superando el valor configurado de 20. El bit de estado del contador C01 se pondrá en ON cuando el valor actual no sea inferior a 20.

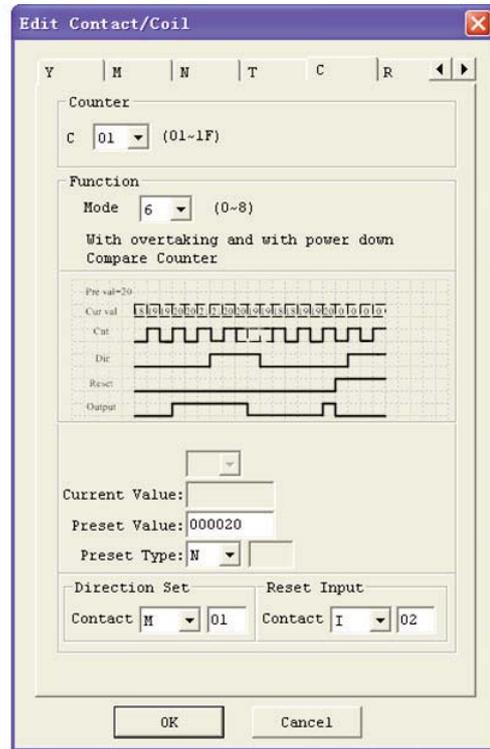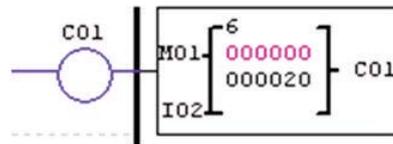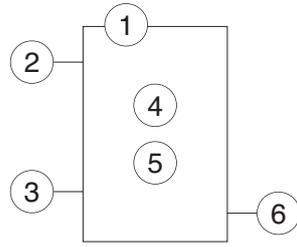

Modo = 6

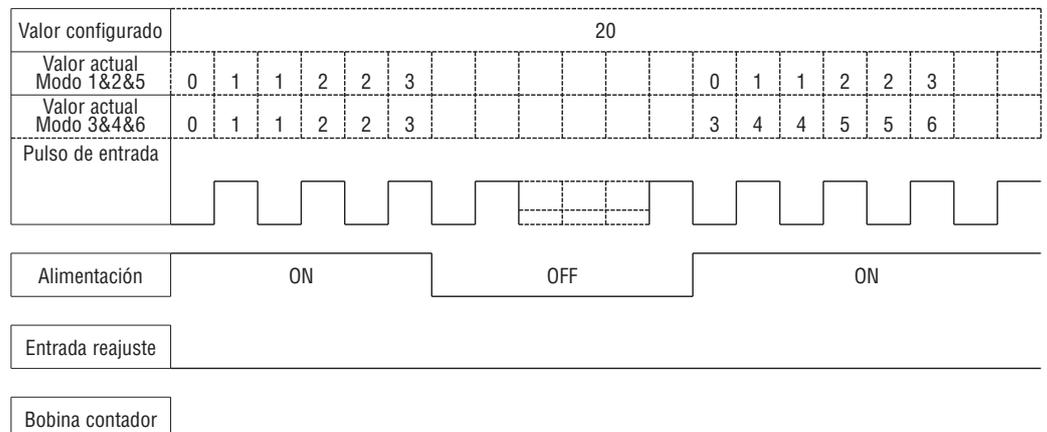

Este modo es similar al modo 5, excepto por lo siguiente:



- el valor actual del contador se mantiene en caso de fallo de alimentación si el LRD está en estado de RUN;
- el valor actual es retentivo cuando LRD conmuta entre RUN y STOP si está activada la opción 'C con memoria retentiva'.

CONTADORES DE ALTA VELOCIDAD (SÓLO VERSIÓN 12VDC o D024)


Los LRD con alimentación CC (versiones D024) incluyen dos entradas de 1 KHz de alta velocidad en los bornes I01 e I02. Las mismas pueden utilizarse como entradas digitales comunes o conectarse a un dispositivo con salidas de alta velocidad (encoder, etc.) cuando están configuradas para el conteo de alta velocidad. A menudo se utilizan para el conteo de alta velocidad (>40 Hz) o como referencia de velocidad en una máquina. Los contadores de alta velocidad se configuran en la misma ventana de diálogo del software Modificar Contacto/Bobina, excepto por lo que concierne la selección de los contadores en el modo 7 u 8.

CONTADOR DE ALTA VELOCIDAD – MODO 7 (SÓLO VERSIÓN 12VDC o D024)


En el modo 7, el contador de alta velocidad puede utilizar el borne I01 o I02 para el conteo ascendente hasta un máximo de 1 KHz para una señal de entrada de alta velocidad 24 VCC. La bobina del contador seleccionado (C01-C1F) se activa cuando el contador de pulso llega al valor configurado y permanece ON. El contador se pone a cero cuando desaparece la condición que lo habilita o cuando se activa la entrada Reajuste. El ejemplo siguiente muestra la relación entre el esquema de bloques numerados para un contador en modo 7, la visualización en Ladder y la ventana de diálogo del software para Modificar Contacto/Bobina.

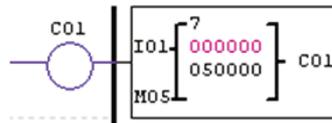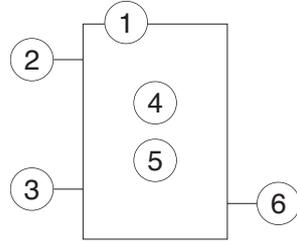


Símbolo	Descripción
1	Modo conteo (7) - Conteo de alta velocidad
2	Borne entrada conteo alta velocidad: sólo I01 o I02
3	Utilizar (I01~g1F) para poner a cero el valor del contador. ON: puesta a cero contador OFF: el contador prosigue el conteo
4	Valor actual contador, alcance: 0-999999
5	Valor configurado, alcance: 0-999999
6	Número bobina contador (C01-C1F total: 31 contadores)

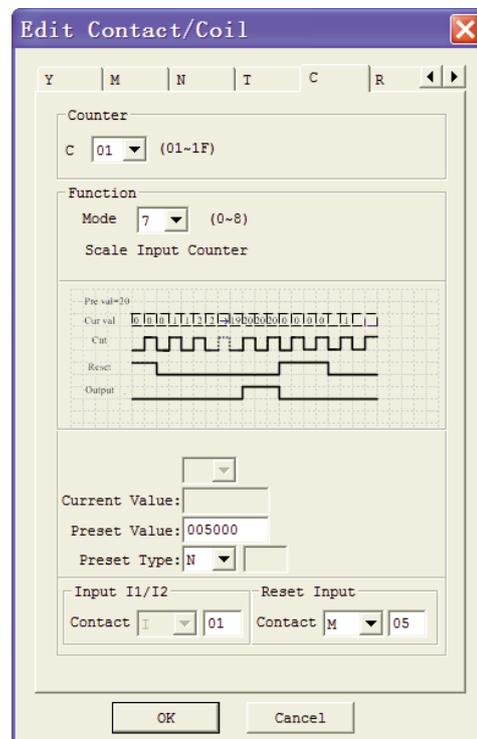

Modo = 7



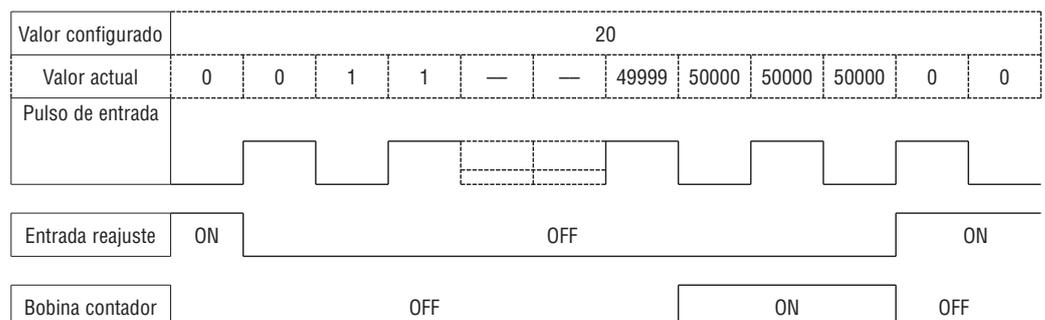


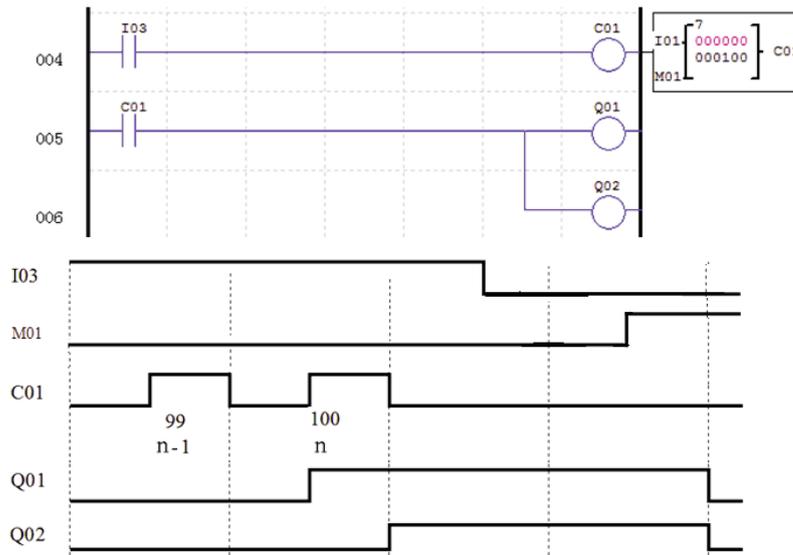


CONTADOR DE ALTA VELOCIDAD – MODO 8 (SÓLO VERSIONES 12VDC o D024)

En el modo 8, el contador de alta velocidad puede utilizar el borne I01 o I02 para el conteo ascendente hasta un máximo de 1 KHz para una señal de entrada de alta velocidad 12VDC o 24VDC. La bobina del contador seleccionado (C01-C1F) se activa cuando el contador de pulso llega al valor final "configurado ON" y permanece en ese estado hasta que el contador de pulso llega al valor final "configurado OFF". El contador se pone a cero cuando desaparece la condición que lo habilita. La siguiente tabla describe los parámetros de configuración para el contador de alta velocidad en el modo 8.

Símbolo	Descripción
1	Modo conteo (8) - Conteo de alta velocidad
2	Borne entrada conteo alta velocidad: sólo I01 o I02
3	Alcance de conteo: 0-99,99 seg.
4	Valor configurado contador ON, alcance: 0-999999
5	Valor configurado contador OFF, alcance: 0-999999
6	Número bobina contador (C01-C1F total: 31 contadores)

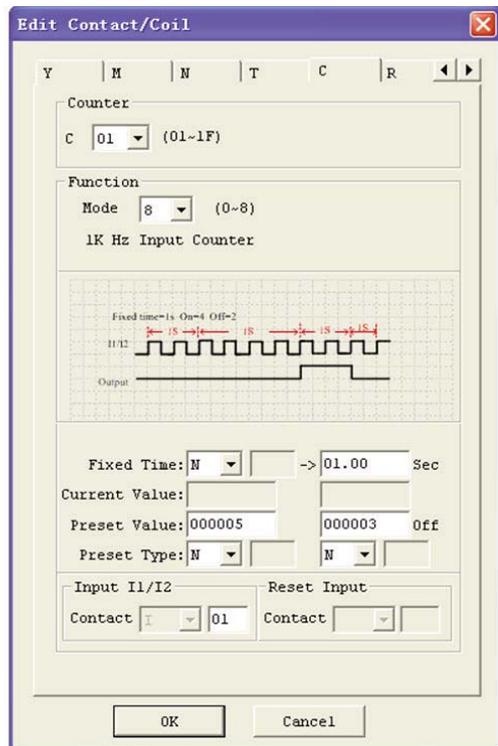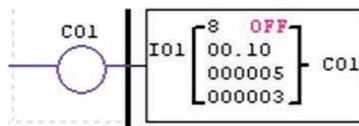
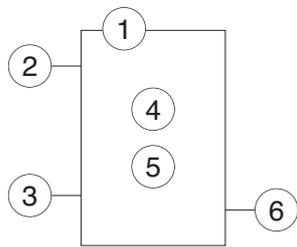


Modo = 8

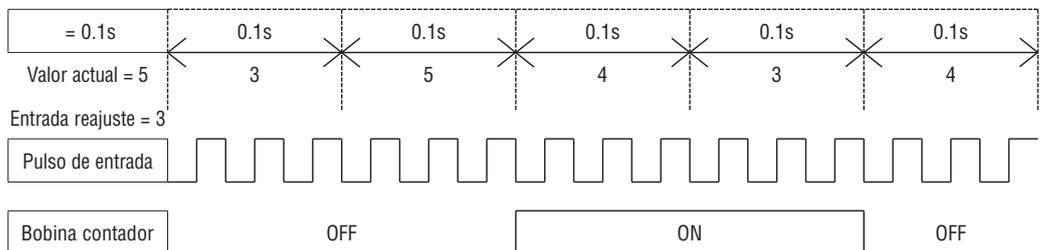

INSTRUCCIONES RTC




LRD incluye un total de 31 Instrucciones RTC independientes que pueden utilizarse en el programa. Cada instrucción RTC presenta 5 modos operativos y 10 parámetros para una correcta configuración. La configuración inicial de reloj/calendario para cada LRD conectado se realiza mediante la opción del menú **Operación»Configurar RTC** del software LRXSW.

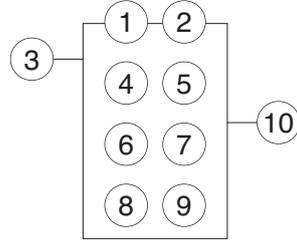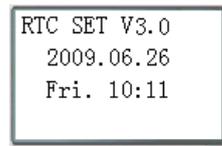

Símbolo	Descripción
1	Permite ingresar la primera semana en el RTC
2	Permite ingresar la segunda semana en el RTC
3	Modo RTC 0-2, 0: bobina interna 1:diario, 2:días consecutivos
4	El RTC visualiza la hora actual
5	El RTC visualiza los minutos actuales
6	Configura la hora ON del RTC
7	Configura los minutos ON del RTC
8	Configura la hora OFF del RTC
9	Configura los minutos OFF del RTC
10	Número bobina RTC (C01-C1F total: 31 RTC)





RTC - MODO 0 (BOBINA INTERNA)

El RTC en modo 0 (bobina interna) se utiliza como bobina auxiliar interna. El valor configurado no está habilitado. El ejemplo siguiente muestra la relación entre el esquema de bloques numerados para un RTC en modo 0, la visualización en Ladder y la ventana de diálogo del software para Modificar Contacto/Bobina.

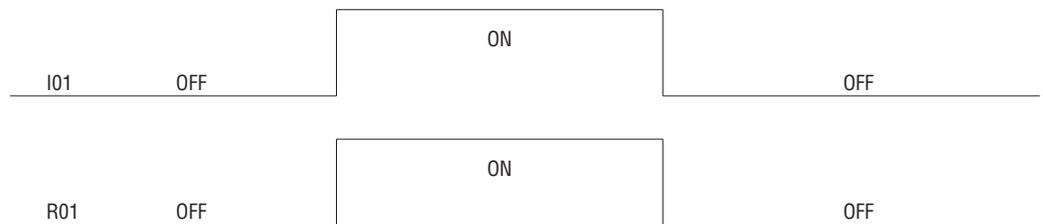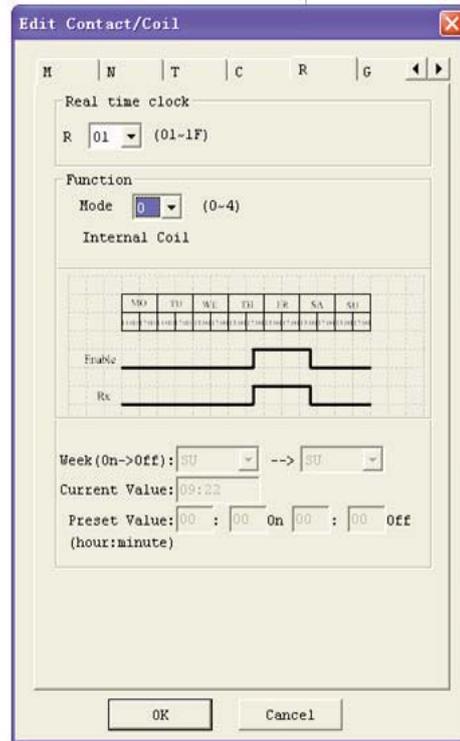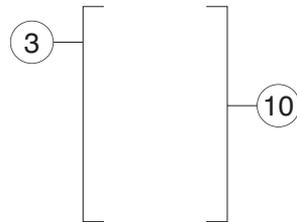


RTC - MODO 1 (DIARIO)

El modo diario 1 permite la activación de la bobina Rxx en base a un intervalo temporal preestablecido para una serie determinada de días de la semana. La ventana de configuración a continuación (ejemplo 1) permite seleccionar la cantidad de días por semana (por ejemplo LU-VI), así como el día y la hora de activación y de desactivación de la bobina Rxx.

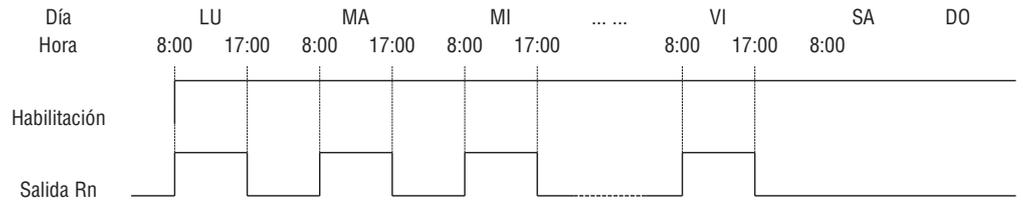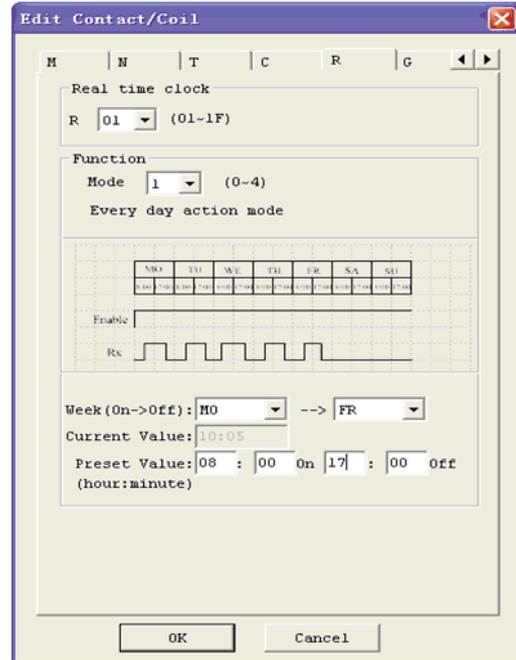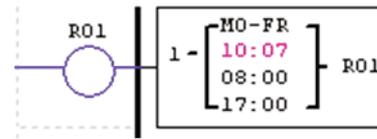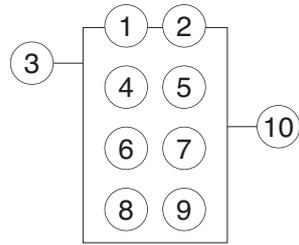


Ejemplo 2:

③	1
① : ②	MA-VI
⑥ : ⑦	17:00
⑧ : ⑨	8:00

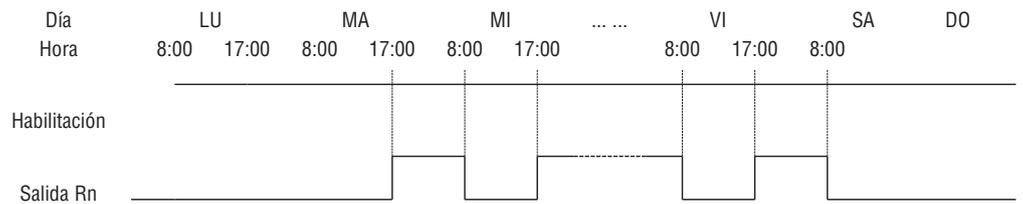


Ejemplo 3:

③	1
① : ②	MA-VI
⑥ : ⑦	8:00
⑧ : ⑨	17:00

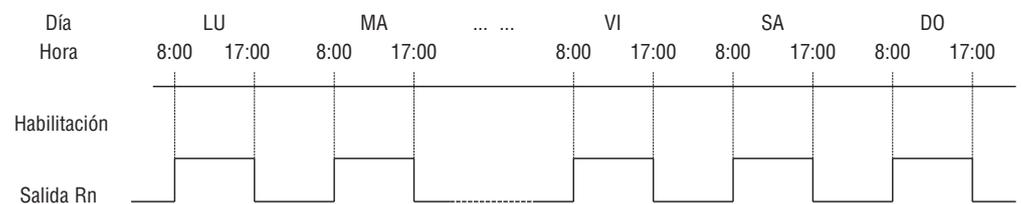


Ejemplo 4:

③	1
① : ②	MA-VE
⑥ : ⑦	17:00
⑧ : ⑨	8:00

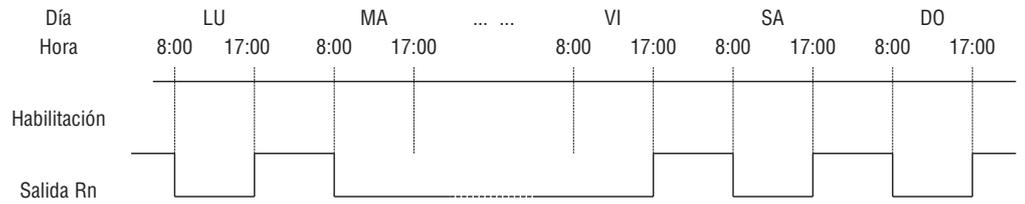


Ejemplo 5:

③	1
① : ②	DO-DO
⑥ : ⑦	08:00
⑧ : ⑨	17:00

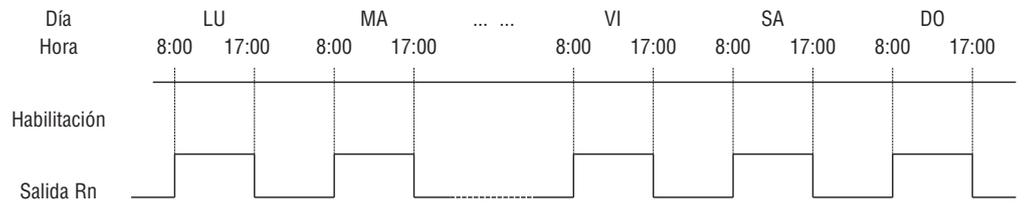





Ejemplo 6:

③	1
① : ②	DO-DO
⑥ : ⑦	17:00
⑧ : ⑨	8:00

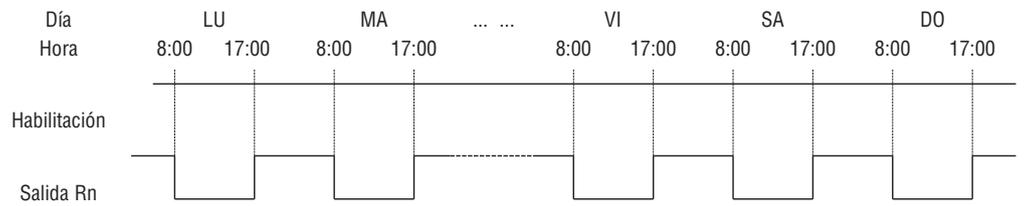


RTC - MODO 2 (INTERVALO SEMANAL)

El modo 2 de intervalo semanal permite la activación de la bobina Rxx en base a la hora y el día de la semana. La ventana de configuración a continuación (ejemplo 1) permite seleccionar el día y la hora de activación y de desactivación de la bobina Rxx.

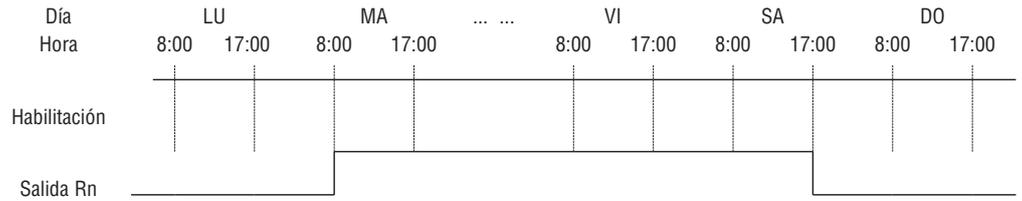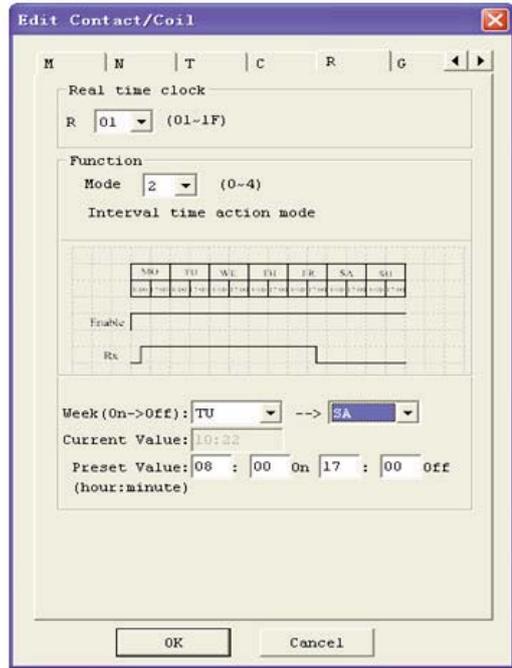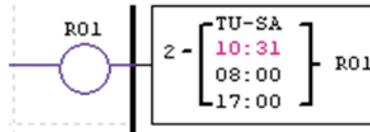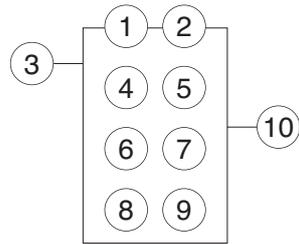


Ejemplo 2:

③	2
① : ②	SA-MA
⑥ : ⑦	17:00
⑧ : ⑨	08:00

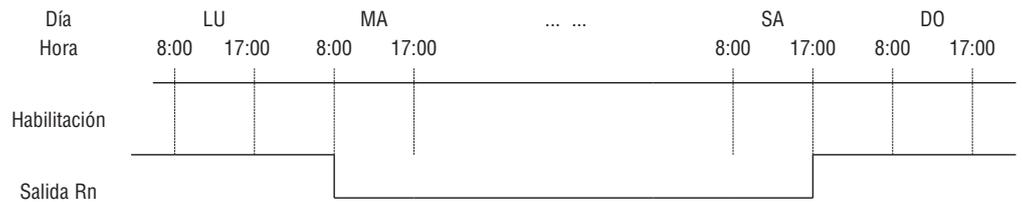


Ejemplo 3:

③	2
① : ②	MA-MA
⑥ : ⑦	17:00
⑧ : ⑨	08:00

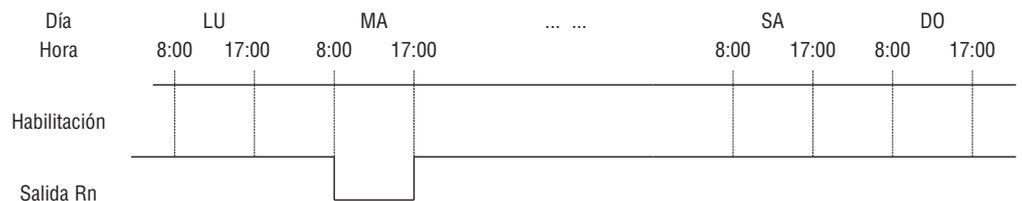


Ejemplo 4:

③	2
① : ②	MA-MA
⑥ : ⑦	08:00
⑧ : ⑨	17:00




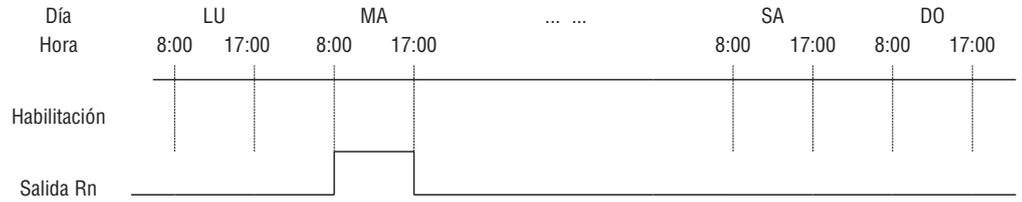


RTC - MODO 3 (DÍA-MES-AÑO)

El modo 3 día-mes-año permite la activación de la bobina Rxx en base al día, al mes y al año. La ventana de configuración a continuación (ejemplo 1) permite seleccionar la fecha del año para la activación y desactivación de la bobina Rxx.

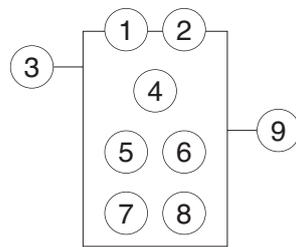


Símbolo	Descripción
1	Año RTC ON
2	Año RTC OFF
3	RTC - modo 3 (día-mes-año)
4	Visualización hora actual RTC - Año-Mes-Día
5	Mes RTC ON
6	Día RTC ON
7	Mes RTC OFF
8	Día RTC OFF
9	Código RTC (R01-R1F, total 31 grupos)

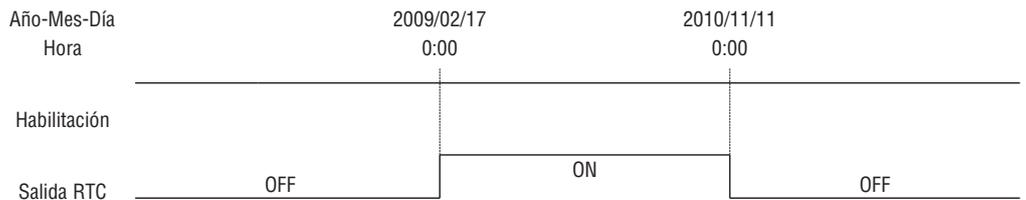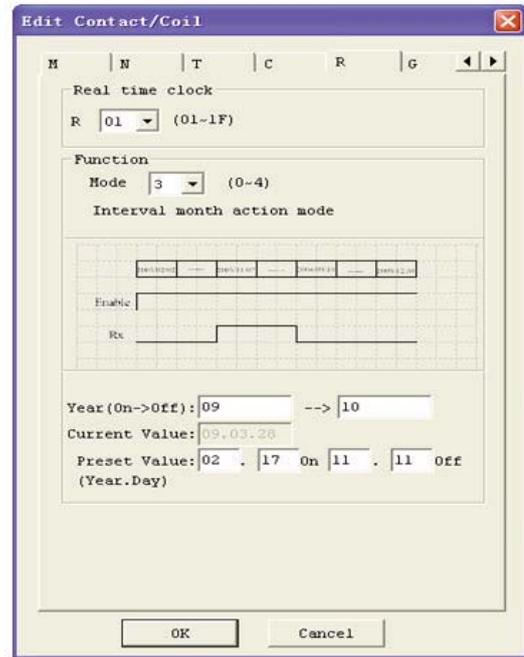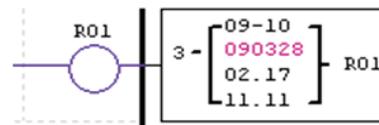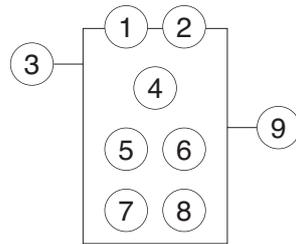


Ejemplo 2:

③	3
① / ⑤ / ⑥	2010/11/11
② / ⑦ / ⑧	2009/02/17

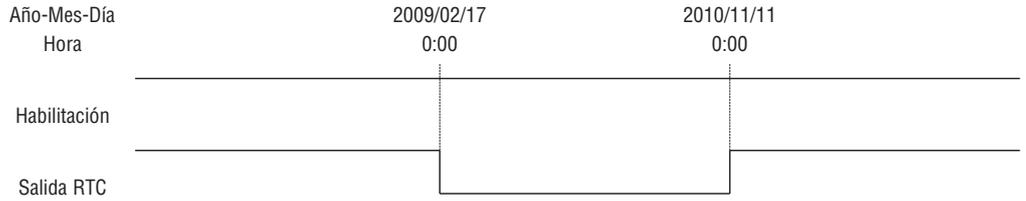


Ejemplo 3:

③	3
① / ⑤ / ⑥	2010/11/11
② / ⑦ / ⑧	2010/11/11

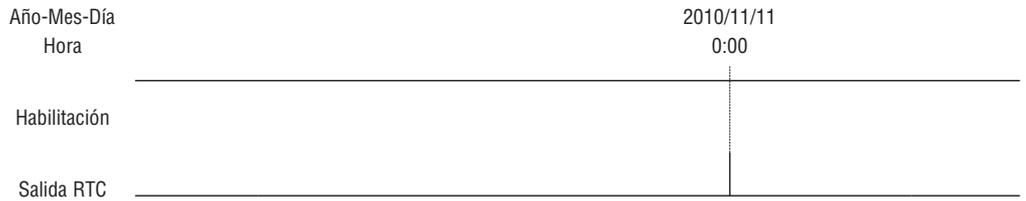


RTC - MODO 4 (REGULACIÓN 30 SEGUNDOS)



El modo 4 de regulación 30 segundos permite la activación de la bobina Rxx en base a la semana, hora, minutos y segundos. La ventana de configuración ilustrada a continuación permite seleccionar la semana, hora, minutos y segundos para la activación de la bobina Rxx y la regulación de 30 segundos, así como para la desactivación.

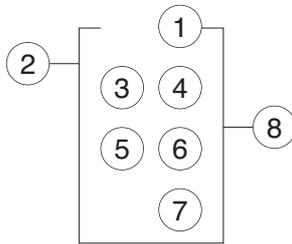

Símbolo	Descripción
1	Semana regulación RTC
2	Modo 4 RTC
3	Hora actual RTC
4	Minutos actuales RTC
5	Hora regulación RTC
6	Minutos regulación RTC
7	Segundos regulación RTC
8	Código RTC (R01-R1F, total 31 grupos)


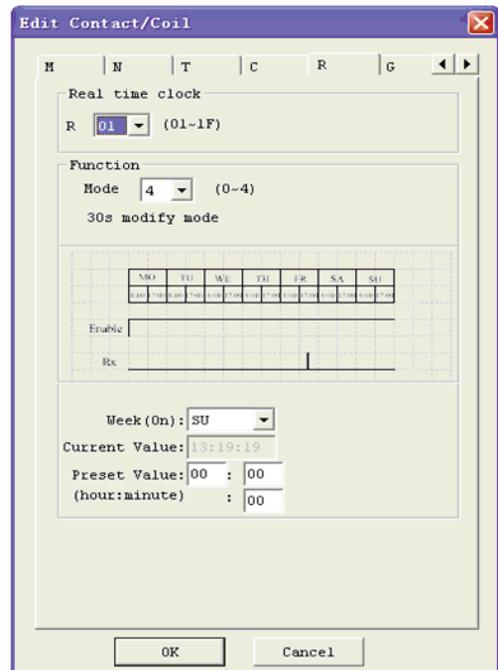


Ejemplo 1: segundos configurados < 30 s

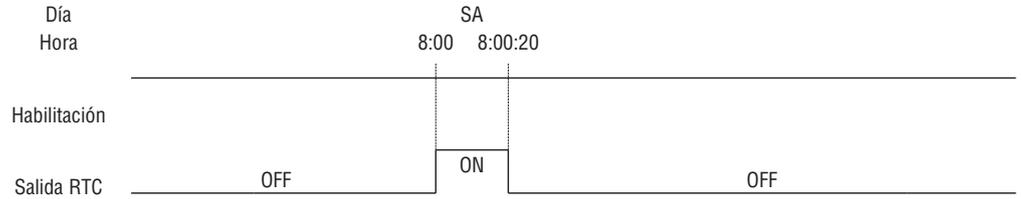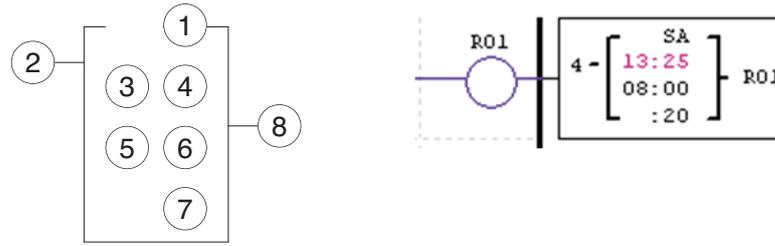

El tiempo actual será 8:00:00 cuando llegue por primera vez a 8:00:20; el bit de estado RTC R01 se pondrá en ON. El bit de estado RTC R01 se pondrá en OFF cuando el tiempo actual llegue por segunda vez a 8:00:20. La temporización proseguirá, por tanto el bit de estado RTC se mantendrá en ON durante 21 segundos.


Ejemplo 2: segundos configurados > 30 s

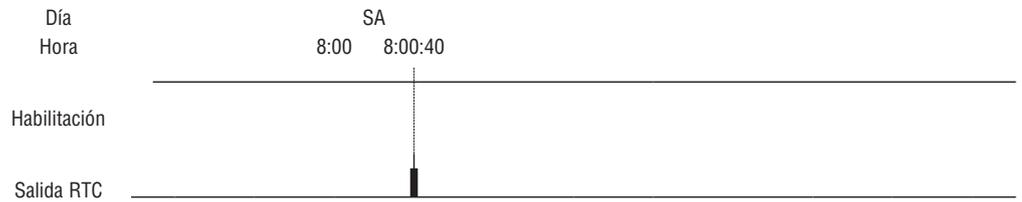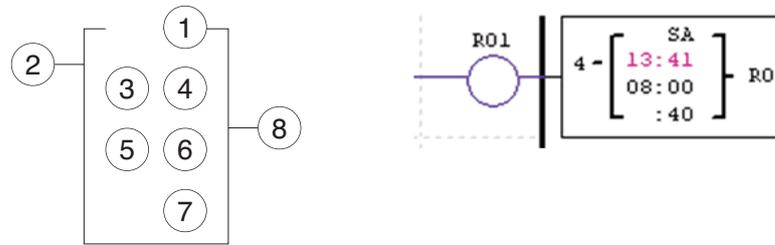

El tiempo actual pasará a 8:01:00 cuando llegue a 8:00:40; el bit de estado RTC R01 se pondrá en ON. La temporización proseguirá y R01 pasará a OFF, por tanto el bit de estado RTC se mantendrá en ON por un pulso.

INSTRUCCIONES COMPARADOR

LRD incluye un total de 31 instrucciones comparador independientes que pueden utilizarse en el programa. Cada comparador presenta 8 modos de funcionamiento. Asimismo, cada comparador presenta 5 parámetros para una correcta configuración. La tabla siguiente describe cada parámetro de configuración e indica los tipos de memoria compatibles para la configuración de los comparadores.



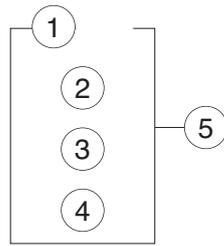


Símbolo	Descripción
1	Modo comparador (0~7)
2	Valor entrada analógica AX (0,00 ~ 9,99)
3	Valor entrada analógica AY (0,00 ~ 9,99)
4	Valor de referencia comparador, constante o código formado por otros datos
5	Output terminal (G01~G1F)

El valor configurado para ②, ③ y ④ puede ser una constante o el valor actual de otra función.

COMPARADOR - MODO 0 (BOBINA INTERNA)

El comparador en modo 0 (bobina interna) se utiliza como bobina auxiliar interna. El valor configurado no está habilitado. El ejemplo siguiente muestra la relación entre el esquema de bloques numerados para un comparador en modo 0, la visualización en Ladder y la ventana de diálogo del software para Modificar Contacto/Bobina.

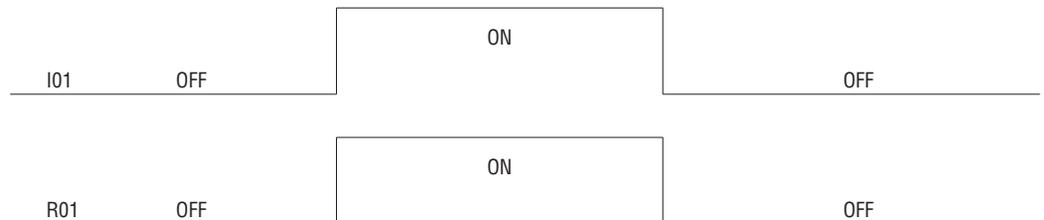
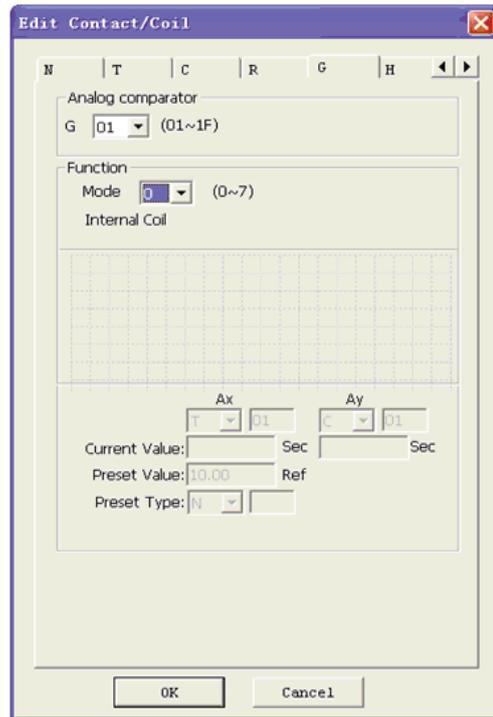
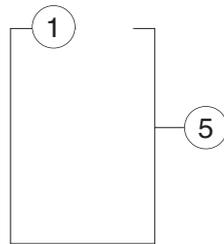


COMPARADOR ANALÓGICO MODO 1-7

- (1) Comparador analógico modo 1: $Ay - \textcircled{4} \leq Ax \leq Ay \leq + \textcircled{4}$, $\textcircled{5}$ ON
- (2) Comparador analógico modo 2: $Ax \leq Ay$, $\textcircled{5}$ ON
- (3) Comparador analógico modo 3: $Ax \leq Ay$, $\textcircled{5}$ ON
- (4) Comparador analógico modo 4: $\textcircled{4} \geq Ax$, $\textcircled{5}$ ON
- (5) Comparador analógico modo 5: $\textcircled{4} \geq Ax$, $\textcircled{5}$ ON
- (6) Comparador analógico modo 6: $\textcircled{4} \geq Ax$, $\textcircled{5}$ ON
- (7) Comparador analógico modo 7: $\textcircled{4} \geq Ax$, $\textcircled{5}$ ON




Ejemplo 1: Comparador señal analógica

En el ejemplo que sigue, el modo 4 es la función seleccionada que compara el valor de la entrada analógica A01 con un valor constante (N) de 2,50. La bobina de estado G01 se pondrá en ON mientras A01 no sea inferior a la constante 2,50.

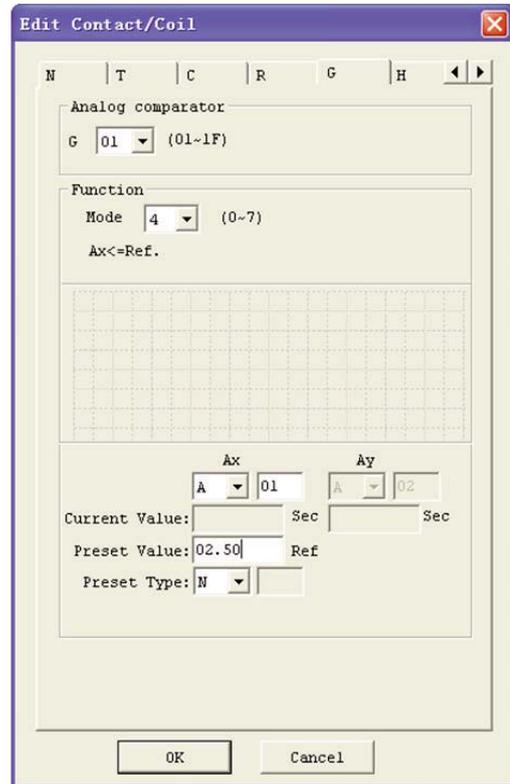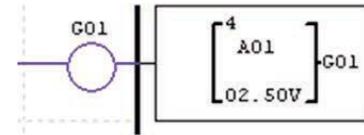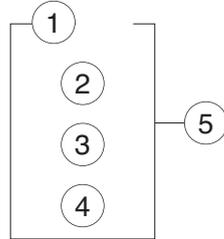

Ejemplo 2: Comparación valor actual temporizador/contador

La instrucción Comparador puede utilizarse para confrontar los valores del temporizador, contador u otras funciones con un valor constante o entre los mismos. En el ejemplo que sigue, el modo 5 es la función seleccionada que compara el valor del contador C01 con el valor del temporizador (T01). La bobina de estado G01 se pone en ON cuando el valor actual de C01 no es inferior al valor actual de T01.

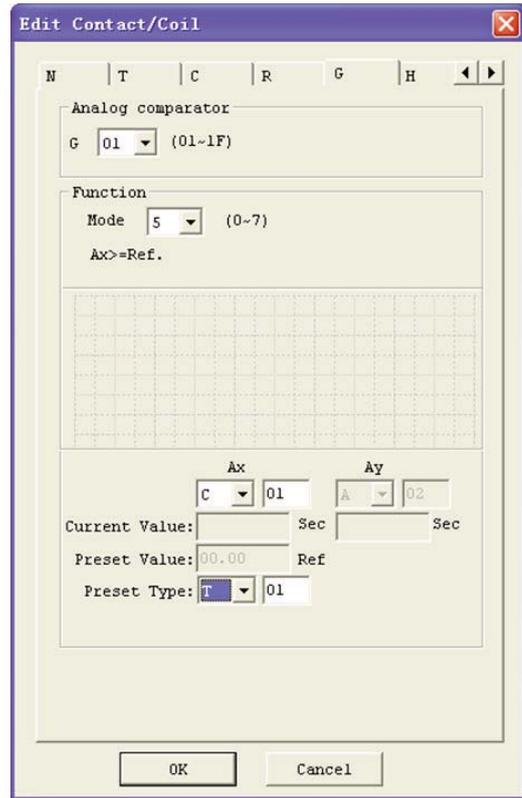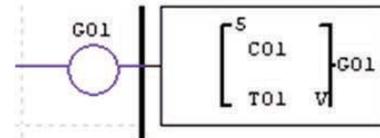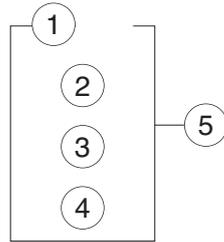

INSTRUCCIONES PANTALLA HMI

LRD incluye un total de 31 instrucciones HMI que pueden utilizarse en el programa. Cada instrucción HMI puede configurarse para que la información en la pantalla LCD del LRD de 16x4 caracteres se visualice en formato texto, numérico o de bits (valor actual y valor configurado para las funciones, estado bit entrada o salida, texto). El HMI presenta tres tipos de texto: Multilingüe, Chino (fijo) y Chino (modificaciones). El tipo multilingüe es el que se muestra en el ejemplo de aquí al lado. Cada instrucción HMI puede configurarse individualmente mediante la opción del menú **Modificar>>HMI/Texto** del software LRSW.


En este ejemplo, la instrucción HMI H01 está configurada para visualizar el valor de T01 y un texto descriptivo. Permite activar el mensaje seleccionado en la pantalla mediante la tecla SEL del teclado LRD aunque Hxx no esté activado en el programa usuario.

En pantalla puede visualizarse un número de teléfono para los avisos al operador. Sin embargo, el campo del número de teléfono no permite conectarse a un módem.





Cada instrucción HMI presenta 2 modos de funcionamiento. La siguiente tabla describe todos los parámetros de configuración.

Símbolo	Descripción
1	Modo visualización (1-2)
2	Terminal salida caracteres HMI (H01-H1F)

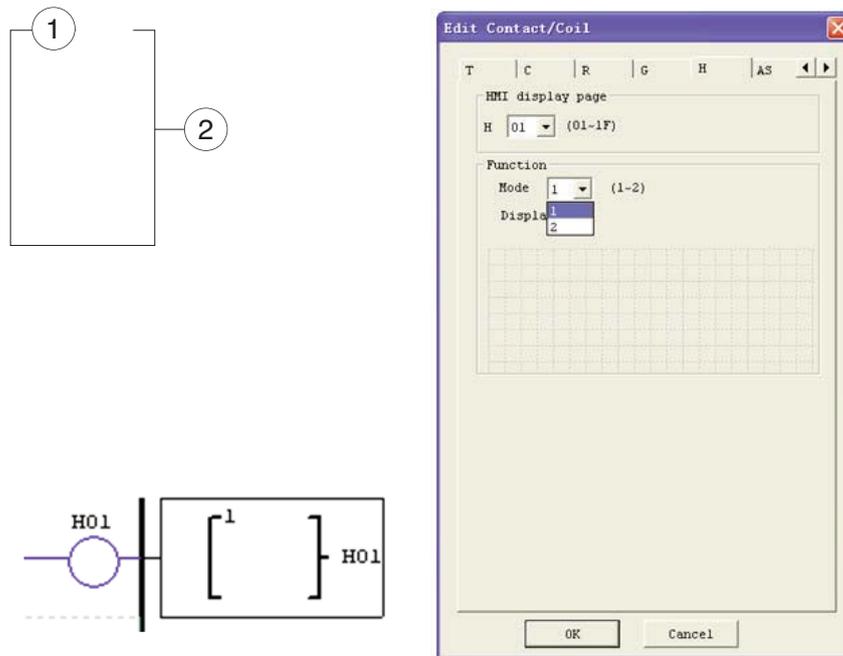

A continuación se muestran las versiones en Chino (fijo) y Chino (modificaciones). La longitud total del Chino (modificaciones) es de 60.

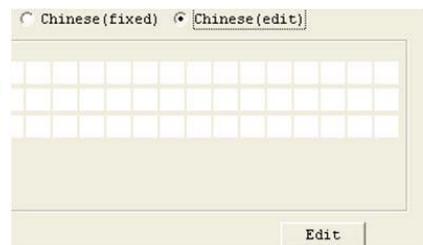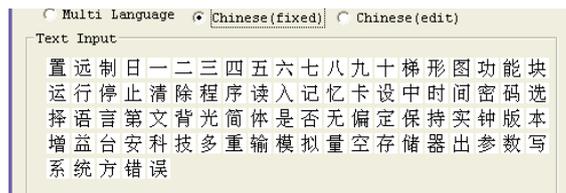

Press Edit →



INSTRUCCIÓN FUNCIÓN HMI


1. El HMI puede visualizar caracteres del chino incorporado y del chino definido por el usuario, así como números de teléfono GSM; toda esta información puede editarse mediante el teclado.
2. El HMI puede visualizar el valor actual de las funciones T, C, R, G y DR, con unidad de clasificación o sin unidad. Toda esta información puede editarse mediante el teclado.
3. La HMI puede visualizar el valor configurado de las funciones T, C, R, G y DR. Toda esta información puede editarse mediante el teclado.
4. El HMI puede visualizar el estado de las bobinas I, X, Z, M y N (sólo FBD); el estado de M y N puede editarse mediante el teclado.

ESTADO HMI


1a. Estado barrido HMI: pulsar SEL en la interfaz IO.




1b. Estado funcionamiento HMI: La HMI se habilita en base a la condición del programa usuario (memoria M02).

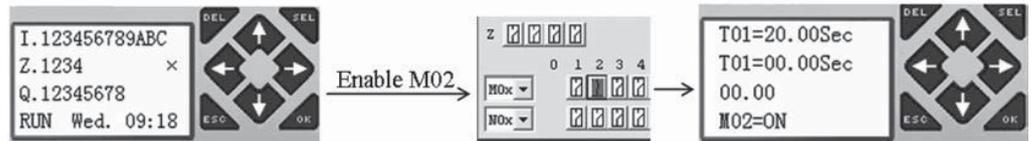

2. Estado preparación modificación HMI: Pulsar SEL cuando la HMI esté en estado de barrido o ejecución; el cursor parpadeante indica los valores modificables.

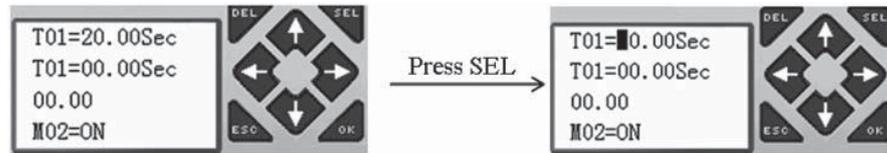

3. Estado Modificación HMI: pulsar nuevamente SEL en el estado 2

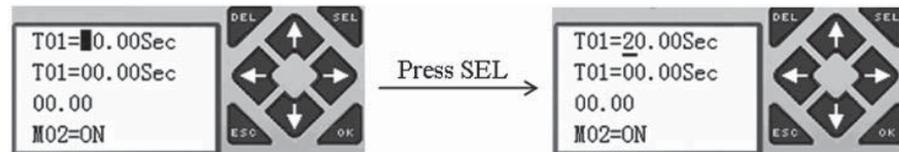

INSTRUCCIÓN TECLADO

ESC	Interrumpe la operación
SEL	En el estado 2 si hay algún valor modificado en el estado 1a o 1b En el estado 3: cambia el tipo configurado en el estado 4
↑↓	En el estado 3, modifica datos y números, así como datos configurados para las funciones; modifica el estado de la bobina
(SEL+↑↓)	Fuera del estado 3, desplaza el cursor hacia arriba y abajo En el estado 1b, busca la HMI habilitada más cercana En el estado 1a, busca la HMI en modo 1 más cercana
← →	Mueve el cursor hacia la izquierda y la derecha
OK	Confirma y guarda automáticamente la modificación

INSTRUCCIÓN SALIDA PWM (SÓLO MODELOS CON SALIDA DE TRANSISTOR LRD12TD024)

EL LRD con salida de transistor presenta una salida PWM (Pulse Width Modulation) en los bornes Q01 y Q02. La instrucción PWM puede generar a la salida una forma de onda PWM de 8 etapas. Además existe una salida PLSY (salida de pulso) en el borne Q01, cuyo número y frecuencia del pulso es posible modificar. La siguiente tabla describe el número y el modo PWM.

	Modo	Salida
P01	PWM, PLSY	Q01
P02	PWM	Q02




MODOS PWM

En este modo pueden utilizarse P01 y P02. Cada PWM presenta 8 etapas de amplitud y período configurables. El valor configurado de las 8 etapas puede ser una constante o el valor actual de otra función. Cada PWM presenta 10 parámetros para una correcta configuración. La tabla siguiente describe cada parámetro de configuración e indica los tipos de memoria compatibles para la configuración PWM.


Símbolo	Descripción
-	Modo PWM (1)
-	Etapas actuales efectivas (0-8)
-	Selección 1 (I01-g1F)
-	Selección 2 (I01-g1F)
-	Selección 3 (I01-g1F)
-	Número actual del pulso (0-32767)
-	Período de la etapa configurada - (1-32767 ms)
-	Amplitud de la etapa - (1-32767 ms)
-	Puerto de salida (Q01-Q02)
-	Código PWM (P01-P02)

Activación	Selección 3	Selección 2	Selección 1	Etapas	Salida PWM
OFF	X	X	X	0	OFF
ON	OFF	OFF	OFF	1	Etapas configuradas 1
ON	OFF	OFF	ON	2	Etapas configuradas 2
ON	OFF	ON	OFF	3	Etapas configuradas 3
ON	OFF	ON	ON	4	Etapas configuradas 4
ON	ON	OFF	OFF	5	Etapas configuradas 5
ON	ON	OFF	ON	6	Etapas configuradas 6
ON	ON	ON	OFF	7	Etapas configuradas 7
ON	ON	ON	ON	8	Etapas configuradas 8

Ejemplo:

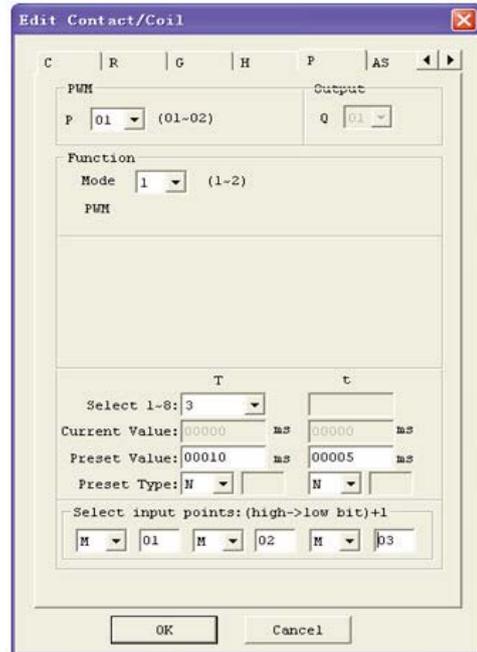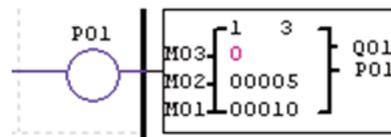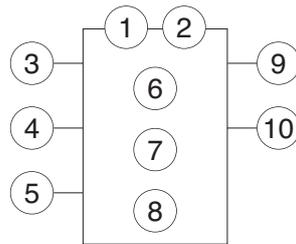

El estado de M01, M02 y M03 es 010, por tanto el pulso de salida PWM se presenta de la siguiente manera:

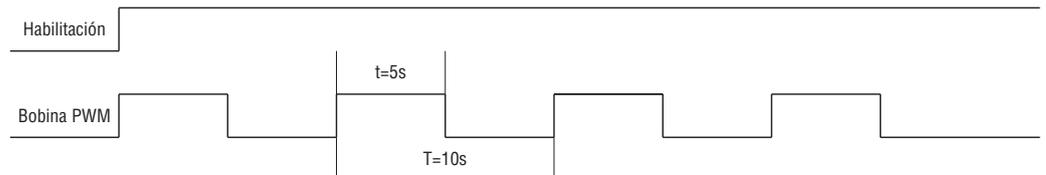

El estado de M01, M02 y M03 determina la salida PWM. Las etapas PWM pueden modificarse mediante el estado de M01, M02 y M03 con P01 activo.

© visualiza el número del pulso cuando está activado P01, pero equivale a 0 cuando P01 está inhabilitado.

MODO PLSY


Sólo P01 puede funcionar en este modo, asociado a la salida Q01. PLSY presenta 6 parámetros para una correcta configuración. La siguiente tabla describe todos los parámetros de PLSY.

Símbolo	Descripción
1	Modo PLSY (2)
2	Cantidad total de pulsos (memorización en DRC9)
3	Frecuencia configurada para PLSY (1~1000 Hz)
4	Cantidad de pulsos configurada para PLSY (0~32767)
5	Puerto de salida (Q01)
6	Código PWM (P01)

La frecuencia y la cantidad de pulsos configurados pueden ser una constante o el valor actual de otra función. Son variables cuando los valores configurados son otros códigos de datos. PLSY se para cuando genera el número del pulso ④. PLSY se reactiva cuando se habilita por segunda vez.



Ejemplo:

Configuración de los parámetros: ③ = 500Hz ④ = 5, la salida es:

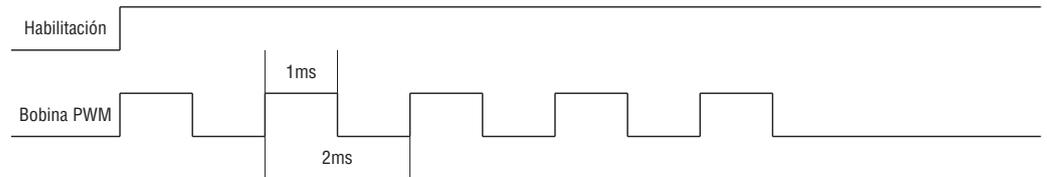

PLSY se para cuando termina la cantidad de pulsos de salida.


En el siguiente ejemplo, la frecuencia es otro código de datos (C01). De esta manera, la frecuencia varía siguiendo el valor actual de C01.

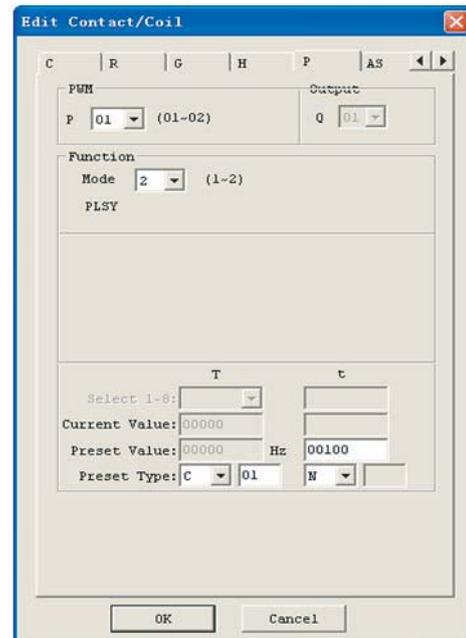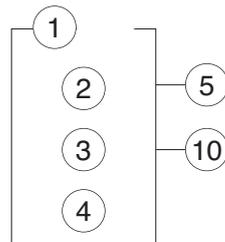

- En este ejemplo, la frecuencia es 1000 cuando el valor actual de C01 supera el valor 1000.
- PLSY interrumpe el pulso de salida una vez alcanzados los 100 pulsos.
- PLSY prosigue mientras esté habilitado si ④ equivale a 0.





SHIFT (SHIFT SALIDA)

El micro PLC LRD incluye una sola instrucción SHIFT para utilizar en el programa. Esta función genera a la salida una secuencia de pulsos en los puntos seleccionados en base al pulso de entrada SHIFT. También presenta 4 parámetros para una correcta configuración. La tabla siguiente describe cada parámetro de configuración e indica los tipos de memoria compatibles para la configuración SHIFT.

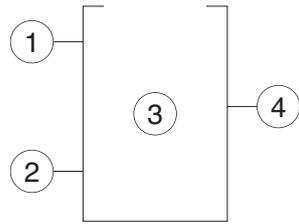

Símbolo	Descripción
1	Cantidad configurada de pulsos de salida (1-8)
2	Bobina de entrada SHIFT (I01~g1F)
3	Bobinas de salida SHIFT (Q, Y, M, N)
4	Código SHIFT (S01)

En el siguiente ejemplo, ① = 5, ② = I01, ③: Q03-Q07.

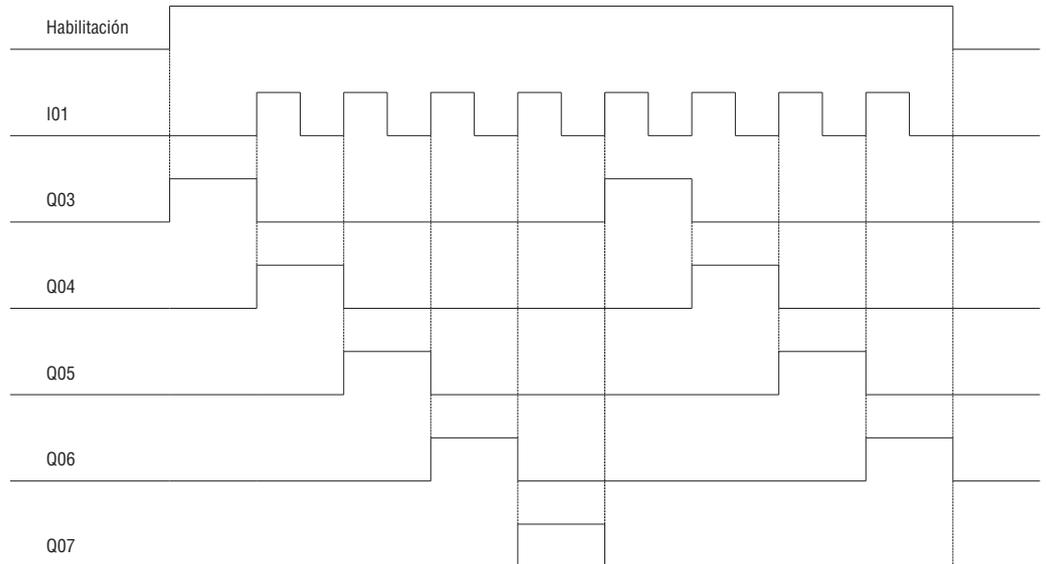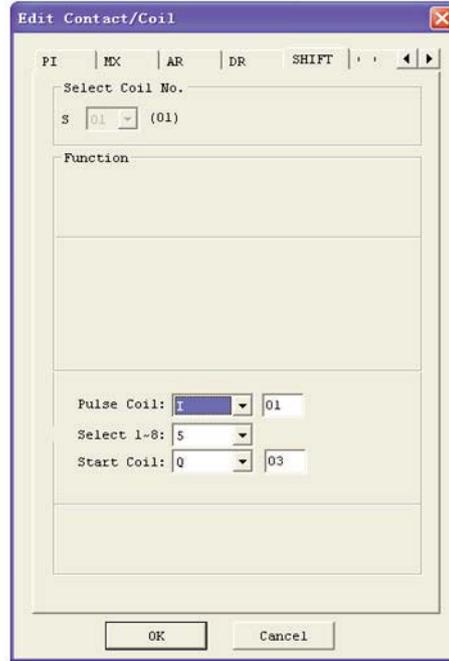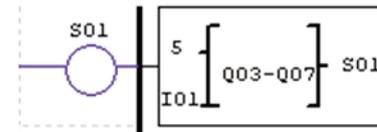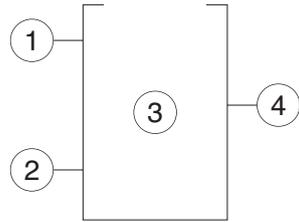

Q03 es ON, y de Q04 a Q07 son OFF cuando está activada la opción ENABLE. Q04 se activa en el frente anterior de I01, mientras se desactivan los otros puntos. La bobina siguiente se activa en cada frente anterior de la entrada Shift mientras se desactivan las otras.

AQ (SALIDA ANALÓGICA)

El modo de salida predefinido de AQ está bajo tensión 0-10 V, y el valor correspondiente de AQ es 0~4095. También se puede configurar con corriente 0-20 mA, y el valor correspondiente de AQ es 0-2047. El modo de salida de AQ es configurado por el valor actual DRD0-DRD3, como se muestra a continuación:

Número	Significado	Modo	Definición datos DRD0-DRD3
DRD0	Configura la salida de AQ01	1	0: modo tensión, el valor de la salida AQ es 0 en el modo STOP
DRD1	Configura la salida de AQ02	2	1: modo corriente, el valor de la salida AQ es 0 en el modo STOP
DRD2	Configura la salida de AQ03	3	2: modo tensión, AQ mantiene el valor de la salida en el modo STOP
DRD3	Configura la salida de AQ04	4	3: modo corriente, AQ mantiene el valor de la salida en el modo STOP

Se interpreta 0 si el valor de DR no se encuentra dentro del alcance 0-3. Esto significa que el modo de salida de AQ es el modo 1. En el modo STOP, AQ visualiza el valor configurado (constante del código de otros datos), mientras que en el modo RUN visualiza el valor actual. El valor configurado de AQ puede ser una constante o el valor actual de otra función.

VISUALIZACIÓN AQ

En el modo STOP, AQ visualiza el valor configurado, mientras que en el modo RUN visualiza el valor actual.


2 salidas analógicas en la expansión 2AO, AQ01~AQ04

A Q 0 1 = 0 1 . 2 3 V	0 ~ 10 VDC modo tensión (valor AQ: 0 ~ 4095), en base a DRD0
A Q 0 2 = 0 8 . 9 2 m A	0 ~ 20mA modo corriente (valor AQ: 0 ~ 2047), en base a DRD1
A Q 0 3 = A 0 1 V	
A Q 0 4 = D R 3 F m A	

Se evaluará si el valor está en exceso durante la escritura del valor configurado o actual de AQ mediante la comunicación PC. Por tanto, la información sobre el modo de salida tendría que escribirse antes del valor configurado. AQ representa el modo corriente:


AQ-current_value: 2'47 = AQ_display_value: 20.00mA

El valor actual de AQ difiere del valor visualizado y se utiliza en el funcionamiento y almacenamiento. La visualización de AQ se muestra a continuación.

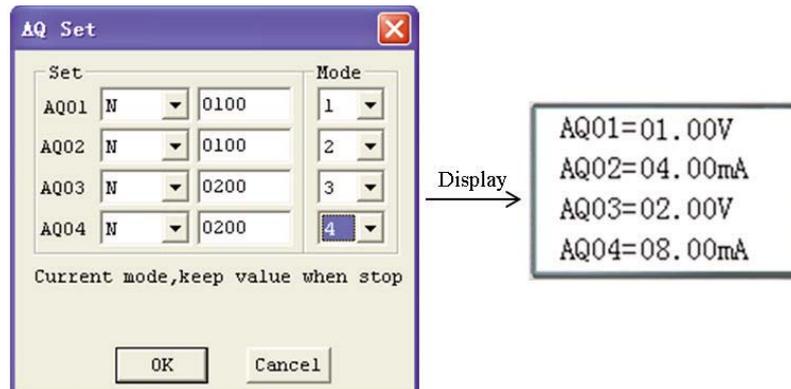

AS (SUMAR-RESTAR)

El micro PLC LRD incluye un total de 31 instrucciones AS que pueden utilizarse en el programa. Las funciones de suma y resta SUM-REST permiten ejecutar operaciones simples con números enteros. Hay 6 parámetros para una correcta configuración. La tabla siguiente describe cada parámetro de configuración e indica los tipos de memoria compatibles para la configuración AS.



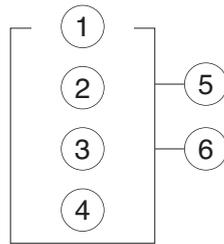


Símbolo	Descripción
1	Valor actual AS (-32768-32767)
2	Parámetro V1 (-32768-32767)
3	Parámetro V2 (-32768-32767)
4	Parámetro V3 (-32768-32767)
5	Error bobina de salida (M, N, NOP)
6	Código AS (AS01-AS1F)

Fórmula: $AS = V1 + V2 - V3$

El valor actual AS es el resultado de la fórmula. Los parámetros V1, V2 y V3 pueden ser una constante o el valor actual de otra función. La bobina de salida se configura en 1 cuando el resultado es excesivo y el valor actual no influye en este caso. Permanece inactivo si la bobina de salida es NOP. La bobina de salida se desactiva cuando el resultado es correcto o la función está inhabilitada.


El siguiente ejemplo muestra cómo se configura la función AS.

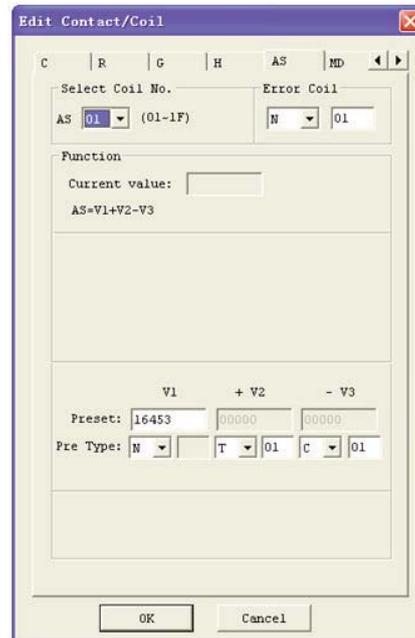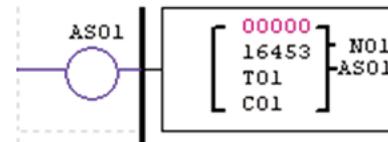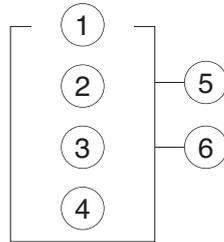

La bobina de salida de error N01 se activa cuando el resultado del cálculo es excesivo.

MD (MUL-DIV)

El micro PLC LRD incluye un total de 31 instrucciones MD que pueden utilizarse en el programa. Las funciones de multiplicación y división MUL-DIV permiten ejecutar operaciones simples con números enteros. Hay 6 parámetros para una correcta configuración. La tabla siguiente describe cada parámetro de configuración e indica los tipos de memoria compatibles para la configuración MD.



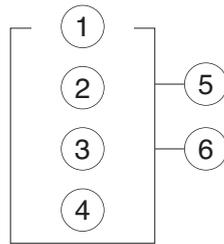


Símbolo	Descripción
1	Valor actual MD (-32768-32767)
2	Parámetro V1 (-32768-32767)
3	Parámetro V2 (-32768-32767)
4	Parámetro V3 (-32768-32767)
5	Bobina de salida error (M, N, NOP)
6	Código MD (MD01~MD1F)

Fórmula: MD = V1 * V2 / V3

El valor actual MD es el resultado de la fórmula. Los parámetros V1, V2 y V3 pueden ser una constante o el valor actual de otra función. La bobina de salida se configura en 1 cuando el resultado es excesivo y el valor actual no influye en este caso. Permanece inactivo si la bobina de salida es NOP. La bobina de salida se desactiva cuando el resultado es correcto o la función está inhabilitada.


El siguiente ejemplo muestra cómo se configura la función MD.

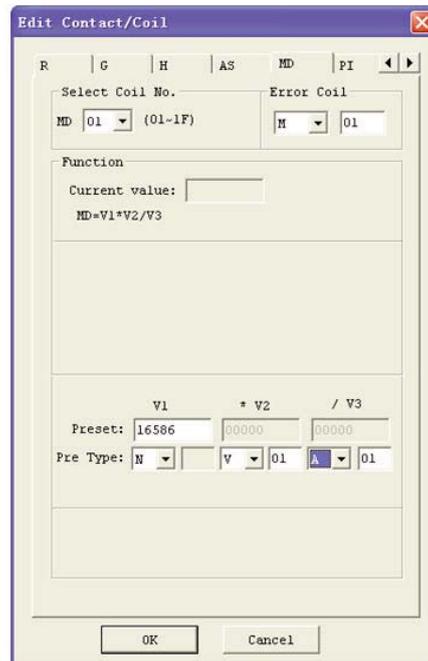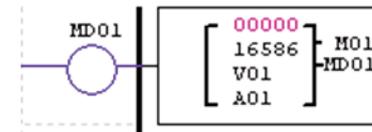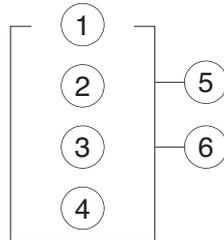

La bobina de salida de error M01 se activa cuando el resultado del cálculo es excesivo.

PID (PROPORCIONAL - INTEGRAL - DERIVATIVO)

El micro PLC LRD incluye un total de 15 instrucciones PID que pueden utilizarse en el programa. La función PID permite ejecutar operaciones simples con números enteros. Hay 9 parámetros para una correcta configuración. La tabla siguiente describe cada parámetro de configuración e indica los tipos de memoria compatibles para la configuración PID.

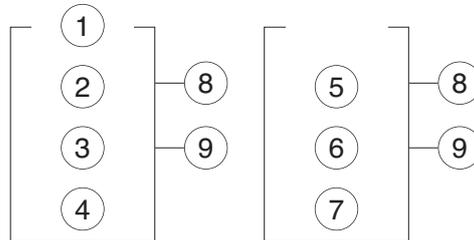

Símbolo	Descripción
1	PI: valor actual PID (-32768-32767)
2	SV: Valor target (-32768-32767)
3	PV: valor medido (-32768-32767)
4	T _s : tiempo de muestreo (1~32767 * 0,01 s)
5	K _p : ganancia proporcional (1~32767 %)
6	T _i : tiempo de integración (1~32767 * 0,01 s)
7	T _d : tiempo de derivación (1~32767 * 0,01 s)
8	Bobina de salida error (M, N, NOP)
9	Código PID (PI01~PI0F)

Los parámetros ① y ② pueden ser una constante o el valor de otra función. La bobina de error se activa cuando T_s o K_p está en 0, pero permanece inactiva si la bobina de salida es NOP. La bobina de salida se desactiva cuando el resultado es correcto o la función está inhabilitada. El PID calcula la siguiente fórmula:




$$EV_n = SV - PV_n$$

$$PI = K_p (EV_n - EV_{n-1}) + \frac{T_s}{T_i} EV_n + D_n$$

$$D_n = \frac{T_d}{T_s} (2PV_{n-1} - PV_n - PV_{n-2})$$


$$PI = \Sigma PI$$

El siguiente ejemplo muestra cómo se configura la función PID.

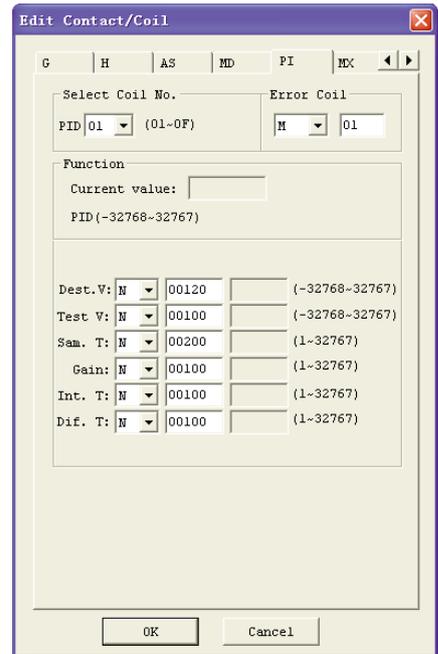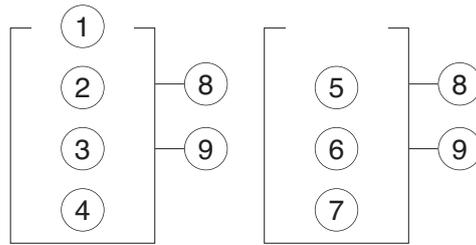

MX (MULTIPLEXER)

El micro PLC LRD incluye un total de 15 instrucciones MX que pueden utilizarse en el programa. Esta función especial transmite uno o ninguno de los 4 valores configurados a la locación de memoria del valor actual MX. La función MX permite ejecutar operaciones simples con números enteros. Hay 7 parámetros para una correcta configuración. La tabla siguiente describe cada parámetro de configuración e indica los tipos de memoria compatibles para la configuración MX.



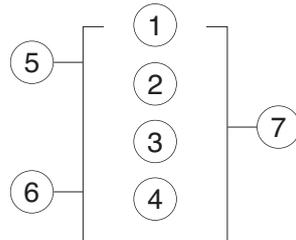


Símbolo	Descripción
1	Parámetro V1 (-32768-32767)
2	Parámetro V2 (-32768-32767)
3	Parámetro V3 (-32768-32767)
4	Parámetro V4 (-32768-32767)
5	Selección bit 1: S1
6	Selección bit 2: S2
7	Código MX (MX01~MX0F)

Los parámetros de ① a ④ pueden ser una constante o el valor actual de otra función. La tabla a continuación muestra la relación entre el parámetro y el valor actual MX.

inhabilita	MX = 0;
habilita	S1=0,S2=0: MX = V1; S1=0,S2=1: MX = V2; S1=1,S2=0: MX = V3; S1=1,S2=1: MX = V4;


El siguiente ejemplo muestra cómo se configura la función MX.

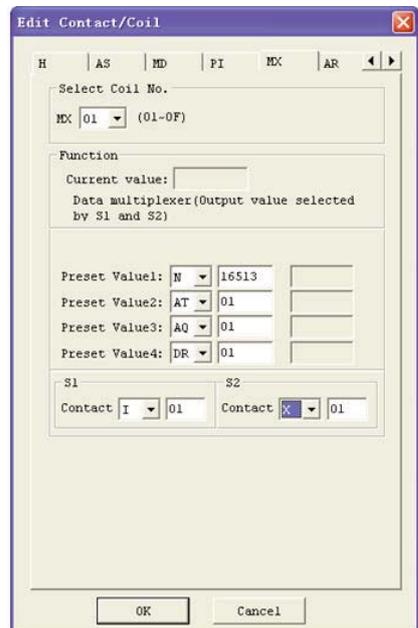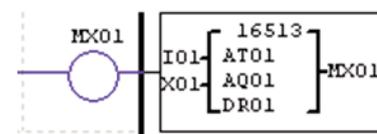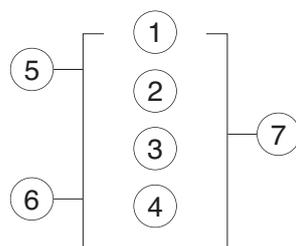

AR (RAMPA ANALÓGICA)

El LRD incluye un total de 15 instrucciones AR que pueden utilizarse en el programa. La función AR permite ejecutar operaciones simples con números enteros.

La instrucción Rampa Analógica permite modificar gradualmente el nivel actual de AR desde un punto inicial hasta uno final a la velocidad establecida. Hay 12 parámetros para una correcta configuración. La tabla siguiente describe cada parámetro de configuración e indica los tipos de memoria compatibles para la configuración AR.

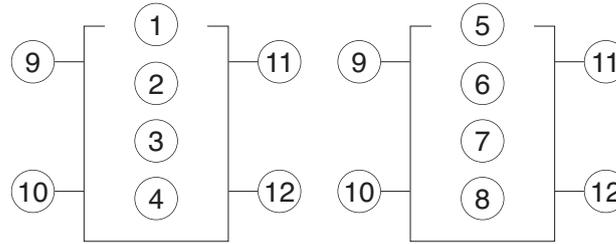

Símbolo	Descripción
1	Valor actual AR: 0~32767
2	Nivel 1: -10000~20000
3	Nivel 2: -10000~20000
4	MaxL (nivel máx): -10000~20000
5	Nivel Start/Stop (StSp): 0~20000
6	Velocidad incremento: 1~10000
7	Proporción (A): 0~10.00
8	Alcance (B): -10000~10000
9	Bobina selección nivel (Sel)
10	Bobina selección Stop (St)
11	Bobina de salida error (M, N, NOP)
12	Código AR (AR01~AR0F)

$$AR_current_value = (AR_current_level - B) / A$$


Los parámetros de ② a ⑩ pueden ser una constante o el valor de otra función. La siguiente tabla describe detalladamente todos los parámetros de AR.

Sel	Selección nivel Sel = 0: nivel target = Nivel 1 Sel = 1: nivel target = Nivel 2 MaxL se utiliza como nivel target cuando el nivel seleccionado supera el de MaxL.
St	Selección parada bobina. El estado St pasa de 0 a 1, inicia la disminución del nivel actual hasta el nivel Start/Stop (StSp + alcance "B") y mantiene este nivel durante 100 mseg. El nivel actual AR está configurado en B y pone en 0 el valor actual de AR.
Bobina salida	La bobina de salida se activa cuando A está en 0.



La bobina de salida puede ser M, N o NOP. La bobina de salida está configurada en presencia de errores, pero permanece inactiva si es NOP y el valor actual no influye en este caso.

AR mantiene el nivel actual en "StSp + Offset B" durante 100ms cuando está habilitado. Luego el nivel actual pasa de StSp + Offset "B" al nivel target. Si St está configurado, el nivel actual disminuye hasta el nivel StSp + B. Luego AR mantiene el nivel StSp + Offset "B" durante 100ms. Una vez transcurridos los 100 ms, el nivel actual AR se configura en offset B y pone en 0 el valor actual de AR.

DIAGRAMA TEMPORAL PARA AR

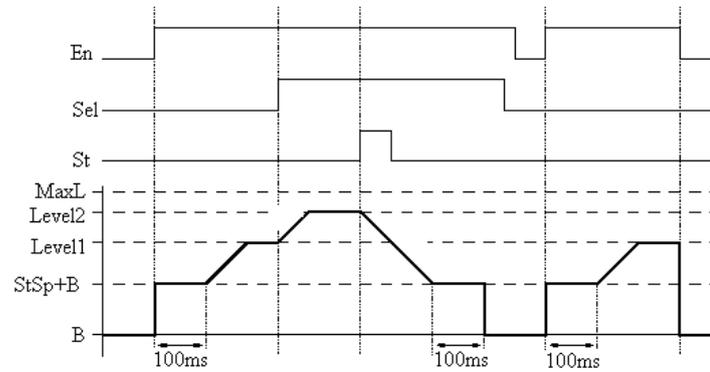

El siguiente ejemplo muestra cómo se configura la función AR.

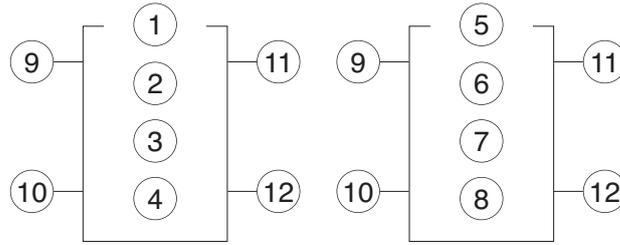

Edit Contact/Coil

AS MD PI MX **AR** DR

Select Coil No. AR 01 (01-0F) Error Coil NOP

Function
Current value:
AR=(Level-Offset)/Gain


Level1: N 00500 (-10000-20000)
Level2: N 00800 (-10000-20000)
MaxL: N 01000 (-10000-20000)
StSp: N 00000 (0-20000)
Rate: N 00010 (1-10000)
Gain: N 01.00 (0-10.00)
Offset: N 00000 (-10000-10000)

Sel Contact N 01 St Contact N 01

OK Cancel

DR (Data register)




El micro PLC LRD incluye un total de 240 instrucciones DR que pueden utilizarse en el programa. La función DR permite la transmisión de datos. DR es un registro provisorio. DR transmite los datos al registro actual cuando está habilitado. Los datos pueden tener el signo o no configurando el bit DR_SET mediante la opción del menú Operación»Configurar módulo en LRXSW. Hay 2 parámetros para una correcta configuración. La tabla siguiente describe cada parámetro de configuración e indica los tipos de memoria compatibles para la configuración DR.

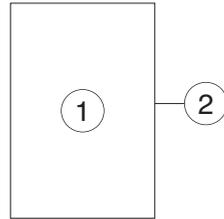

Símbolo	Descripción
1	Valor configurado: DR_SET = 0, 0-65535 DR_SET = 1,-32768-32767
2	Código DR (DR01-DRF0)

El parámetro ① puede ser una constante o el valor actual de otra función.

El siguiente ejemplo muestra cómo se configura la función DR.

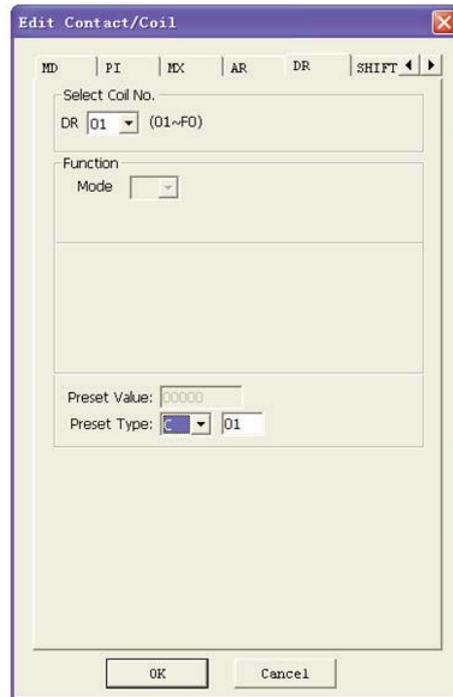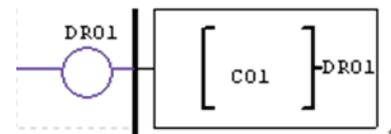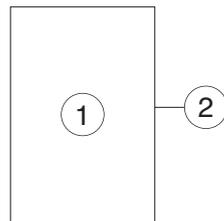

STOP	RUN (DR01 = C01 valor actual)
DR01= C01	DR01= 00009
DR02= 00000	DR02= 00000
DR03= 00000	DR03= 00000
DR04= 00000	DR04= 00000

Los data register de DR65 a DRF0 se memorizan al apagarse el LRD. Los últimos 40 DR de DRC9 a DRF0 son registradores especiales, como se muestra a continuación. El contenido de DRC9 es la cantidad total de pulsos PLSY, DRD0-DRD3 son los registros del modo de salida de AQ01-AQ04, y DRCA- DRCF, DRD4- DRF0 son reservados.

DRC9	Cantidad total PLSY
DRCA-DRCF	Reservado
DRD0	Registro modo salida AQ01
DRD1	Registro modo salida AQ02
DRD2	Registro modo salida AQ03
DRD3	Registro modo salida AQ04
DRD4-DRF0	Reservado


CAPÍTULO 5: PROGRAMACIÓN BLOQUES FUNCIONALES

INSTRUCCIONES FBD

	Entrada	Bobina salida	Alcance
Entradas	I		12 (I01~I0C)
Entradas digitales LRD	Z		4 (Z01~Z04)
Entradas expansión LRE	X		12 (X01~X0C)
Salidas digitales LRD	Q	Q	8 (Q01~Q08)
Salidas expansión LRE	Y	Y	12 (Y01~Y0C)
Bobinas auxiliares	M	M	63(M01~M3F)
Bobinas auxiliares	N	N	63(N01~N3F)
HMI		H	31 (H01~H1F)
PWM		P	2 (P01~P02)
SHIFT		S	1 (S01)
CONECTAR I/O		L	8 (L01~L08)
Bloque funcional/Lógica	B	B	260 (B001~B260)
Normal ON	Hi		
Normal OFF	Lo		
Ninguna conexión	Nop		
Entradas analógicas	A		8 (A01~A08)
Parámetro entradas analógicas	V		8 (V01~V08)
Salidas analógicas A		AQ	4(AQ01~AQ04)
Entradas analógicas temperatura	AT		4(AT01~AT04)

Es posible modificar el programa FBD sólo con el programa LRXSW y transmitirlo al LRD mediante el cable de comunicación LRXC00 (para PC RS232) o LRXC03 (para PC USB).
Mediante el LRD es posible comunicar con el programa FBD para interrogarlo u obtener el parámetro del bloque funcional.
El valor configurado del bloque puede ser una constante o el código de otro bloque, que puede modificarse incluso mediante el LRD.

INSTRUCCIÓN BLOQUE BOBINA



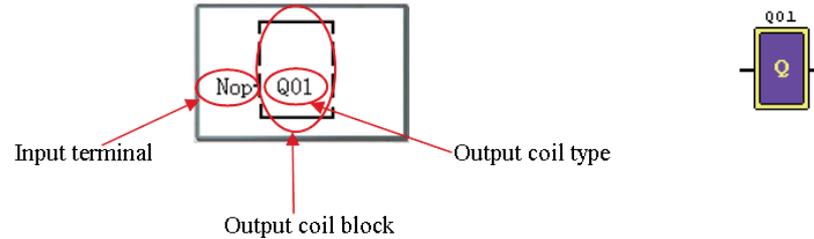


HMI

Bloque funcional PWM (sólo versión LRD..TD024)

MODO PWM



El borne de salida PWM Q01 o Q02 puede generar 8 formas de onda PWM.

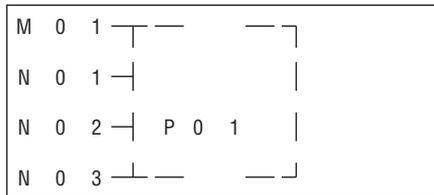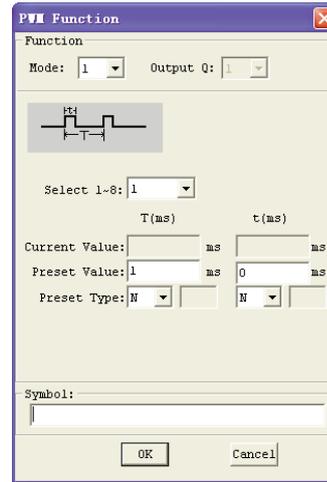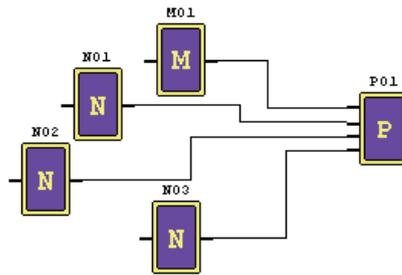

PWM01	Mode: 1
SET 1	Out: 1
TP1=00000	
TT1=00001	

MODO PLSY

El borne de salida PLSY Q01 puede generar una cantidad preestablecida de pulsos, cuya frecuencia varía de 1 a 1.000 Hz.

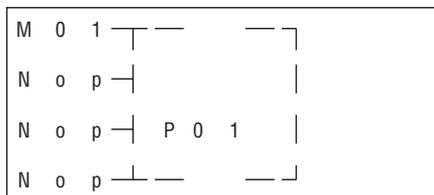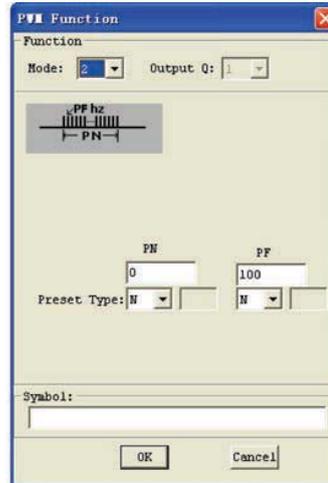


PWM01	Mode: 2
PF=00100	
PN=00000	


Bloque funcional Data Link



I/O Link01
 Mode:1 Num:8
 I01→W09
 I02→W16

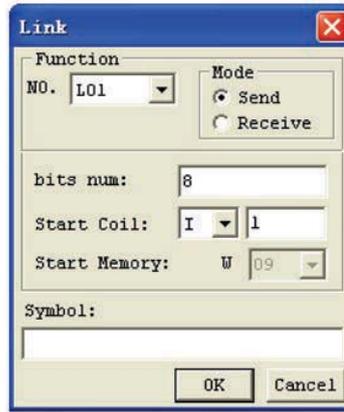

Bloque funcional SHIFT

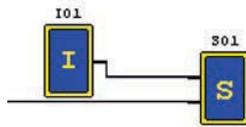

Shift01
 Type:Q01-Q05
 Num:5



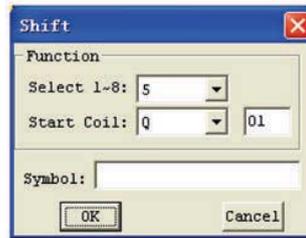


Diagrama temporal

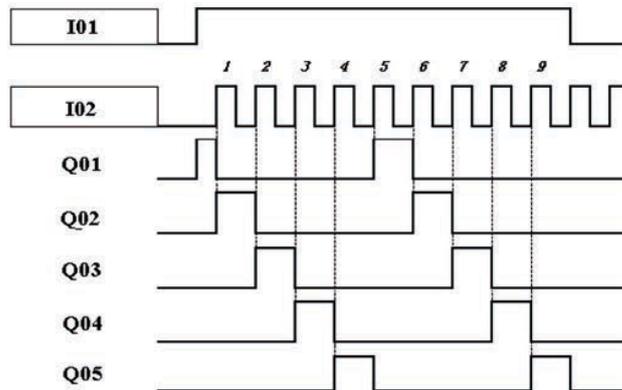

INSTRUCCIONES BLOQUE FUNCIONES LÓGICAS

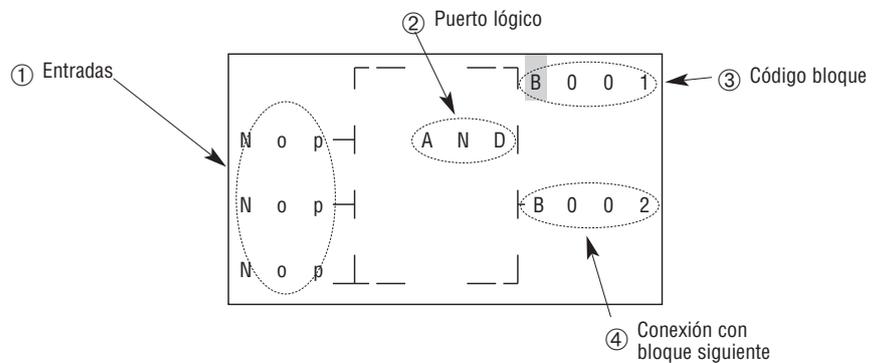


Bloques funciones lógicas:

	Bloque	Número (bytes)
Total bloques	260	6000
AND	1	8
AND (frente)	1	8
NAND	1	8
NAND (frente)	1	8
OR	1	8
NOR	1	8
XOR	1	6
SR	1	6
NOT	1	4
PULSO	1	4
BOOLEANO	1	12

DIAGRAMA OPERADOR LÓGICO AND

FBD

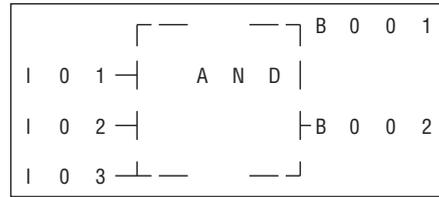

I01 AND I02 AND I03

Nota: El borne de entrada es NOP y equivale a 'Alto'.

LADDER



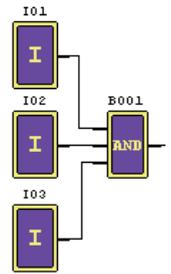


DIAGRAMA OPERADOR LÓGICO AND (FRENTE)

FBD

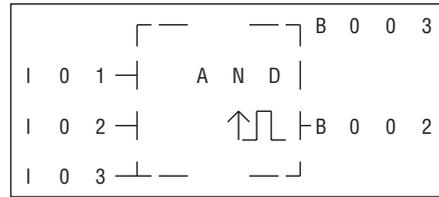

I01 AND I02 AND I03 AND D

Nota: El borne de entrada es NOP y equivale a 'Alto'.

LADDER



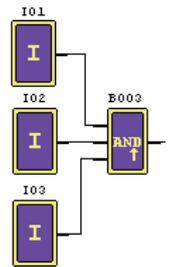


Diagrama operador lógico NAND

FBD

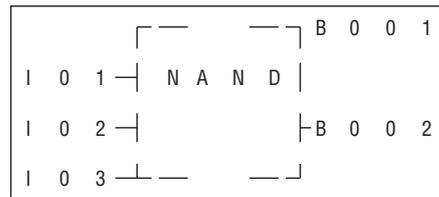

NOT (I01 AND I02 AND I03)

Nota: El borne de entrada es NOP y equivale a 'Alto'.

LADDER



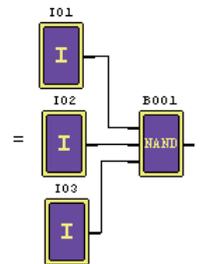


Diagrama operador lógico NAND (FRENTE)

FBD

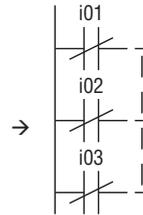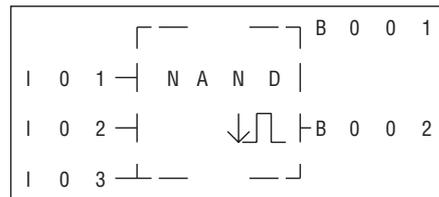

NOT (I01 AND I02 AND I03) AND D

Nota: El borne de entrada es NOP y equivale a 'Alto'.

LADDER



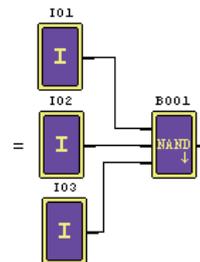


Diagrama operador lógico OR

FBD

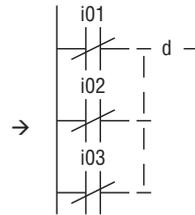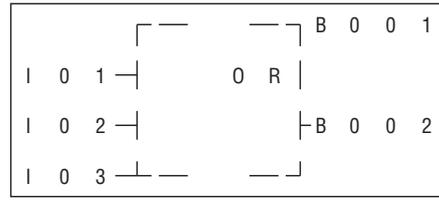

I01 OR I02 OR I03

Nota: El borne de entrada es NOP y equivale a 'Bajo'.

LADDER



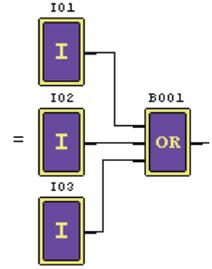


Diagrama operador lógico NOR

FBD

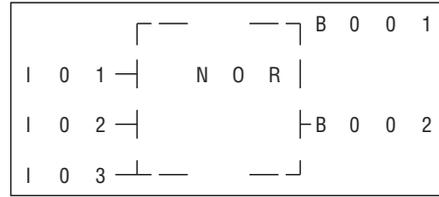

NOT (I01 OR I02 OR I03)

Nota: El borne de entrada es NOP y equivale a 'Bajo'.

LADDER



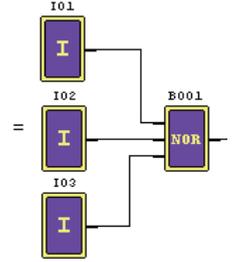


Diagrama operador lógico XOR

FBD

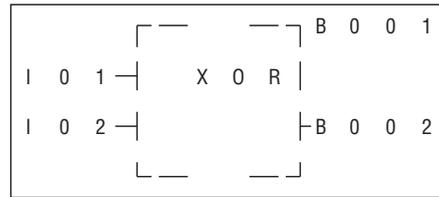

I01 XOR I02

Nota: El borne de entrada es NOP y equivale a 'Bajo'.

LADDER

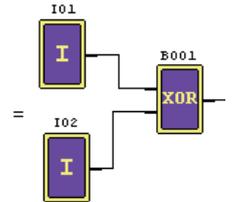
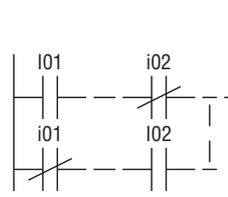


Diagrama operador lógico SR

FBD

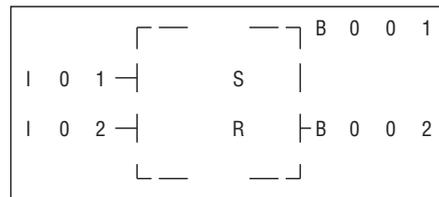


Tabla verdad

I01	I02	B001
0	0	mantenimiento
0	1	0
1	0	1
1	1	0

Nota: El borne de entrada es NOP y equivale a 'Bajo'.

LADDER



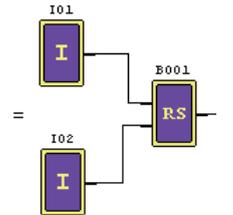


Diagrama operador lógico NOT

FBD

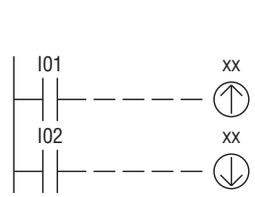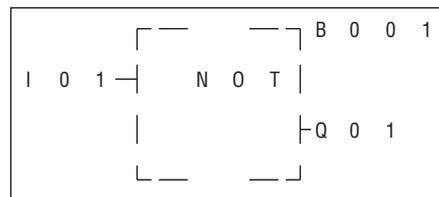

NOT I01

Nota: El borne de entrada es NOP y equivale a 'Alto'.

LADDER


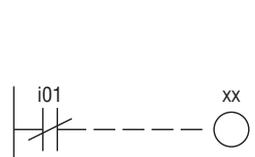


DIAGRAMA FUNCIÓN LÓGICA PULSO

FBD




LADDER

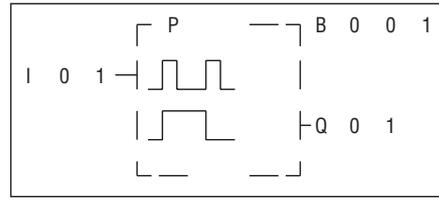


Nota: El borne de entrada es NOP y equivale a 'Bajo'.

Diagrama función lógica BOOLEANA

FBD

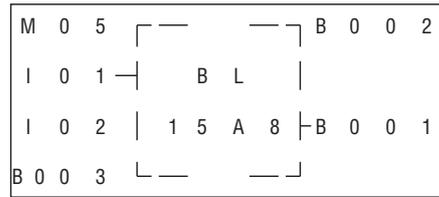

LADDER NO

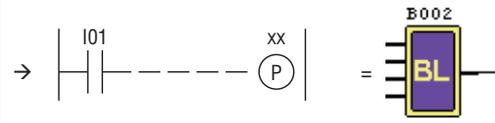

Nota: El borne de entrada es NOP y equivale a 'Bajo'.

Descripción:

Input 1	M 0 5	┌───┐ ┌───┐	B x x x	Código bloque
Input 2	I 0 1	┌───┐	B L	
Input 3	I 0 2 1 5 A 8	┌───┐	B y y y	Salida bloque
Input 4	B 0 0 3	┌───┐ ┌───┐		

A continuación presentamos la relación entre la entrada y la tabla de la verdad:

Entrada 1	Entrada 2	Entrada 3	Entrada 4	Salida (Modificación)	Ejemplo	Tabla de la verdad
0	0	0	0	0/1	0	8
1	0	0	0	0/1	0	
0	1	0	0	0/1	0	
1	1	0	0	0/1	1	
0	0	1	0	0/1	0	A
1	0	1	0	0/1	1	
0	1	1	0	0/1	0	
1	1	1	0	0/1	1	
0	0	0	1	0/1	1	5
1	0	0	1	0/1	0	
0	1	0	1	0/1	1	
1	1	0	1	0/1	0	
0	0	1	1	0/1	1	1
1	0	1	1	0/1	0	
0	1	1	1	0/1	0	
1	1	1	1	0/1	0	

BLOQUE FUNCIONAL

El bloque funcional incluye tres tipos de función: función especial, función de control regulación y función de comunicación. El tipo y el número de la función se indican en la tabla siguiente.


	Tipo de función	Número
Función especial	Temporizador	250
	Contador	250
	RTC	250
	Comparador analógico	250
Función de control regulación	AS	250
	MD	250
	PID	30
	MX	250
	AR	30
	DR	240

La capacidad de cada bloque es variable y depende del tipo de función. Hay un total de 260 bloques y la capacidad total del área correspondiente es de 6.000 bytes. Por ejemplo, para el bloque temporizador del modo 7, la dimensión del bloque es de 12 bytes.

Tabla de recursos:

	Bloque	Número (bytes)	Tiempo- rizador	Contador	RTC	Comparador analógico	AS	MD	PID	MX	AR	DR
Total	260	6000	250	250	250	250	250	250	30	250	30	240
Tempor. modo 0	1	5	1									
Tempor. modo 1-6	1	10	1									
Tempor. modo 7	1	12	2									
Contador modo 0	1	5		1								
Contador modo 1-7	1	14		1								
Contador modo 8	1	16		1								
RTC modo 0	1	5			1							
RTC modo 1-4	1	11			1							
Comp. analóg. modo 0	1	5				1						
Comp. analóg. modo 1-7	1	12				1						
AS	1	11					1					
MD	1	11						1				
PID	1	17							1			
MX	1	17								1		
AR	1	23									1	
DR	1	6										1


Visualización funciones:

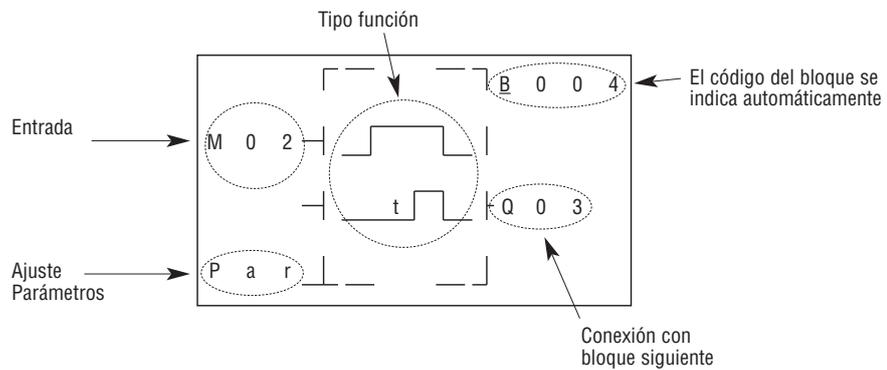


BLOQUE FUNCIÓN TEMPORIZADOR

Tras un fallo de alimentación a LRD, TOE y TOF mantienen el valor actual cuando está activada la opción "M con memoria retentiva". El valor actual de los otros temporizadores se pone a cero siempre que se interrumpe la alimentación.


(1) Temporizador modo 0 (Modo bobina interna)

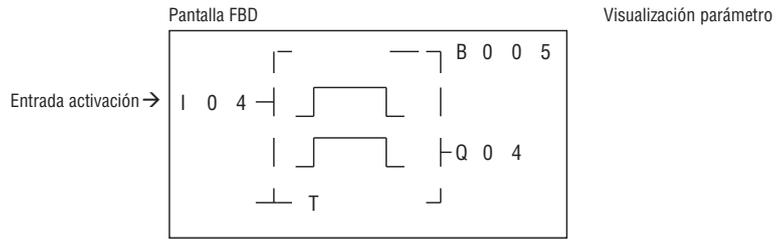


Visualización programa

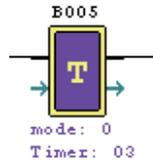


(2) Temporizador modo 1 (retardo a la excitación modo A)

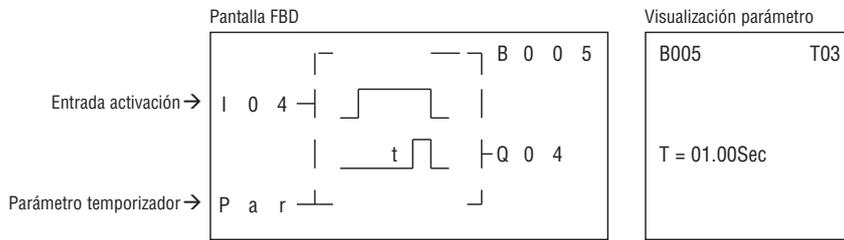


Visualización programa

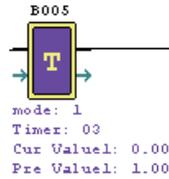


(3) Temporizador modo 2 (retardo a la excitación modo B)

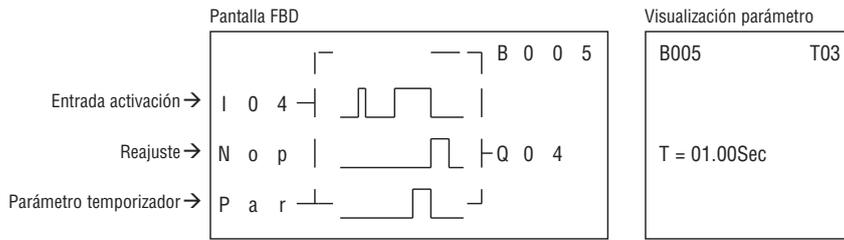


Visualización programa

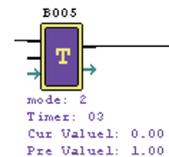


(4) Temporizador modo 3 (retardo a la desexcitación modo A)

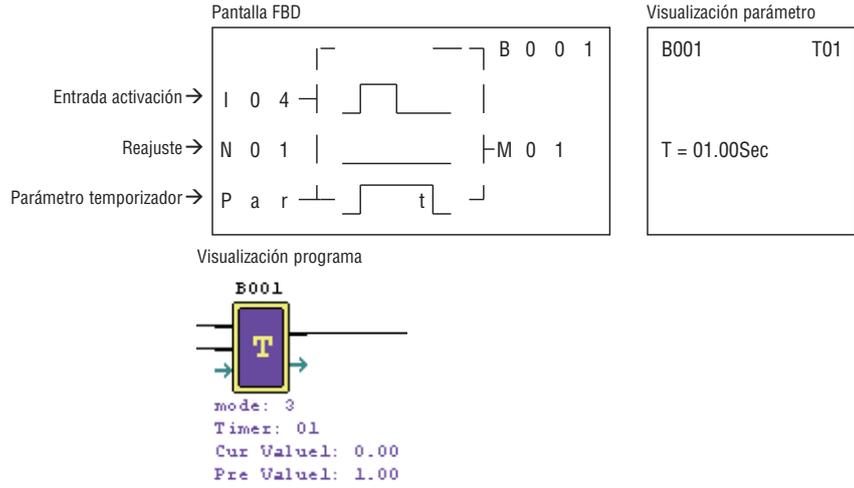


5) Temporizador modo 4 (retardo a la desexcitación modo B)

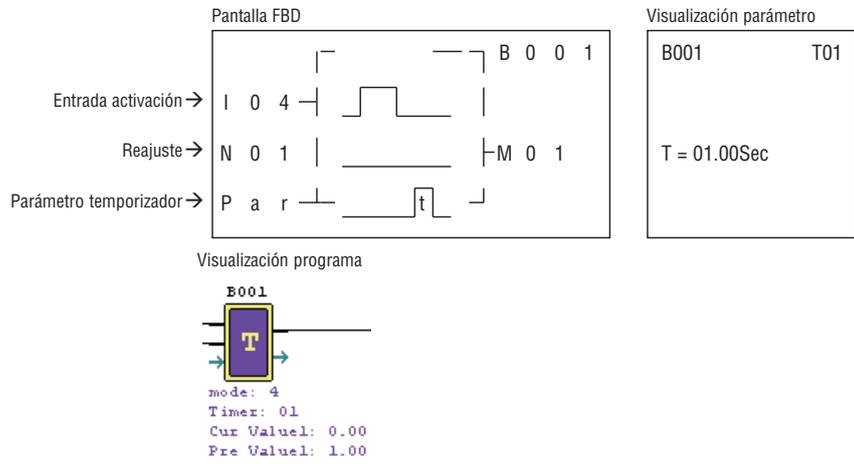


6) Temporizador modo 5 (pausa-funcionamiento modo A)

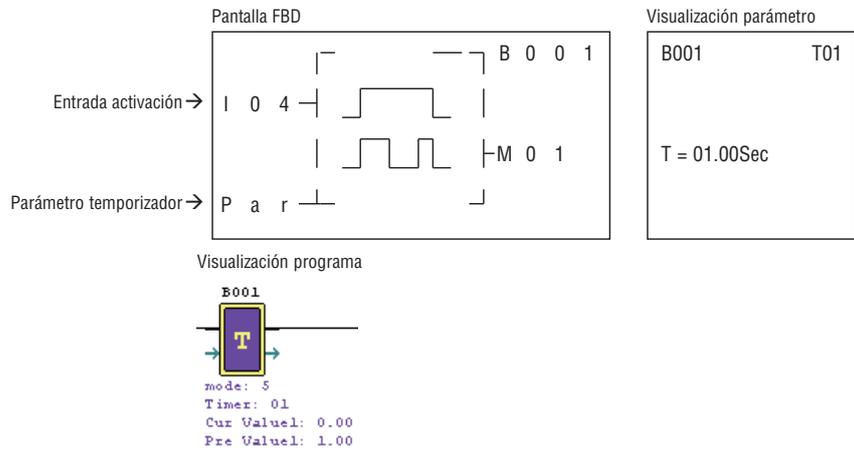

(7) Temporizador modo 6 (pausa-funcionamiento modo B)

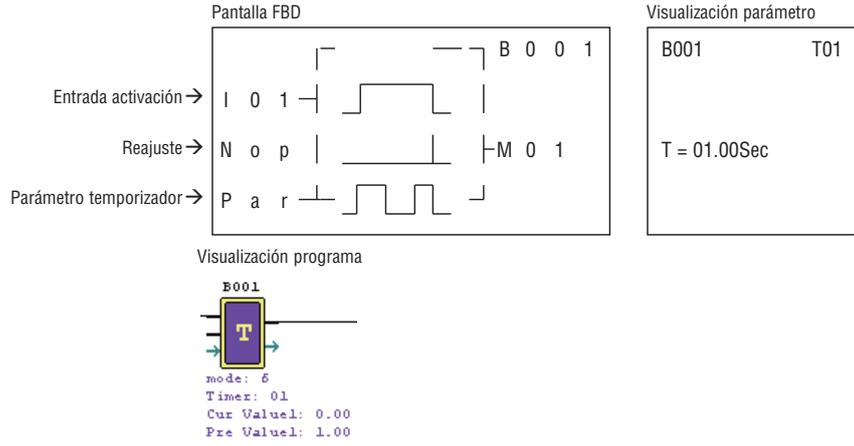


(8) Temporizador modo 7 (pausa-funcionamiento modo C)

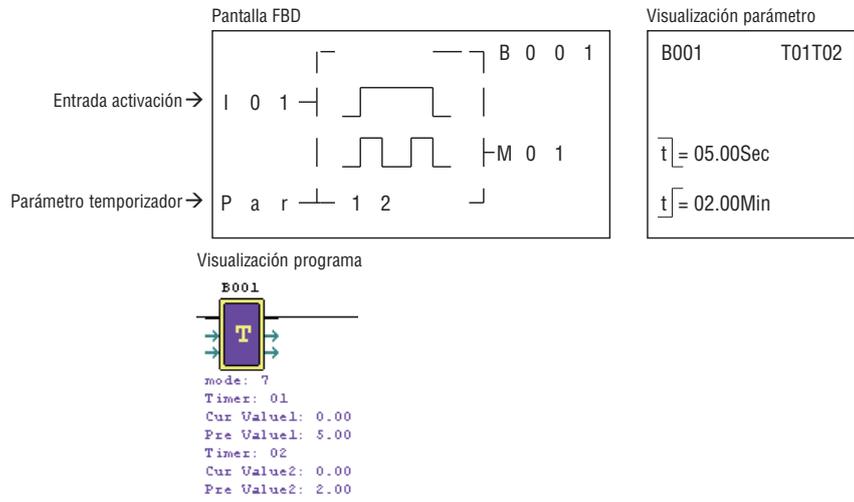


BLOQUE FUNCIÓN CONTADOR


(1) Contador modo 0

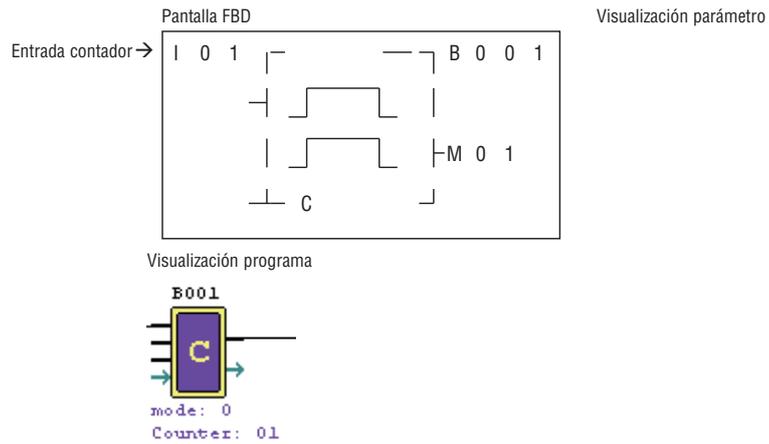


(2) Contador modo 1

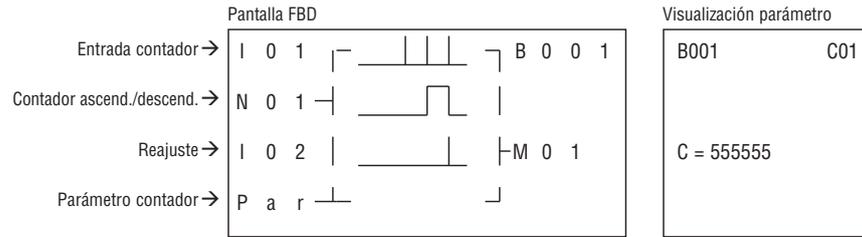

Visualización programa

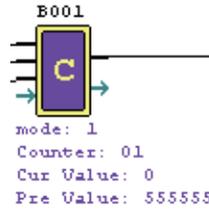


(3) Contador modo 2

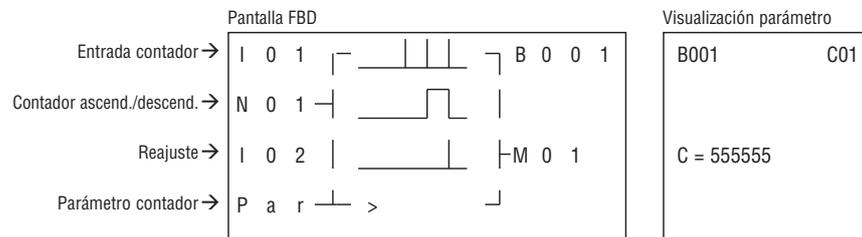


Nota: ">" significa que el valor actual es mayor que el valor configurado.

Visualización programa

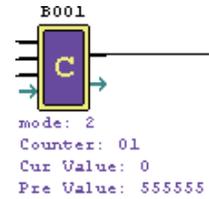


(4) Contador modo 3

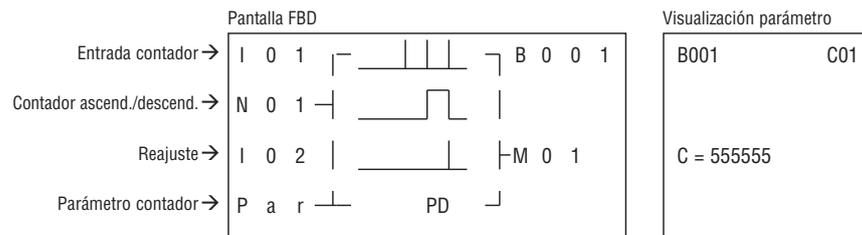


Nota: "PD" significa que el valor actual se mantiene hasta que se restablece la alimentación; el contador mantiene el valor actual cuando LRD conmuta entre RUN y STOP con la opción 'C con memoria retentiva' activada.

Visualización programa

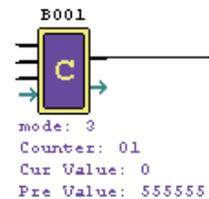


5) Contador modo 4

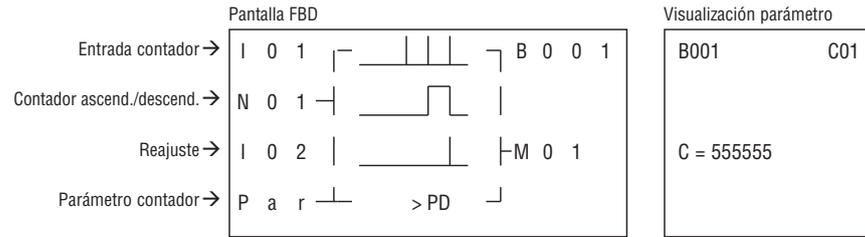


Nota: ">" significa que el valor actual es mayor que el valor configurado.
 "PD" significa que el valor actual se mantiene hasta que se restablece la alimentación; el contador mantiene el valor actual cuando LRD conmuta entre RUN y STOP con la opción 'C con memoria retentiva' activada.

Visualización programa

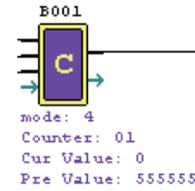


6) Contador modo 5

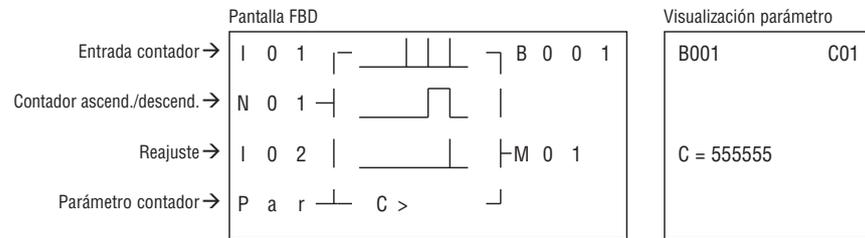


Nota: ">" significa que el valor actual es mayor que el valor configurado.

Visualización programa

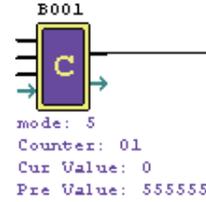


(7) Contador modo 6

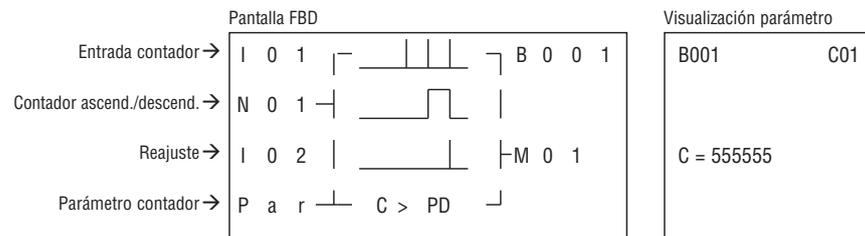

Nota: ">" significa que el valor actual es mayor que el valor configurado;
 "PD" significa que el valor actual se mantiene hasta que se restablece la alimentación; el contador mantiene el valor actual cuando LRD conmuta entre RUN y STOP con la opción 'C con memoria retentiva' activada.


Visualización programa

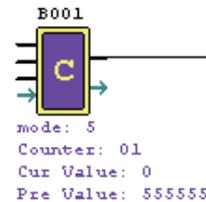

Nota: Sólo las primeras 31 funciones del contador mantienen el valor actual tras un fallo de alimentación del LRD.


BLOQUE FUNCIONAL CONTADOR DE ALTA VELOCIDAD

(1) Contador modo 7

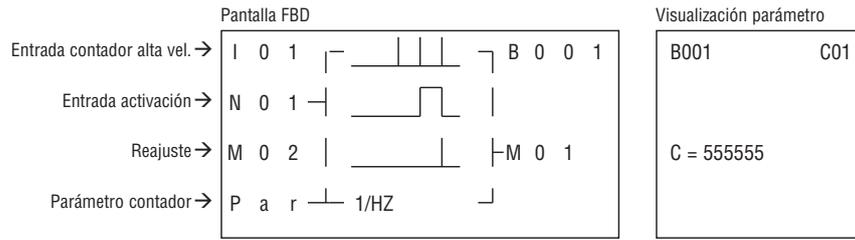


Nota: Borne entrada alta velocidad I01, I02.

Visualización programa

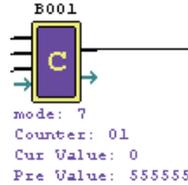


(2) Contador modo 8

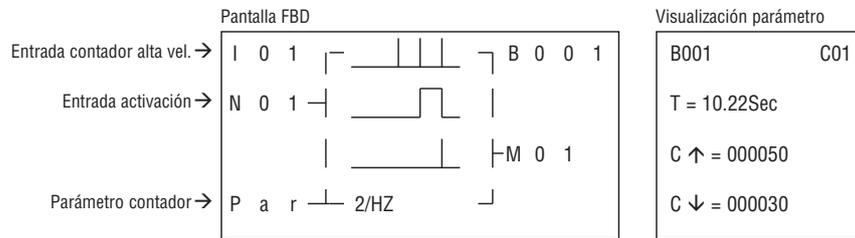


Nota: Borne entrada alta velocidad I01, I02.

Visualización programa

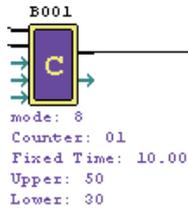


BLOQUE FUNCIÓN COMPARADOR RTC


(1) RTC - modo 0 (bobina interna)

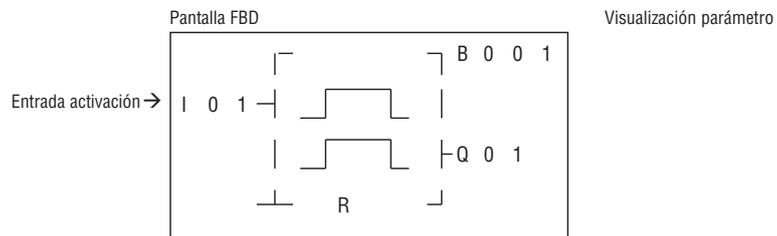


Visualización programa




(2) RTC - modo 1 (diario)

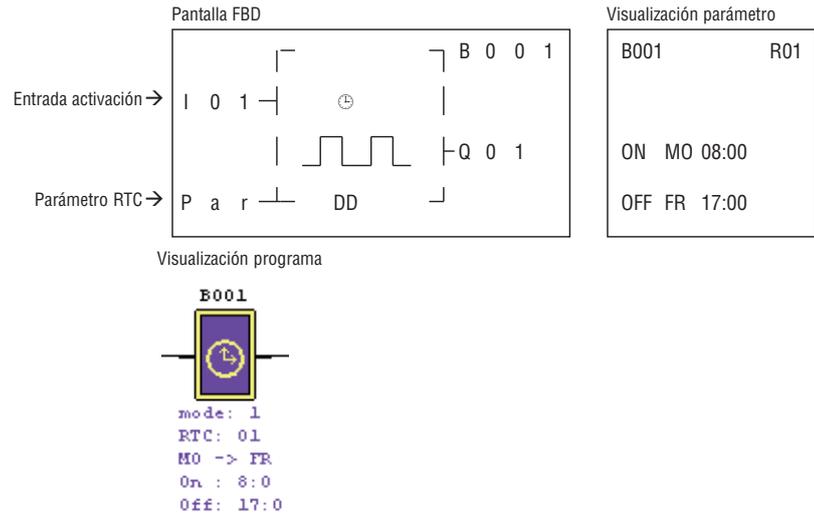


(3) RTC - modo 2 (continuo)

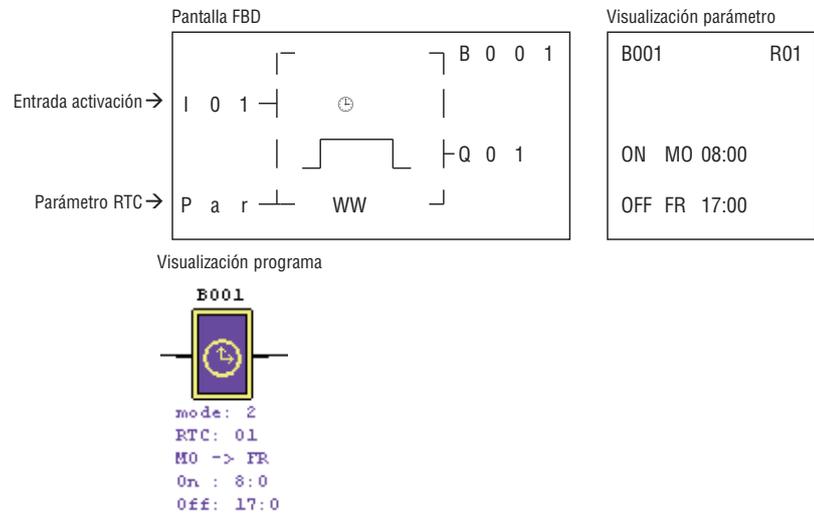

(4) RTC - modo 3 (Año Mes Día)

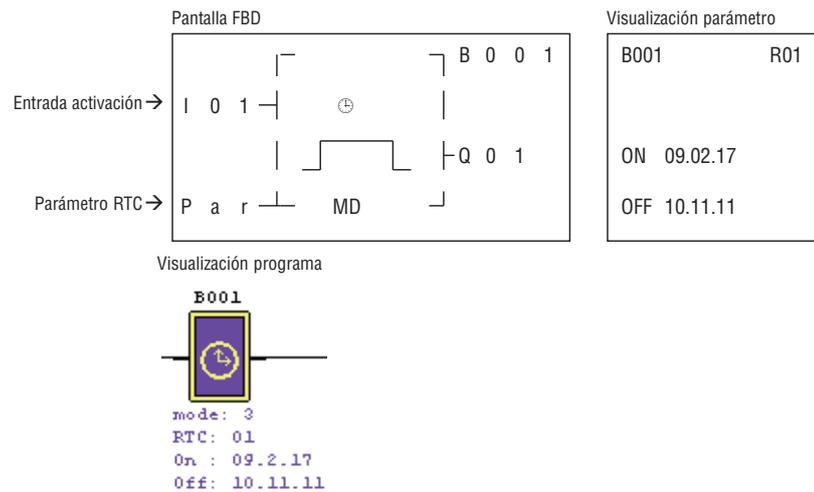


(5) RTC modo 4 (regulación 30 segundos)

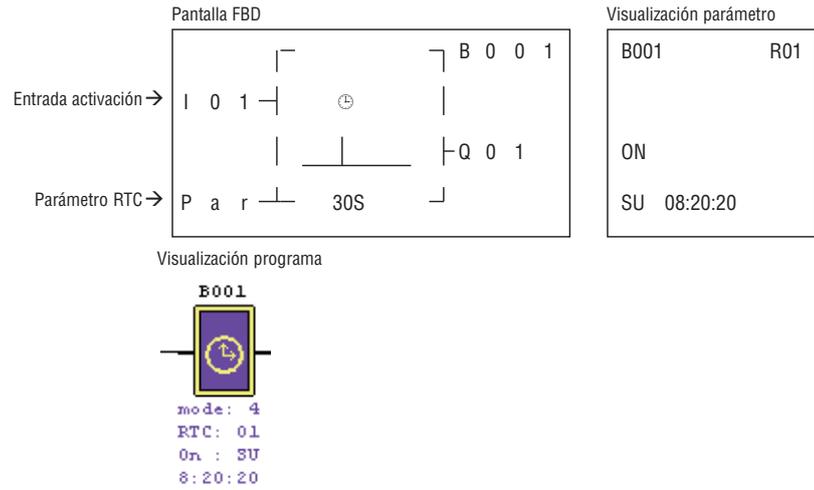


BLOQUE FUNCIÓN COMPARADOR ANALÓGICO


(1) Comparador analógico - modo 0 (bobina interna)

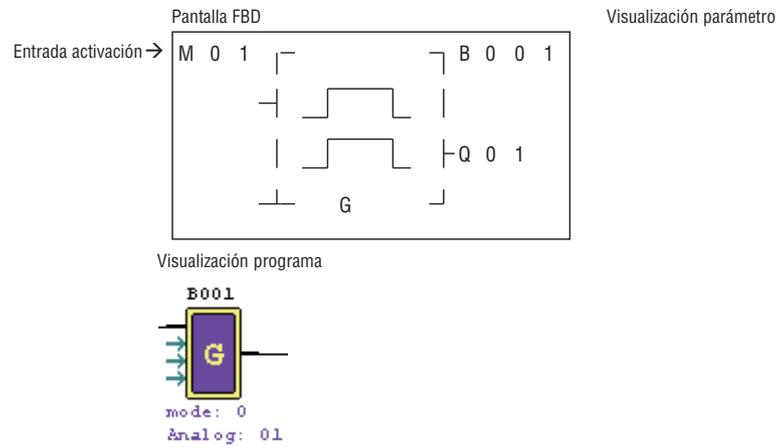


2) Comparador analógico modo 1

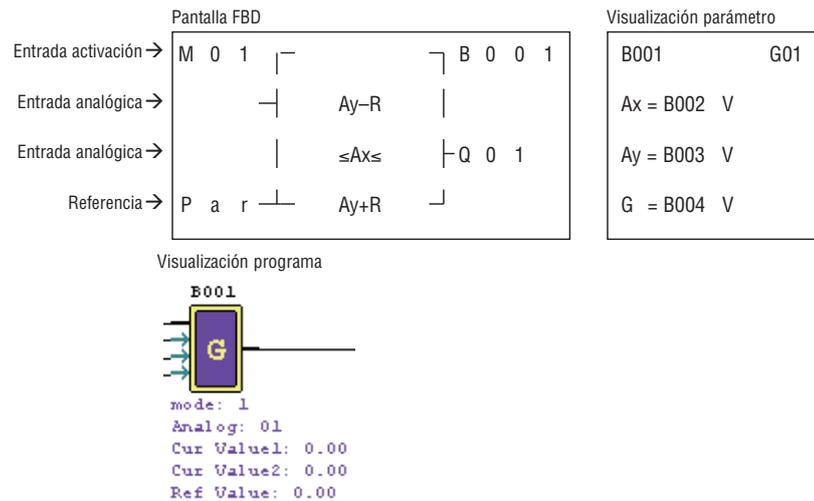


3) Comparador analógico modo 2

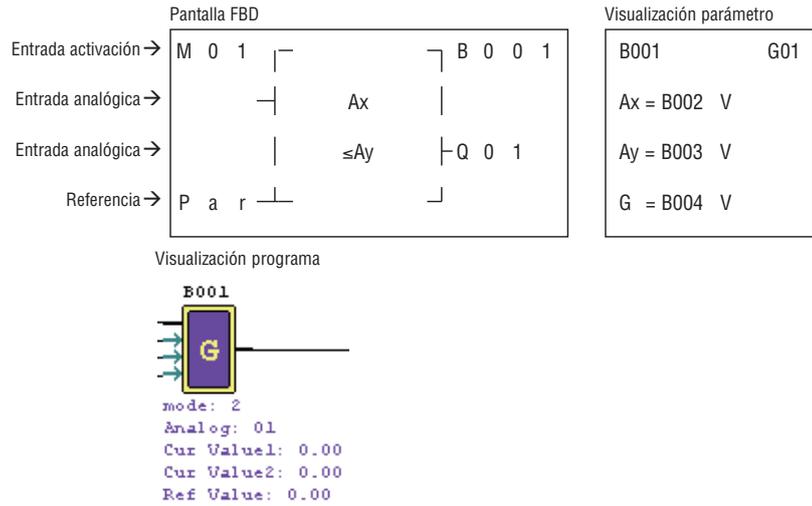


(4) Comparador analógico modo 3

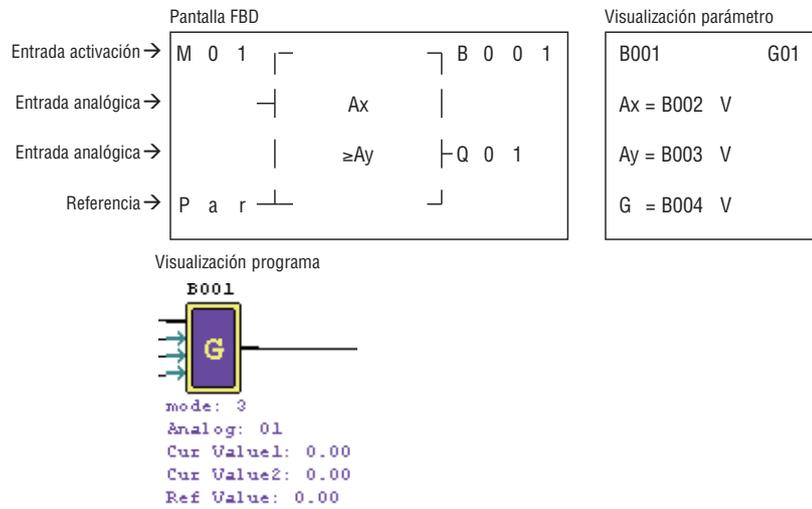


(5) Comparador analógico modo 4

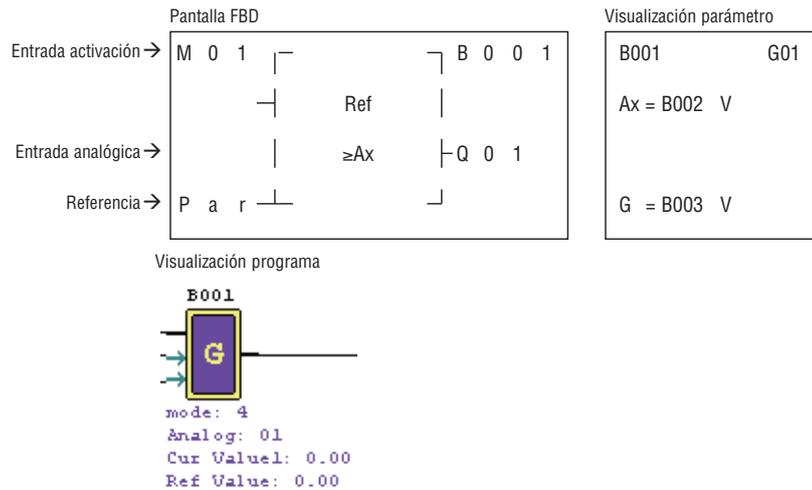


(6) Comparador analógico modo 5

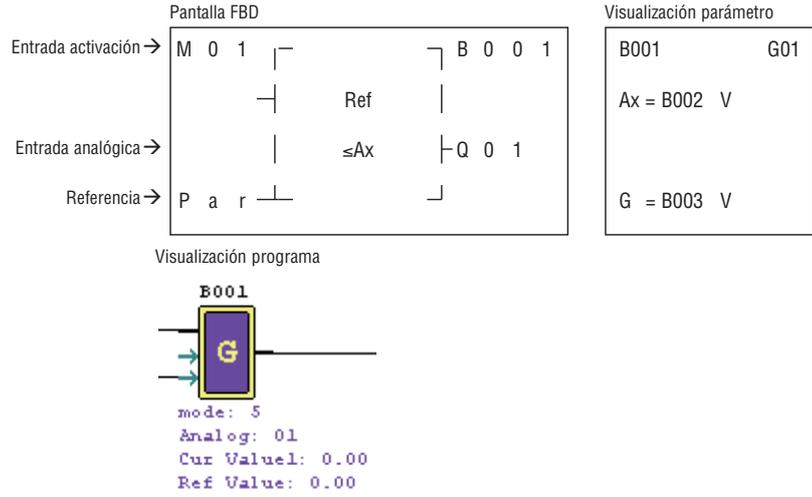

(7) Comparador analógico modo 6

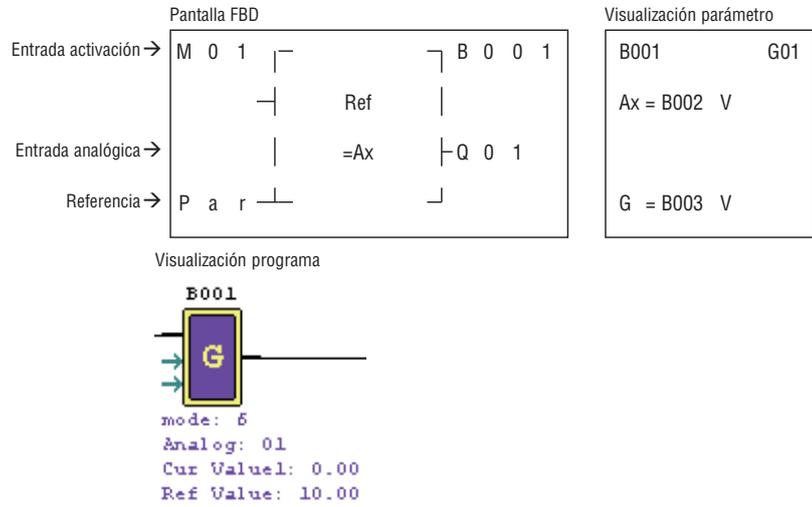

(8) Comparador analógico modo 7

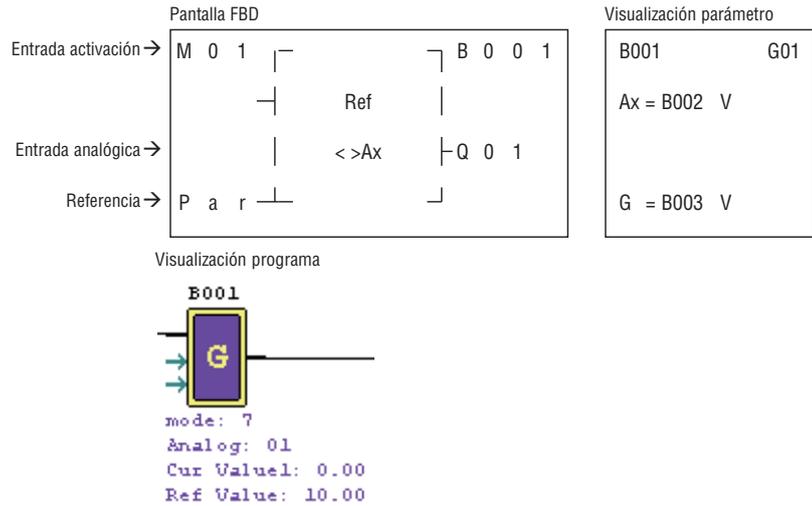

BLOQUE FUNCIÓN AS (AGG-SOT)

	Pantalla FBD	Visualización parámetro								
Entrada activación →		<table border="1"> <tr> <td>B001</td> <td>AS01</td> </tr> <tr> <td>V1 =</td> <td>00010</td> </tr> <tr> <td>V2 =</td> <td>B003</td> </tr> <tr> <td>V2 =</td> <td>B003</td> </tr> </table>	B001	AS01	V1 =	00010	V2 =	B003	V2 =	B003
B001	AS01									
V1 =	00010									
V2 =	B003									
V2 =	B003									
Referencia →										
	Visualización programa									



BLOQUE FUNCIÓN MD (MUL-DIV)

	Pantalla FBD	Visualización parámetro								
Entrada activación →		<table border="1"> <tr> <td>B001</td> <td>MD01</td> </tr> <tr> <td>V1 =</td> <td>00001</td> </tr> <tr> <td>V2 =</td> <td>00001</td> </tr> <tr> <td>V2 =</td> <td>00001</td> </tr> </table>	B001	MD01	V1 =	00001	V2 =	00001	V2 =	00001
B001	MD01									
V1 =	00001									
V2 =	00001									
V2 =	00001									
Referencia →										
	Visualización programa									


BLOQUE FUNCIÓN PID (PROPORCIONAL - INTEGRAL - DERIVATIVO)

	Pantalla FBD	Visualización parámetro								
Entrada activación →		<table border="1"> <tr> <td>B001</td> <td>PI01</td> </tr> <tr> <td>SV =</td> <td>00120</td> </tr> <tr> <td>PV =</td> <td>00100</td> </tr> <tr> <td>Ts =</td> <td>002.00Sec 1</td> </tr> </table>	B001	PI01	SV =	00120	PV =	00100	Ts =	002.00Sec 1
B001	PI01									
SV =	00120									
PV =	00100									
Ts =	002.00Sec 1									
Referencia →										
	Visualización programa									
		<table border="1"> <tr> <td>B001</td> <td>PI01</td> </tr> <tr> <td>Kp =</td> <td>00100%</td> </tr> <tr> <td>Ti =</td> <td>0010.0Sec</td> </tr> <tr> <td>Td =</td> <td>001.00Sec 2</td> </tr> </table>	B001	PI01	Kp =	00100%	Ti =	0010.0Sec	Td =	001.00Sec 2
B001	PI01									
Kp =	00100%									
Ti =	0010.0Sec									
Td =	001.00Sec 2									


BLOQUE FUNCIÓN MX (MULTIPLEXER)

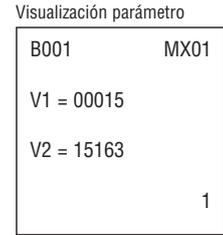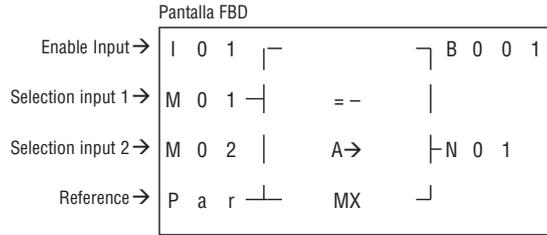



Visualización programa

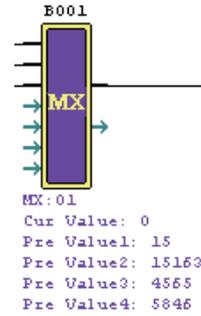


SEL+←/→

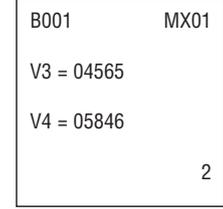


BLOQUE FUNCIÓN AR (RAMPA ANALÓGICA)

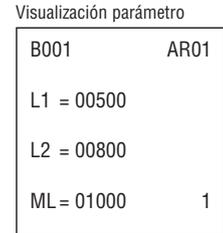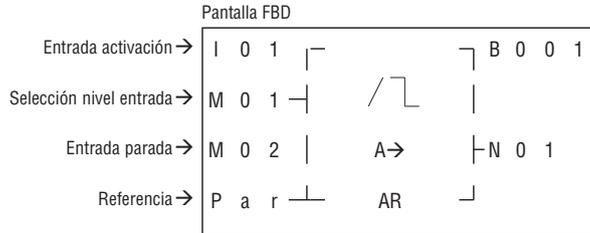

Visualización programa

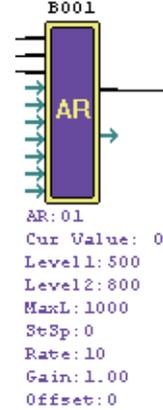

SEL+←/→

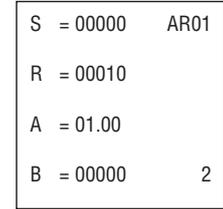

CAPÍTULO 6: COMUNICACIÓN MODBUS LRD20RD024P1

RESUMEN DE LAS FUNCIONES DE COMUNICACIÓN

Parámetros de Comunicación	Parámetro de modo de comunicación y baud rate.
Función I/O remota	Se usa para la comunicación entre 2 dispositivos LRD.
Función de conexión I/O	Es posible configurar hasta 8 LRD20RD024P1 como nodos de conexión I/O. Cada LRD puede servirse de los datos de I/O de otro LRD. Para más detalles, remitirse sección función de conexión I/O
Master Modbus RTU	LRD puede usarse como master.
Slave Modbus RTU	LRD puede controlarse mediante un ordenador u otros controladores con protocolo Modbus a través del puerto RS485.

PARÁMETROS DE COMUNICACIÓN


Hay dos maneras de configurar los parámetros de comunicación:

- Configuración de parámetros de comunicación a través de un LRDSW.
- Seleccionar Operazione → Configurazione modulo, Set para que se abra la siguiente ventana.

Como muestra la imagen, aquí es posible configurar el modo de comunicación y el Baud Rate. La siguiente tabla indica todas las opciones posibles.

Modo de comunicación	8/N/2 8 bits de datos, ningún bit de paridad, 2 bits de stop.
	8/E/1 8 bits de datos, paridad par, 1 bit de stop.
	8/O/1 8 bits de datos, paridad impar, 1 bit de stop.
	8/N/1 8 bits de datos, ningún bit de paridad, 1 bit de stop.
Baud Rate	4800 bps 9600 bps 19200 bps 38400 bps 57600 bps 115200 bps

- Configuración del formato de comunicación y Baud Rate en LRD.
 - Pulsar ESC para acceder al menú principal.
 - Pulsar ARRIBA/ABAJO para seleccionar el menú de CONFIGURACIÓN (SET), luego pulsar OK para abrirlo.
 - Pulsar ARRIBA/ABAJO para ver las siguientes opciones en la pantalla LCD.

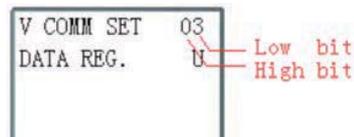

Contenido	Valor	Significado
Bits altos	0	8/N/2 8 bits de datos, ningún bit de paridad, 2 bits de stop.
	1	8/E/1 8 bits de datos, paridad par, 1 bit de stop.
	2	8/O/1 8 bits de datos, paridad impar, 1 bit de stop.
	3	8/N/1 8 bits de datos, ningún bit de paridad, 1 bit de stop.
Bits bajos	0	4800 bps
	1	9600 bps
	2	19200 bps
	3	38400 bps
	4	57600 bps
	5	115200 bps

La configuración predefinida del puerto RS485 de LRD es la siguiente:

Baud rate	38400 bps
Bits de datos	8
Bits de stop	2
Paridad	Ninguna
Máxima longitud del frame:	128 bytes

- La configuración de los parámetros de comunicación es efectiva tras el reencendido.

FUNCIÓN I/O REMOTA


Es posible configurar hasta 2 dispositivos LRD como nodos de I/O remotas.

El dispositivo Master puede ejecutar su programación, al contrario del Slave. El dispositivo Master escribe el estado de su bobina de salida de expansión Y y cambiar la salida Q del dispositivo Slave. El dispositivo Slave escribe el estado de entrada I en entrada expansión X del Master.

Dirección I/O	Master	Slave
Entradas	I01~I0C	
Salidas	Q01~Q08	
Entradas expansión	X01~X0C	I01~I0C
Salida expansión	Y01~Y0C	Q01~Q08

Configuración Hardware:


1. Conectar 2 LRD20RD024P1 como se muestra aquí abajo.
2. Configurar el LRD de la izquierda como Master.
3. Configurar el otro LRD como Slave.

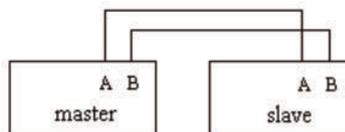

FUNCIÓN DE CONEXIÓN I/O


Configuración Hardware:

1. Conectar LRD como se muestra aquí abajo.
2. Seleccionar la opción "Ninguna I/O remota" en el menú de CONFIGURACIÓN (SET) de LRD.
3. Configurar la ID de todos los LRD necesariamente de manera sucesiva (00, 01, 02, etc.) hasta el número máximo de 07.
4. Configurar la primera LRD con ID = 0.

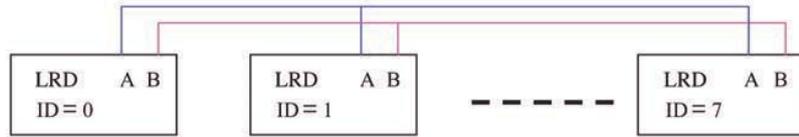


Ejemplo:


1. Conectar 8 LRD de 20 entradas/salidas siguiendo las instrucciones anteriores.
2. Crear un programa como el siguiente en los 8 LRD.

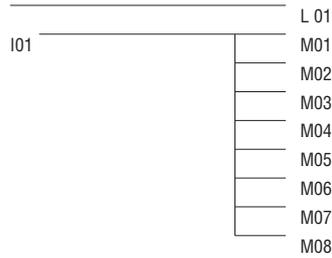

3. Configurar la L01 del LRD con ID=7 como se ilustra a continuación.

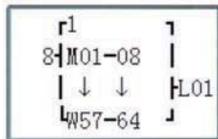

4. Configurar las L01 de los otros 7 LRD como se ilustra a continuación.

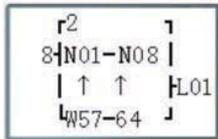

5. Ejecutar el programa. Configurar en ON la I01 del LRD con ID=7. M01-M08 estarán así en modo ON.
6. Veremos que las N01-N08 de los otros 7 LRD estarán controladas por las M01-M08 del LRD con ID=7.

MASTER MODBUS RTU
Existen 15 funciones MODBUS: MU01-MU0F.

Las IO remotas y la conexión de transmisión son prioritarias. Modo master se ejecuta cuando el sistema tiene las IO remotas configuradas en NO y el ID no es 0.

Pueden haber varios pedidos de comunicación en un programa, pero toma el puerto de comunicación solo uno a la vez.

Códigos funciones de comunicación:

Modo	Código función de comunicación
1	03 (leer registro)
2	06 (escribir un registro)
3	10 (escribir varios registros)
4	01 (leer bobina)
5	05 (escribir una bobina)

Bobina usada en la función MODBUS:


Recibido (M3D)	M3D se pone en ON tras la recepción, luego controla si hay errores. Si no los hay, transmite los datos a la dirección destinataria.
Señal de error (M3E)	Señal de error de comunicación
Señal de tiempo límite (M3F)	M3F se pone en 1 cuando el tiempo que transcurre desde el fin del envío hasta el inicio de la recepción supera el parámetro, al igual que M3D. M3F se restablece automáticamente junto con M3D.

El tiempo límite depende del baud rate de comunicación, como se indica en la siguiente tabla:

Baud rate (bps)	Tiempo (ms)
4800, 9600, 19200, 38400	125
57600	100
115200	80

La función MODBUS presenta los siguientes 5 parámetros:

Símbolo	Descripción
①	Modo MODBUS (1-5)
②	Dirección de comunicación: Rango ID slave: 0-127
③	Contenido de la comunicación: dirección y longitud datos: 1) dirección constante, rango: 0000-ffff; la longitud debe ser 1 palabra; 2) código DR, obtener dirección y longitud de este DR y del siguiente
④	guardar la transmisión/recepción de datos de este DR
⑤	código MODBUS (MU01~MU0F)

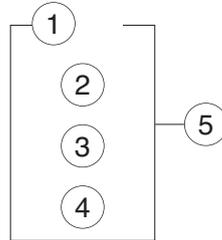

Ejemplos:

Modo	Pantalla		
1 Leer registro		Dirección constante: 0003, Longitud = 1, Transmisión: 01 03 00 03 00 01 CRC16;	Recepción: 01 03 02 dato1 dato2 CRC16, memorización datos: DRE0= (dato1<<8) dato2,
		Dirección DR03=0001, Longitud DR04=0002, Transmisión: 01 03 00 01 00 02 CRC16;	Recepción: 01 03 04 dato1 dato2 dato3 dato4 CRC16, memorización datos: DRE0= (dato1<<8) dato2, DRE1= (dato3<<8) dato4
2 Escribir un registro		Dirección constante: 0003, Longitud = 1, memorización datos: DRE0=1234(hex: 04D2), Transmisión: 01 06 00 03 04 D2 CRC16	Recepción: 01 06 00 03 04 D2 CRC16;
		Dirección: DR03=0001, memorización datos: DRE0=1234(hex: 04D2), Transmisión: 01 06 00 01 04 D2 CRC16;	Recepción: 01 06 00 01 04 D2 CRC16;
3 Escribir registros		Dirección: 0003, Longitud = 1, memorización datos: DRE0=1234(hex: 04D2), Transmisión: 01 10 00 03 00 01 02 04 D2 CRC16;	Recepción: 01 10 00 03 00 01 CRC16;
		Dirección: DR03=0001, Longitud: DR04=0002, memorización datos: DRE0=1234(hex: 04D2), DRE1=5678(hex: 162E), Transmisión: 01 10 00 01 00 02 04 04 D2 16 2E CRC16;	Recepción: 01 10 00 01 00 02 CRC16;
4 Leer bobina		Dirección: 0003, Longitud = 10H, Transmisión: 01 01 00 03 00 10 CRC16;	Recepción: 01 01 02 data1 data2 CRC16, memorización datos: DRE0= (data1<<8) data2;
		Dirección: DR03=0001, Longitud: DR04=0016, Transmisión: 01 01 00 01 00 10 CRC16; El valor máximo en DR04 es 400.	Recepción: 01 01 02 data1 data2 CRC16, memorización datos: DRE0= (data1<<8) data2;

Modo	Pantalla		
5 Escribir una bobina		Dirección: 0003, memorización datos: DRE0=65280(hex: FF00) Transmisión: 01 05 00 03 FF 00 CRC16;	Recepción: 01 05 00 03 FF 00 CRC16;
		Dirección: DR03=0001, memorización datos: DRE0=65280(hex: FF00), Transmisión: 01 05 00 01 FF 00 CRC16;	Recepción: 01 05 00 01 FF 00 CRC16;


SLAVER CON PROTOCOLO MODBUS RTU

Descripción de las funciones:

LRD pueden controlarse mediante un ordenador u otros controladores con puerto de comunicación. El ordenador y los otros controladores con pueden leer y escribir los estados I/O y los valores predefinidos de los bloques de función, así sus valores actuales, y controlar el modo Run/Stop de los SG.

Configuración Hardware:

1. Conectar los puertos RS485 A, B de algunos LRD como se ilustra a continuación.
2. Seleccionar la opción "Ninguna I/O remota" en el menú de CONFIGURACIÓN (SET) DE LRD.
3. Configurar el valor ID = 01-99 en cada LRD que presente un ID diferente.

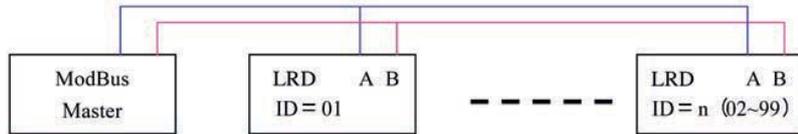

Para más información, consulte las instrucciones I196 disponibles en el sitio web www.lovatoelectric.com

CAPÍTULO 7: ESPECIFICACIONES HARDWARE

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

	TIPO	Alimentación				Entradas digitales	Salidas digitales		Entradas analóg.	Salidas analóg.	Teclas + pantalla LCD	Expans.	1 kHz alta velocidad	Salida PWM
		100-240 VAC	12VDC	24VDC	24VAC									
Módulo de 10/12 puntos	LRD10R A240	■				6	4	Relé			■	■		
	LRD12R A024				■	8	4	Relé			■	■		
	LRD12R D024			■		8 ^①	4	Relé	2		■	■	■	
	LRD12T D024			■		8 ^①	4	Transistor	2		■	■	■	■
Módulo de 20 puntos	LRD20R A024				■	12	8	Relé			■	■		
	LRD20R A240	■				12	8	Relé			■	■		
	LRD20R D012		■			12 ^①	8	Relé	4		■	■ ^②	■	
	LRD20R D024			■		12 ^①	8	Relé	4		■	■	■	
	LRD20R D024P1			■		12 ^①	8	Relé	4		■	■	■	
Expansión	LRE02A D024			■					2					
	LRE04A D024			■				4						
	LRE04P D024			■				4 (PT100)						
	LRE08R A024				■	4	4	Relé						
	LRE08R A240	■				4	4	Relé						
	LRE08R D024			■		4	4	Relé						
	LRE08T D024			■		4	4	Transistor						

① Se señalan los micro PLC que presentan algunas entradas digitales utilizables también como entradas analógicas.


DATOS DE ALIMENTACIÓN

MODELO ESTÁNDAR


Característica	LRD10R A240 LRD20R A240	LRD12R A024 LRD20R A024	LRD20R D012 LRD20R D024 LRD20R D024P1	LRD12R D024 LRD12T D024
Alimentación auxiliar	100-240VAC	24VAC	12VDC (LRD20R D012) 24VDC (LRD20R D024)	24VDC
Campo de funcionamiento	85-265VAC	20,4-28,8VAC	10,4-14,4VDC (LRD20R D012) 20,4-28,8VDC (LRD20R D024)	20,4-28,8VDC
Frecuencia de red	50/60Hz	50/60Hz	—	—
Campo frecuencia de red	47-63Hz	47-63Hz	—	—
Tiempo de inmunidad a la microinterrupción alimentación auxiliar	10ms (mitad período) / 20 veces (IEC/EN 61131-2)	10ms (mitad período) / 20 veces (IEC/EN 61131-2)	1ms / 10 veces (IEC/EN 61131-2)	1ms / 10 veces (IEC/EN 61131-2)
Fusible protección alimentación auxiliar	Externa con un fusible de 1A o interruptor automático	Externa con un fusible de 1A o interruptor automático	Externa con un fusible de 1A o interruptor automático	Externa con un fusible de 1A o interruptor automático
Aislamiento	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Absorción corriente (entradas todas ON/todas OFF)	85...90mA	160...290mA	265mA (LRD20R D012) 90...150mA (LRD20R D024) LRD20R D024P1	75...125mA
Disipación de potencia	7.5W	7W	5W	4.5W
Sección conductores (mín. y máx.)	0,14...2,5mm ² 26...14AWG	0,14...2,5mm ² 26...14AWG	0,14...2,5mm ² 26...14AWG	0,14...2,5mm ² 26...14AWG

DATOS DE ENTRADA




MODELO LRD...A240

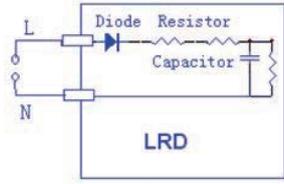Características	LRD10RA240		LRD20RA240	
Circuito entrada				
Cantidad entradas	6 (entradas digitales)		12 (entradas digitales)	
Señal de entrada corriente	120VAC 240VAC	0,66mA 1,3mA	120VAC 240VAC	0,55mA 1,2mA
Entrada de corriente ON	> 79 VAC/0,41 mA		> 79 VAC/0,4 mA	
Entrada de corriente OFF	< 40 VAC/0,28 mA		< 40 VAC/0,15 mA	
Longitud cables	≤ 100 m		≤ 100 m	
Tiempo respuesta entrada	ON ≥ OFF		ON ≥ OFF	
	Típico 50/60Hz: 50/45ms (120VAC)		Típico 50/60Hz: 50/45ms (120VAC)	
	Típico 50/60Hz: 90/85ms (240VAC)		Típico 50/60Hz: 90/85ms (240VAC)	
	OFF ≥ ON		OFF ≥ ON	
	Típico 50/60Hz: 50/45ms (120VAC)		Típico 50/60 Hz: 50/45ms (120VAC)	
	Típico 50/60Hz: 22/18ms (240VAC)		Típico 50/60 Hz: 22/18ms (240VAC)	




MODELO LRD...A024

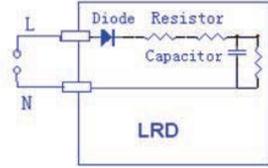Características	LRD12RA024		LRD20RA024	
Circuito entrada				
Cantidad entradas	6 (entradas digitales)		12 (entradas digitales)	
Señal de entrada corriente	3 mA		3 mA	
Entrada de corriente ON	> 14 VAC/3 mA		> 14 VAC/3 mA	
Entrada de corriente OFF	< 6 VAC/0,85 mA		< 6 VAC/0,85 mA	
Longitud cables	≤ 100 m		≤ 100 m	
Tiempo respuesta entrada	ON ≥ OFF		ON ≥ OFF	
	Típico 50/60 Hz: 90/90 ms		Típico 50/60 Hz: 90/90 ms	
	OFF ≥ ON		OFF ≥ ON	
	Típico 50/60 Hz: 90/90 ms		Típico 50/60 Hz: 90/90 ms	



MODELO LRD12...D024

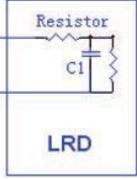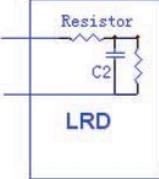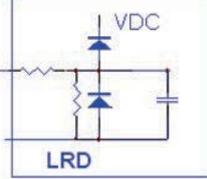Características	LRD12RD024 - LRD12TD024			
	Entrada digital	Entrada alta velocidad	Entrada analógica utilizada como entrada digital LRD12: I7, I8 LRD20: I9, IA, IB, IC	Entrada analógica LRD12: A1, A2 LRD20: A1, A2, A3, A4
Circuito entrada	I03-I06 	I01,I02 	I07,I08 	
Cantidad entradas	4	2	2	2
Señal de entrada corriente	3,2 mA/24 VDC	3,2 mA/24 VDC	0,63 mA/24 VDC	< 0,17 mA/10 VDC
Entrada de corriente ON	>1,875 mA/15 VDC	>1,875 mA/15 VDC	>0,161 mA/9,8 VDC	—
Entrada de corriente OFF	< 0,625 mA/5 VDC	< 0,625 mA/5 VDC	< 0,085 mA/5 VDC	—
Longitud cables	≤ 100 m	≤ 100 m	≤ 100 m	≤ 30 m (blindado)
Tiempo respuesta entrada	ON≥OFF	ON≥OFF	ON≥OFF	—
	4 ms	0,3 ms	Típico: 4 ms	—
	OFF≥ON	OFF≥ON	OFF≥ON	—
	4 ms	0,5 ms	Típico: 3 ms	—
Tensión entrada	—	—	—	0-10 VDC
Clase de precisión	—	—	—	0,01 VDC
Bit de conversión	—	—	—	10
Error	—	—	—	±2%±0,12 VDC
Tiempo de conversión	—	—	—	1 período
Resistencia	—	—	—	<1 kohm

MODELO LRD20RD012 - LRD20RD024 - LRD20RD024P1

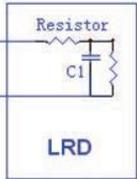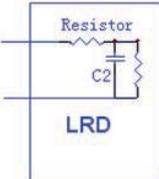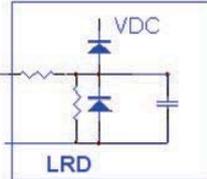Características	LRD20RD012 - LRD20RD024 - LRD20RD024P1			
	Entrada digital	Entrada alta velocidad	Entrada analógica utilizada como entrada digital LRD12: I7, I8 LRD20: I9, IA, IB, IC	Entrada analógica LRD12: A1, A2 LRD20: A1, A2, A3, A4
Circuito entrada	I03-I08 	I01,I02 	I09,IOA,IOB,IOC 	
Cantidad entradas	6	2	4	4
Señal de entrada corriente	3,2 mA/24 VDC	3,2 mA/24 VDC	0,63 mA/24 VDC	< 0,17 mA/10 VDC
Entrada de corriente ON	D012	>1,875mA/7.5VDC	>0,163mA/9,8VDC	—
	D024	>1,875mA/15VDC	>0,163mA/9,8VDC	—
Entrada de corriente OFF	D012	<0,625mA/2.5VDC	<0,083mA/5VDC	—
	D024	<0,625mA/5VDC	<0,083mA/5VDC	—
Longitud cables	≤ 100 m	≤ 100 m	≤ 100 m	≤ 30 m (blindado)
Tiempo respuesta entrada	ON≥OFF	ON≥OFF	ON≥OFF	—
	4 ms	0,5 ms	Típico: 5 ms	—
	OFF≥ON	OFF≥ON	OFF≥ON	—
	4 ms	0,3 ms	Típico: 4 ms	—
Tensión entrada	—	—	—	0-10 VDC
Clase de precisión	—	—	—	0,01 VDC
Bit de conversión	—	—	—	8
Error	—	—	—	±2%±0,12 VDC
Tiempo de conversión	—	—	—	1 período
Resistencia	—	—	—	<1 kohm



DATOS DE SALIDA

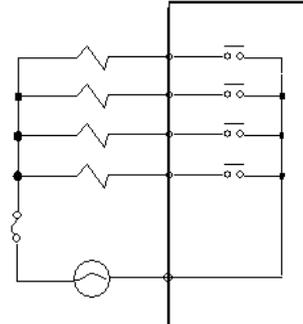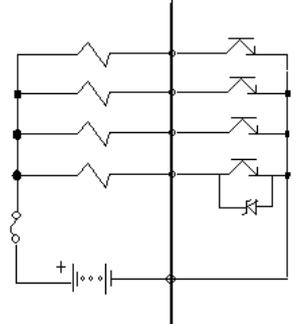Características		Relé	Transistor
Circuito salida			
Alimentación externa		Inferior a 265VAC; 30VDC	23,9-24,1V
Aislamiento circuito		Mecánico	Optoaisladores
Carga máxima	Resistiva	8 A por punto	0,3 A por punto
	Inductiva	4A por punto	—
	Óptica	200 W	10 W/24 VDC
Corriente circuito abierto		—	<10 µA
Carga mínima		16,7mA	0,2mA
Tiempo de respuesta	ON → OFF	15ms	25µs
	OFF → ON	15ms	inferior a 0,6 ms

INFORMACIÓN SOBRE EL CABLEADO DE SALIDA



CARGA ÓPTICA

El valor de corriente será de 10 a 20 veces el valor normal durante 10 mseg. al encendido del filamento.
A la salida se conecta una resistencia en paralelo o en serie para limitar la corriente.

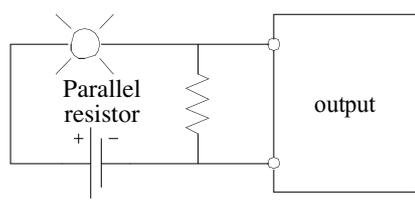
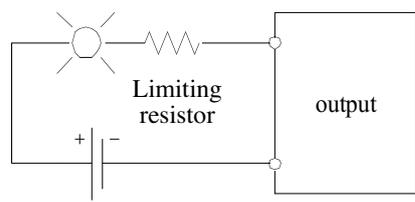
<p>resistencia en paralelo</p>  <p>Si la corriente es baja, la luminosidad no es suficiente y es necesario prestar atención al valor de la resistencia.</p>	<p>resistencia limitadora</p>  <p>Si el valor de resistencia es demasiado alto se verá una luminosidad intensa.</p>
--	--

CARGA INDUCTIVA


La tensión inductiva (kv) se presenta cuando la carga inductiva conmuta entre ON y OFF, sobre todo en los modelos de relé.
Existen varias formas de alimentación que permiten absorber esta tensión:
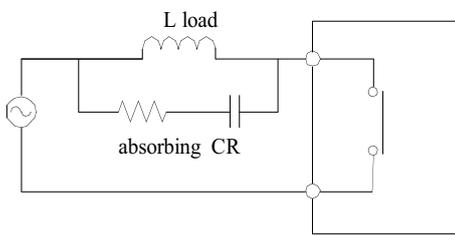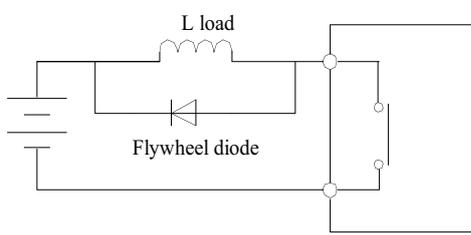
<p>a. Alimentación VAC, absorción CR</p> 	<p>b. Alimentación VDC, diodo de recirculación</p> 
--	---

No utilizar un solo condensador para la absorción.

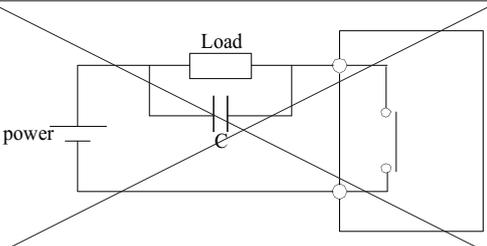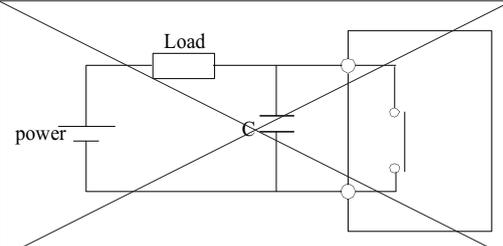	
---	--

DURACIÓN DEL RELÉ

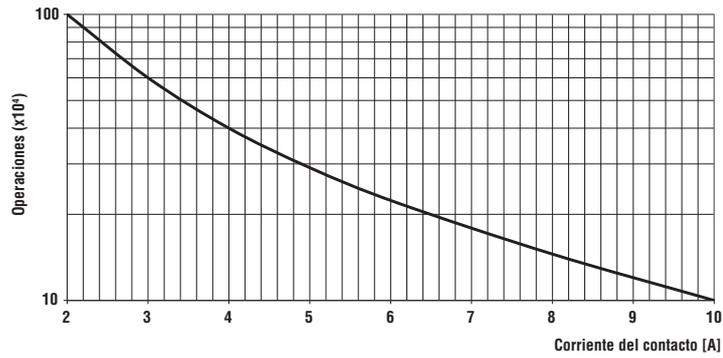


- Los datos del gráfico son los estándar, sin embargo la vida útil del relé depende de la temperatura de funcionamiento.
- La duración supera los 100.000 ciclos con una corriente inferior a 2 A.

ACCESORIOS


Código	Descripción
LRX C00	Cable de conexión PC-LRD, longitud 1,5m
LRX C03	Cable de conexión PC USB-LRD, longitud 1,5m
LRX M00	Módulo memoria
LRX SW	Programa software LRD

DIMENSIONES LRD

10/12 puntos

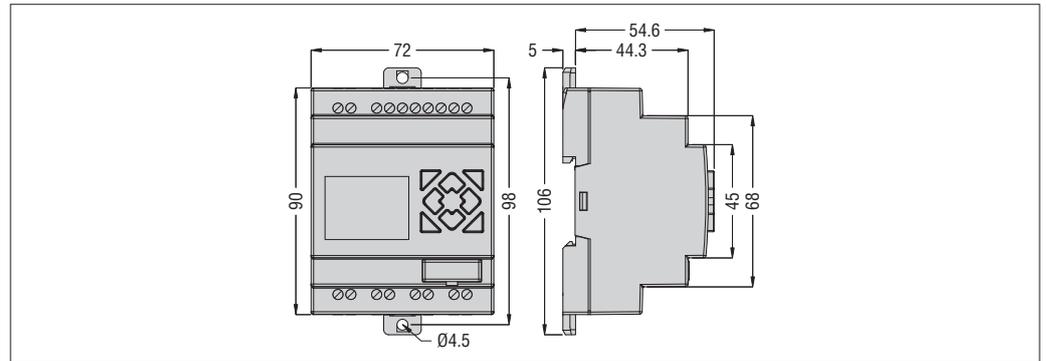

20 puntos

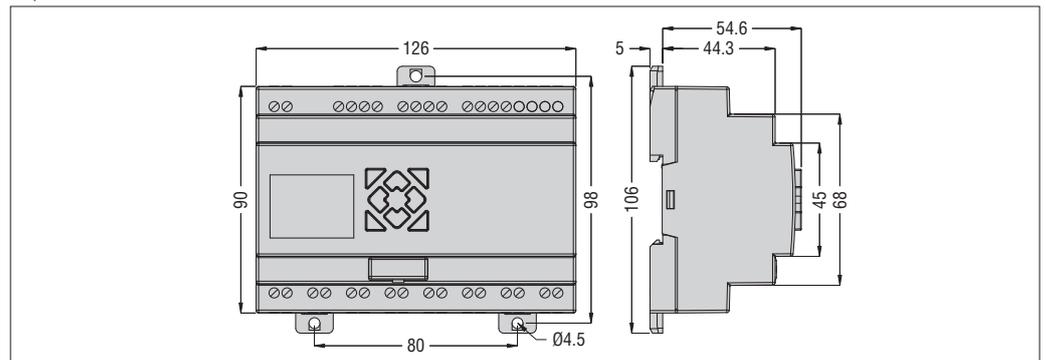

CAPÍTULO 8: MÓDULO DE EXPANSIÓN

Módulo I/O digitales: LRE08RD024, LRE08TD024, LRE08RA024, LRE08RA240.

Módulo analógico: LRE02AD024, LRE04AD024, LRE04PD024.

Módulo de comunicación: LREP00

Todos los LRD permiten la conexión de módulos de expansión. Los módulos de expansión se conectan al LRD en base a la siguiente secuencia: digital, analógico y de comunicación.


Los módulos de entradas digitales pueden ser de dos versiones: versión 1.2 y versión >3.0. Ambos permiten la conexión con el LRD.

Los módulos de expansión analógicos se utilizan exclusivamente con los micro PLC LRD... con firmware ≥V3.0 y software de programación LRXSW revisión ≥3.0.

Máxima configuración: LRD + 3 módulos LRE08... + 2 módulos LRE02A D024 + 1 módulo LRE04P D024 + 1 módulo LRE04A D024 + 1 módulo LREP00.


ATENCIÓN: Cuando se instala más de un módulo analógico, el tipo LRE04A D024 debe ser el último.

- La forma de conexión de todos los módulos de expansión con el LRD se muestra en la siguiente figura.

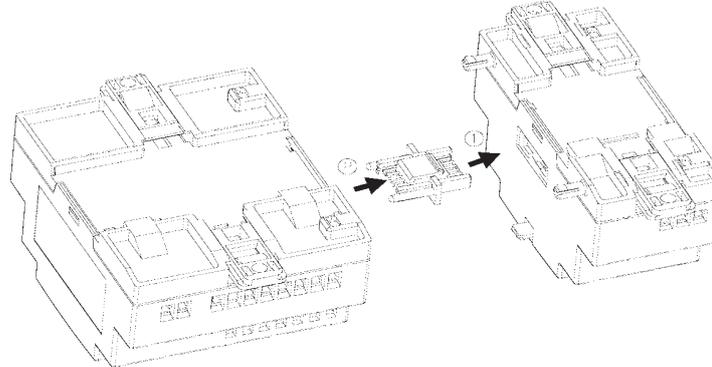


DIMENSIONES DEL MÓDULO DE EXPANSIÓN

A continuación se indican las dimensiones de todos los módulos de expansión.




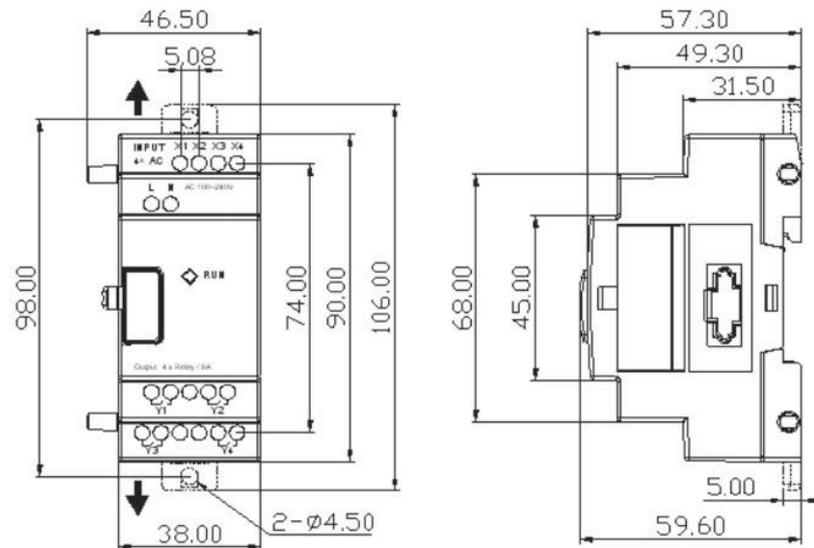


DIMENSIONES DEL MÓDULO DE EXPANSIÓN

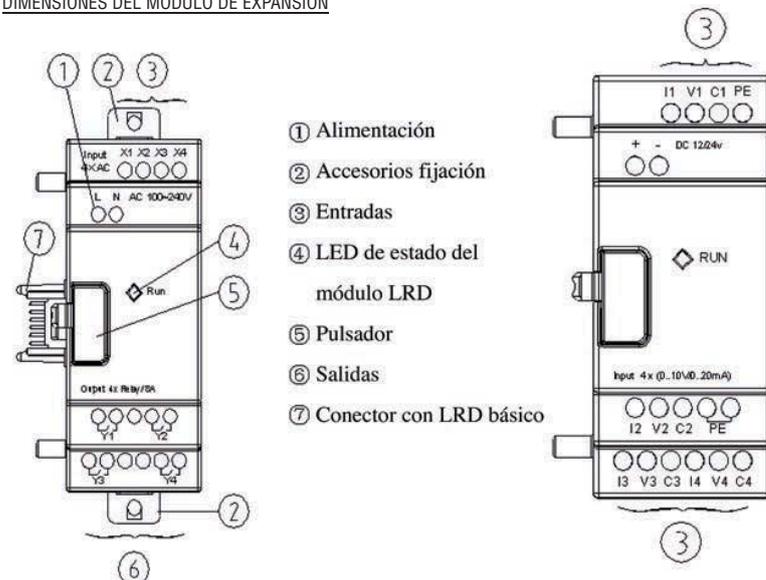

INSTALACIÓN DEL MÓDULO DE EXPANSIÓN

– A continuación se indica el modo de instalación de todos los módulos de expansión.

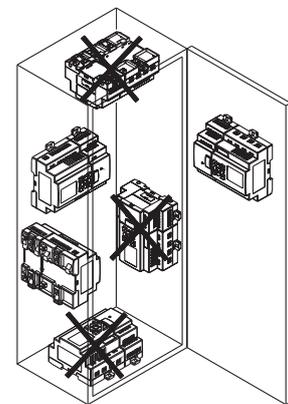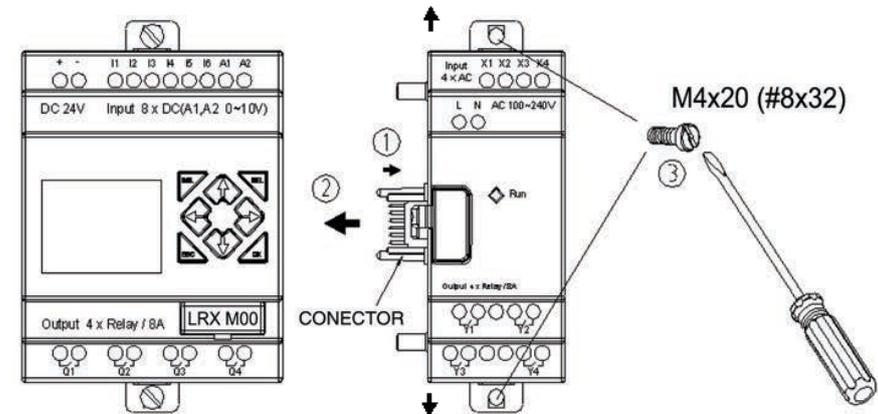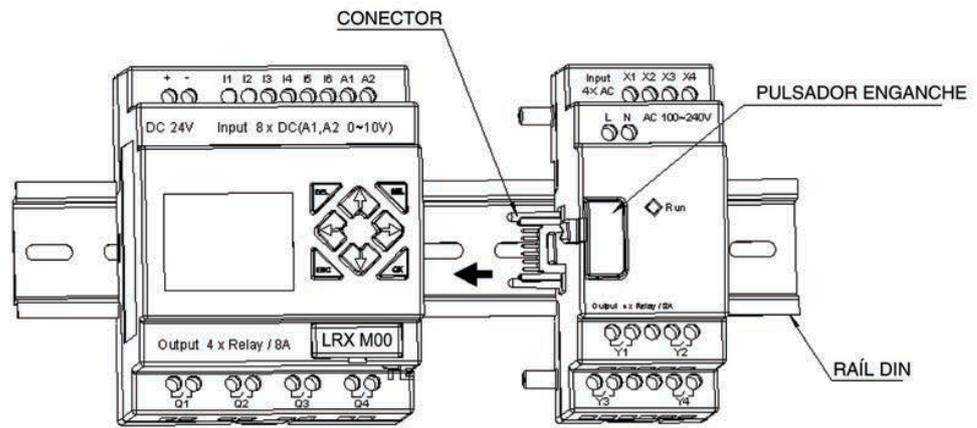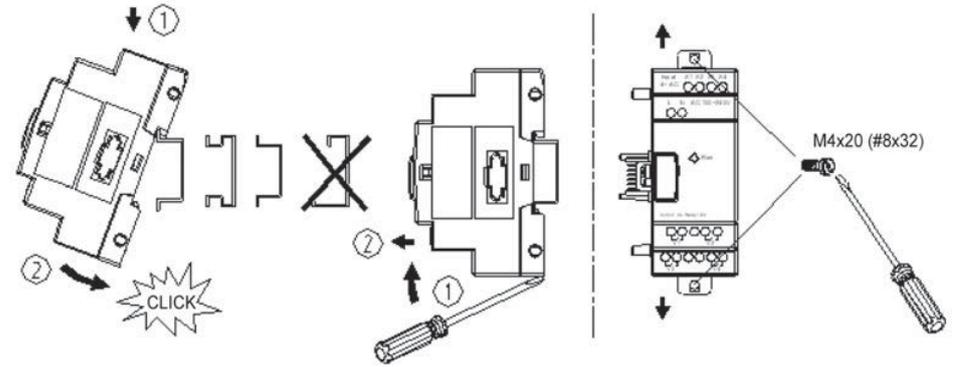

mm ²	0,14...1,5	0,14...0,75	0,14...2,5	0,14...2,5	0,14...1,5
AWG	26...16	26...18	26...14	26...14	26...16


 Ø3.5 (0.14in)	C	Nm	0,6
		lbin	5,4

– Desconectar la alimentación antes de efectuar operaciones de mantenimiento en el equipo.


CONFIGURACIÓN LRD PARA MÓDULOS DE EXPANSIÓN

Es necesario configurar la cantidad de módulos de expansión I/O digitales, como se muestra a continuación.


1) Mediante teclado con visualización

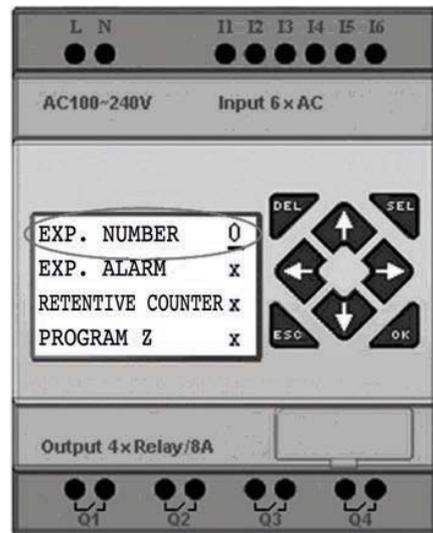


2) Mediante Software LRXSW

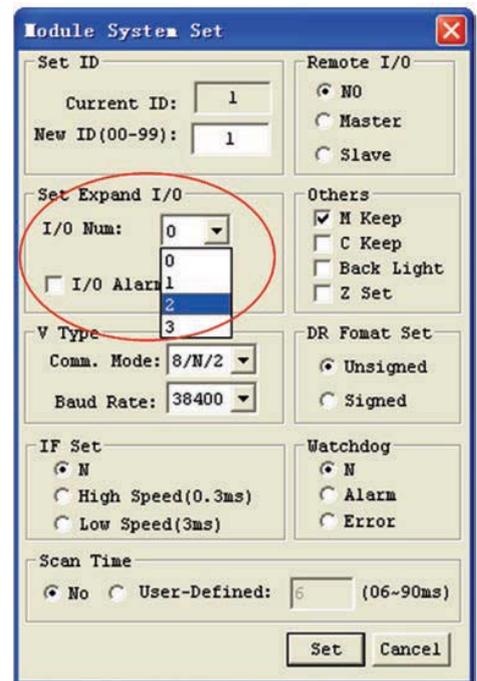

VISUALIZACIÓN ESTADO MÓDULOS DE EXPANSIÓN

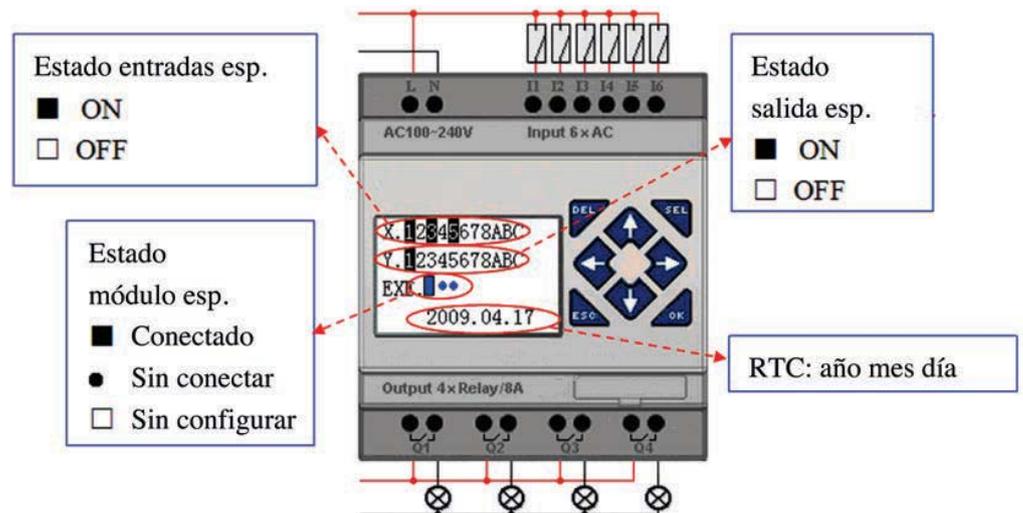

Tanto el módulo de expansión digital como el módulo de expansión analógico cuentan con LEDs. Los estados de los LEDs son idénticos, como se muestra a continuación.

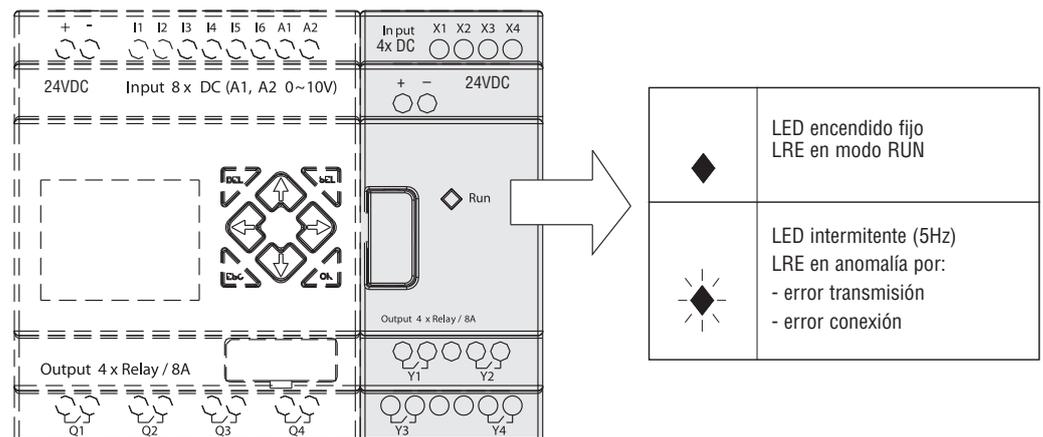


CABLEADO MÓDULOS DE EXPANSIÓN I/O DIGITALES


Los módulos son LRE08RA024, LRE08RA240, LRE08RD024, LRE08TD024.

Máxima configuración: LRD + 3 módulos LRE08... + 2 módulos LRE02A D024 + 1 módulo LRE04P D024 + 1 módulo LRE04A D024 + 1 módulo LREP00.


1) Alimentación entrada 24VDC - LRE08RD024 / LRE08TD024

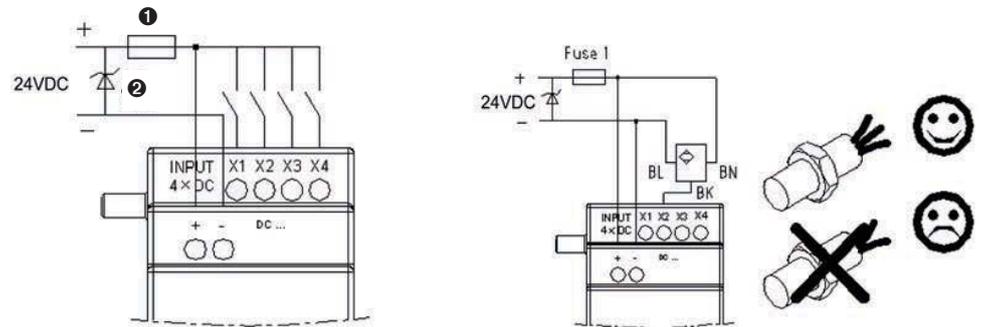


2) Alimentación entrada 24VAC/100~240VAC - LRE08RA024 / LRE08RA240

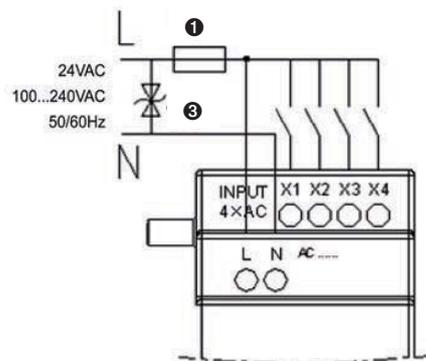

3) Salida relé - LRE08R...

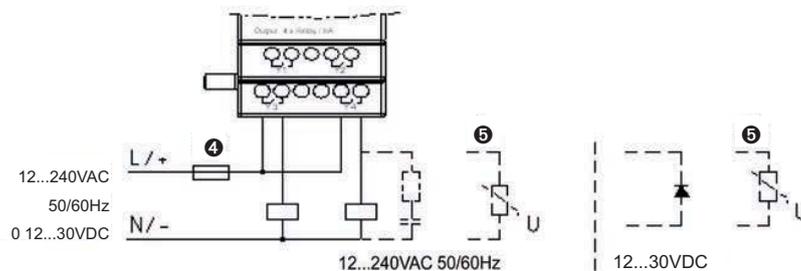

4) Salida transistor - LRE08T...

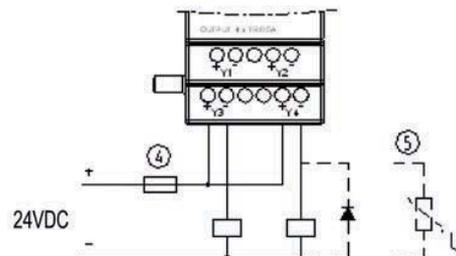

- ❶ Fusible rápido 1A, interruptor y protecciones circuito.
- ❷ Supresor sobrecorriente transitoria (tensión de corte 43VDC)
- ❸ Supresor sobrecorriente transitoria (tensión de corte 430 VAC para LRD... A240; 43VAC para LRD... A024).
- ❹ Fusible, interruptor y protecciones circuito.
- ❺ Carga inductiva.

La carga inductiva VAC requiere la conexión de un supresor de sobrecorriente en paralelo para limitar las interferencias en las salidas de relé del LRD/LRE.

La carga inductiva VDC requiere la conexión de un diodo de conmutación en paralelo para limitar las interferencias en las salidas de relé del LRD/LRE.

La tensión inversa del diodo de conmutación debe superar 5-10 veces la tensión de carga y la corriente positiva debe superar el valor de la corriente de carga.

La carga inductiva VDC requiere la conexión de un diodo de conmutación en paralelo para limitar las interferencias en las salidas de transistor del LRD/LRE.

CABLEADO MÓDULOS DE EXPANSIÓN ANALÓGICOS

Los módulos son LRE02AD024, LRE04AD024, LRE04PD024.

La cantidad máxima de módulos de expansión analógicos que pueden instalarse con un LRD básico es:

- 1) 2 módulos LRE02AD024
- 2) 1 módulo LRE04AD024
- 3) 1 módulo LRE04PD024

Máxima configuración: LRD + 3 módulos LRE08... + 2 módulos LRE02A D024 + 1 módulo LRE04P D024 + 1 módulo LRE04A D024 + 1 módulo LREP00.

ATENCIÓN: Cuando se instala más de un módulo analógico, el tipo LRE04A D024 debe ser el último.

El valor actual de las 2+2 salidas analógicas se visualiza de la siguiente manera:

A Q 0 1 = 0 0 . 0 0 m A
A Q 0 2 = 0 0 . 0 0 m A
A Q 0 3 = 0 0 . 0 0 m A
A Q 0 4 = 0 0 . 0 0 m A

El valor actual de las 4 entradas analógicas se visualiza de la siguiente manera:

A 0 5 = 0 0 . 0 0 V
A 0 6 = 0 0 . 0 0 V
A 0 7 = 0 0 . 0 0 V
A 0 8 = 0 0 . 0 0 V


El valor actual de las 4 entradas PT100 se visualiza de la siguiente manera:

A T 0 1 = 0 0 0 0 . 0 °C
A T 0 2 = 0 0 0 0 . 0 °C
A T 0 3 = 0 0 0 0 . 0 °C
A T 0 4 = 0 0 0 0 . 0 °C

Bobinas de error (valor fuera de alcance o sensor no instalado):

Bobina	Número AT	
M34	AT01	Error canal 1 LRE04PD024
M35	AT02	Error canal 2 LRE04PD024
M36	AT03	Error canal 3 LRE04PD024
M37	AT04	Error canal 4 LRE04PD024


Alimentación entrada 24 VDC

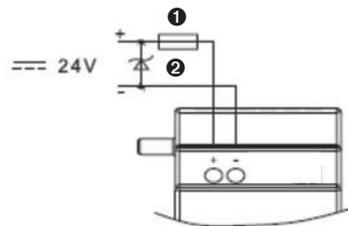

- ❶ Fusible rápido 1A, interruptor automático o protecciones circuito.
- ❷ Supresor de sobretensión.

Conexión módulo LRE02AD024

- ❶ Fusible rápido 1A, interruptor automático o protecciones circuito.
- ❷ Supresor de sobretensión.

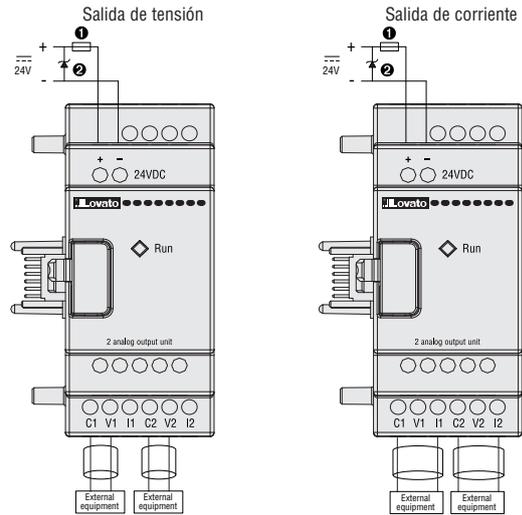


El modo de salida puede configurarse mediante el LRD básico, con los valores de los registros DR (valor actual):

Número	Significado	Definición dato
DRD0	Modo salida AQ01	0: modo tensión El valor de salida AQ es 0 con LRD en el modo STOP.
DRD1	Modo salida AQ02	1: modo corriente El valor de salida AQ es 0 con LRD en el modo STOP.
DRD2	Modo salida AQ03	0: modo tensión AQ mantiene el valor de la salida con LRD en el modo STOP.
DRD3	Modo salida AQ04	0: modo corriente AQ mantiene el valor de la salida con LRD en el modo STOP.

Nota Se interpreta 0 si el valor de DR no se encuentra dentro del alcance 0~3.

Conexión módulo LRE04AD024


- ❶ Fusible rápido 1A, interruptor automático o protecciones circuito.
- ❷ Supresor de sobretensión.

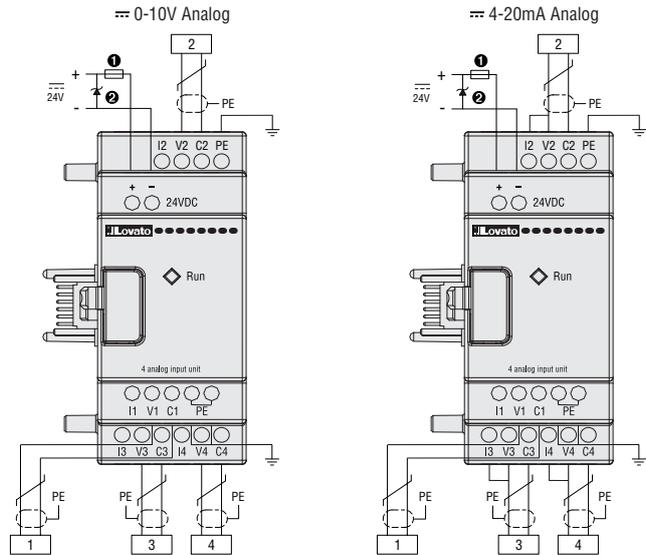

Característica	Datos (Módulo de salida analógico, 2 canales de salida de tensión / corriente)	
	Tensión	Corriente
Alcance de funcionamiento	0~10V Impedancia de carga externa debería ser superior a 500Ω	0~20mA Impedancia de carga externa debería ser inferior a 500Ω
Resolución	10mV	40μA
Salida digital	0,00V~10,00V	0,00mA~20,00mA
Precisión	±2,5%	±2,5%
Cantidad total canales	2	2
Clima de conexiones	C1~C2	V1~V2 o I1~I2 entrada disponible
	V1~V2	Borne salida tensión; Salida de la señal de tensión de V y C
	I1~I2	—
	+	Bornes entrada alimentación +24VDC (+)
-	Bornes entrada alimentación +24VDC (-)	
Alimentación auxiliar	24VDC	
Temperatura ambiente de funcionamiento	20°C...+55°C	

Conexión módulo LRE04PD024

- ❶ Fusible rápido 1A, interruptor automático o protecciones circuito.
- ❷ Supresor de sobretensión.

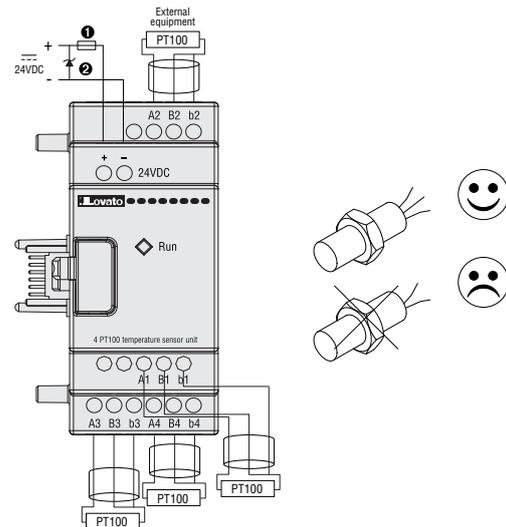

Cuando la temperatura supera los límites del rango $-100^{\circ}\text{C} \dots +600^{\circ}\text{C}$, se activan (ON) las bobinas de error M34, M35, M36 y M37, que corresponden al canal 1, canal 2, canal 3 y canal 4.


Característica		Datos (Módulo con entrada analógica, 4 canales de entrada para sensores de temperatura PT100)
Límite de temperaturas de entrada		$-100^{\circ}\text{C} \dots +600^{\circ}\text{C}$
Salida digital		$-100,0^{\circ}\text{C} \dots +600,0^{\circ}\text{C}$
Resolución		$0,1^{\circ}\text{C}$
Precisión		$\pm 1\%$
Cantidad total canales		4
Clema de conexiones	A1~A4	Borne A – señal de entrada del sensor temperatura (PT100)
	B1~B4	Borne B – señal de entrada del sensor temperatura (PT100)
	b1~b4	Borne b – señal de entrada del sensor temperatura (PT100)
	+	Bornes entrada alimentación +24VDC (+)
	-	Bornes entrada alimentación +24VDC (-)
Alimentación auxiliar		24VDC
Temperatura ambiente de funcionamiento		$20^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$

MÓDULO DE COMUNICACIÓN

MÓDULO MODBUS LREP00


El módulo LREP00 permite la comunicación entre el LRD y los otros controladores en el modo master/slave. LREP00 funciona como nudo slave RTU y responde a la solicitud del nudo master RTU, sin embargo no puede iniciar la comunicación. LREP00 Para más detalles sobre la comunicación mediante LREP00 véase el manual I196....

CONFIGURACIÓN MÓDULO LREP00

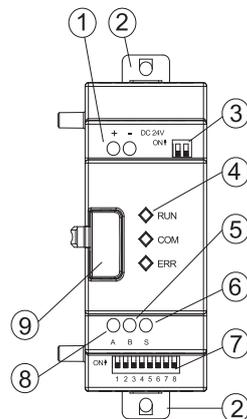


- ❶ - Terminales destinados a la alimentación.
- ❷ - Soporte para instalación en raíl DIN o para la fijación de LRE P00 con tornillos M4x15mm.
- ❸ - Interruptores DIP para resistencia de terminación. Accionar ambos interruptores DIP (ON) para conectar la resistencia.
- ❹ - LEDs de señalización estado LRE P00.
- ❺ - Puerto serial RS485 - Terminal B.
- ❻ - Puerto serial RS485 - Pantalla.
- ❼ - Interruptores DIP (de SW1-1 a SW1-8) para configuración de LRE P00.
- ❽ - Puerto serial RS485 - Terminal A.
- ❾ - Pulsador de desenganche entre módulo LRE P00 y otras unidades.

CONEXIÓN MÓDULO LREP00

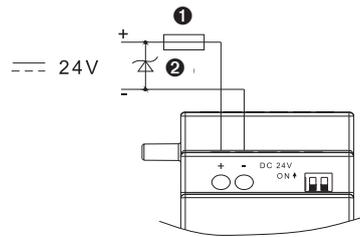

- ❶ - Fusible rápido de 1A, interruptor automático y protecciones circuito.
- ❷ - Supresor de sobretensión.

Conexión módulos LREP00 mediante puerto RS485

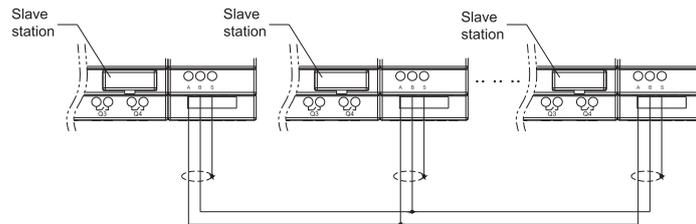

CONFIGURACIÓN DE LA COMUNICACIÓN

El baud rate y el formato de la comunicación LREP00 se configuran mediante el microinterruptor de 8 bits SW1.

Baud-rate

Mediante los SW1-3~SW1-1 es posible configurar el baud rate de la comunicación a 57.6K, 38.4K, 19.2K, 9.6K, 4.8K como se muestra a continuación.

SW1-3	SW1-2	SW1-1	Baud rate (kbps)
OFF	OFF	OFF	4.8
OFF	OFF	ON	9.6
OFF	ON	OFF	19.2
OFF	ON	ON	38.4
ON	*	*	57.6

* Puede ser OFF u ON.

CONFIGURACIÓN BIT DE STOP Y BIT DE PARIDAD

- SW1-4 configuración bit de stop y bit de paridad
- SW1-5 configuración formato verificación (disponible si SW1-4=1)
- SW1-6 configuración grupo
- SW1-7~SW1-8 reservados

A continuación presentamos más información:

SW1-8	SW1-7	SW1-6	SW1-5	SW1-4	Bit de stop, bit de verificación, configuración grupo
*	*	OFF	*	OFF	2 bits de stop, ningún bit de verificación
*	*	OFF	OFF	ON	1 bit de stop, 1 bit de verificación impar
*	*	OFF	ON	ON	1 bit de stop, 1 bit de verificación par
*	*	ON	*	*	SW1-1_SW1-5 no ejercen alguna influencia, el formato de comunicación predefinido es de 38,4 Kbps, 2 bits de stop, ningún bit de verificación

* Puede ser OFF u ON.

Indicación del estado y gestión de las excepciones

Código error ModBus	Indicación del estado	Tipo de error y causa	Acción	Notas
56H	El LED de error parpadea lentamente (2 Hz)	La conexión entre LRD y módulo de comunicación es errónea.	Controlar conexión entre LRD, el módulo IO/análogo analógico y el módulo de comunicación	El problema es la conexión con el módulo anterior si hay varios módulos de expansión.
55H	El LED de error está encendido fijo	Error configuración LRD: el número IO configurado no coincide con el efectivo.	Check LRD setting	
51H_54H	El LED de error parpadea lentamente (2 Hz)	Error secuencia ModBus: frame datos, código función, dirección del registro, CRC, datos no válidos, control errores, etc.	Controlar secuencia y configuración de la comunicación en base al protocolo de comunicación.	
59H	El LED de error parpadea velozmente (5 Hz)	Error datos comunicación: error bit de verificación, error longitud datos, error CRC	Controlar conexión entre el LRD y el módulo comunicación; controlar interferencias	

Para más detalles sobre la comunicación mediante LREP00 véase el manual I196....

ANEXO: PROGRAMACIÓN TECLADO**ANEXO A: PROGRAMACIÓN MEDIANTE TECLADO EN LENGUAJE LADDER**

Ejemplo de funcionamiento:

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna		
Línea 1	>	L	A	D	D	E	R				
2		B	L	O	Q	U	E	F	U	N	C
3		P	A	R	A	M	E	T	R	O	S
4		R	U	N							

Paso 1: Pulsar 'OK'. Modificar LADDER.	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
Línea 1									
2									
3									
4									

Paso 2: Cuando el cursor está en la primera casilla, pulsar SEL para visualizar I01.	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
Línea 1	I	0	1						
2									
3									
4									

Paso 3: Pulsar tres veces '↑'; el carácter donde se encuentra el cursor cambiará de I a Q.	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
Línea 1	Q	0	1						
2									
3									
4									

Paso 4: Pulsar "SEL" para cambiar el estado del contacto de NO (Q) a NC (q).	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
Línea 1	q	0	1						
2									
3									
4									

Paso 5: Pulsar dos veces '→'.	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
Línea 1	q	0	1						
2									
3									
4									

Paso 6: Pulsar tres veces '↑'; para cambiar el valor de 1 a 4.	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
Línea 1	q	0	4						
2									
3									
4									

Paso 7: Pulsar dos veces '←' para desplazar el cursor a la columna 1.	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
Línea 1	q	0	4						
2									
3									
4									

Aparece automáticamente la línea de conexión

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
Línea 1	q	0	4	—					
2									
3									
4									

Paso 7b:
Pulsar 'OK': el cursor se desplazará automáticamente a la columna 3.

Aparece automáticamente la línea de conexión

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
Línea 1	q	0	4	—					
2									
3									
4									

Paso 7:
Pulsar '→': el cursor se desplazará automáticamente a la conexión en la columna 2

Repetir los pasos 1 ~ 7 e ingresar la instrucción M01, I03 en las columnas 3, 5.

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna										
Línea 1	q	0	4	—	M	0	1	—	1	0	3	—							
2																			
3																			
4																			

Paso 8:
Pulsar 'OK' en la columna 5: el cursor se desplazará a la columna 8.

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna										
Línea 1	q	0	4	—	M	0	1	—	1	0	3	—	(Q	0	1			
2																			
3																			
4																			

Paso 9:
Pulsar "SEL" para visualizar '(Q01'.

Añade automáticamente "-"

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna										
Línea 1	q	0	4	—	M	0	1	—	1	0	3	—	(Q	0	1			
2																			
3																			
4																			

Paso 10:
Pulsar 'OK' para guardar los datos del programa; el cursor no se desplaza pero cambia de forma.

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna										
Línea 1	q	0	4	—	M	0	1	—	1	0	3	—	(Q	0	1			
2																			
3																			
4																			

Step 11 :
Pulsar tres veces '→' para poner el cursor en la columna 1 de la línea 2.

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna										
Línea 1	q	0	4	—	M	0	1	—	1	0	3	—	(Q	0	1			
2																			
3																			
4																			

Step 12 :
Pulsar tres veces '→' para poner el cursor en la columna 2.
Nota: Nunca pulsar 'SEL' antes de haber terminado.

Change Wire '-' to '1'

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna									
Paso 13: Pulsar 'SEL': aparece una línea vertical.	Línea 1	q	0	4	T	M	0	1	-	1	0	3	-	(Q	0	1	
	2				⊥													
	3																	
	4																	

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna									
Paso 14: Pulsar 'OK' para poner el cursor en la columna 3.	Línea 1	q	0	4	T	M	0	1	-	1	0	3	-	(Q	0	1	
	2				⊥													
	3																	
	4																	

Repetir los pasos 1 ~ 7 y ponerse en 'r0 3', '(' en la línea 2 y en las columnas 3 ~ 6.

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna									
Paso 15: Pulsar 'OK' para poner el cursor en la columna 8.	Línea 1	q	0	4	T	M	0	1	-	1	0	3	-	(Q	0	1	
	2				⊥	r	0	3										
	3																	
	4																	

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna									
Paso 16: Pulsar "SEL" para visualizar '(Q01'.	Línea 1	q	0	4	T	M	0	1	-	1	0	3	-	(Q	0	1	
	2				⊥	r	0	3										
	3																	
	4																	

Añade automáticamente "-"

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna									
Paso 17: Pulsar 5 veces '↑' para pasar de Q a C.	Línea 1	q	0	4	T	M	0	1	-	1	0	3	-	(Q	0	1	
	2				⊥	r	0	3										
	3																	
	4																	

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna									
Paso 18: Pulsar 2 veces '→' 2 times.	Línea 1	q	0	4	T	M	0	1	-	1	0	3	-	(Q	0	1	
	2				⊥	r	0	3										
	3																	
	4																	

Paso 19: Pulsar 6 veces '↑'. La cifra 1 sobre la que está el cursor se volverá 7.		1	2	3	4	5	6	7	8	Columna								
	Línea 1	q	0	4	┌	M	0	1	—		1	0	3	—	(Q	0	1
	2				└	r	0	3							(C	0	1
	3																	
	4																	

Función automática ingreso Modificación BLOQUE FUNCIONAL

Paso 20: Pulsar 'OK'. Se visualiza automáticamente el BLOQUE FUNCIONAL para ingresar los parámetros del contador).		1	2	3	4	5	6	7	8	Columna								
	Línea 1				┌	1					└							
	2	L	o	w	└													
	3					0	0	0	0		0	0			└	C	0	7
	4	L	o	w	└													

Paso 21: Pulsar 'ESC' para volver a la pantalla modificación LADDER.		1	2	3	4	5	6	7	8	Columna								
	Línea 1	q	0	4	┌	M	0	1	—		1	0	3	—	(Q	0	1
	2				└	r	0	3	—		—	—	—	—	(C	0	7
	3																	
	4																	

Eliminar elementos en el programa

		1	2	3	4	5	6	7	8	Columna							
Línea 1	q	0	4	┌	M	0	1	—	1		0	3	—	(Q	0	1
2				└	r	0	3	—	—		—	—	—	(C	0	7
3																	
4																	

Paso 22: Pulsar 'DEL' para borrar el elemento C07 en el que se encuentra el cursor.		1	2	3	4	5	6	7	8	Columna								
	Línea 1	q	0	4	┌	M	0	1	—		1	0	3	—	(Q	0	1
	2				└	r	0	3	—		—	—	—	—				
	3																	
	4																	

Visualizar la línea donde se halla el cursor y el estado de funcionamiento del LRD

Paso 23: Pulsar 'SEL y ESC' simultáneamente.		1	2	3	4	5	6	7	8	Columna								
	Línea 1	q	0	4	┌	M	0	1	—		1	0	3	—	(Q	0	1
	2				└	r	0	3	—		—	—	—	—	(C	0	7
	3																	
	4	S	T	O	P		L	I	N		E		0	0	2			

Eliminar toda la línea

		1	2	3	4	5	6	7	8	Columna							
Línea 1	q	0	4	┌	M	0	1	—	1		0	3	—	(Q	0	1
2				└	r	0	3	—	—		—	—	—	(C	0	7
3																	
4																	

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna									
Paso 24: Pulsar 'SEL y DEL' simultáneamente ('ESC' anula, 'OK' confirma).	Línea 1	q	0	4	T	M	0	1	—	1	0	3	—	(Q	0	1	
	2			┆	r	0	3	—	—	—	—	—	—	(C	0	7	
	3	C	L	E	A	R		L	n		0	0	2					
	4	E	S	C		?				0	K		?					

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna									
Ingresar una nueva línea	Línea 1	q	0	4	T	M	0	1	—	1	0	3	—	(Q	0	1	
	2			┆	r	0	3	—	—	—	—	—	—	(C	0	7	
	3																	
	4																	

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna									
Paso 25: Pulsar 'SEL y OK' simultáneamente.	Línea 1	q	0	4	T	M	0	1	—	1	0	3	—	(Q	0	1	
	2			┆	r	0	3	—	—	—	—	—	—	(C	0	7	
	3																	
	4																	

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna									
Cambiar de página (desplazarse 4 líneas de programa adelante o atrás)	Línea 1	q	0	4	T	M	0	1	—	1	0	3	—	(Q	0	1	
	2			┆	r	0	3	—	—	—	—	—	—	(C	0	7	
	3																	
	4																	

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna									
Paso 26: Pulsar 'SEL y ↑/↓' simultáneamente.	Línea 1	q	0	4	T	M	0	1	—	1	0	3	—	(Q	0	1	
	2			┆	r	0	3	—	—	—	—	—	—	(C	0	7	
	3																	
	4																	

ANEXO B: PROGRAMACIÓN MEDIANTE TECLADO DEL BLOQUE FUNCIONAL LADDER

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna		
Línea 1	L	A	D	D	E	R					
2	>	B	L	O	Q	U	E	F	U	N	C
3		P	A	R	A	M	E	T	R	O	S
4		R	U	N							

Area configuración
Se visualizará el valor actual cuando LRD esté en el modo "Run"

Paso 1:
Pulsar 'OK'.
Modificación BLOQUE FUNCIONAL.

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna			
Línea 1		┌	1					└				
2	1	├						┤				
3			0	0	.	0	0	S e c		T	0	1
4		└						┌				

Area configuración

Nunca pulsar '→' para poner el cursor sobre el número.
Si hay que modificar T02, pulsar '↑' or '↓' y luego 'SEL' para confirmar.

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna			
Línea 1		┌	1					└				
2	1	├						┤				
3			0	0	.	0	0	S e c		T	0	1
4		└						┌				

Paso 2 Configurar el valor de temporización

Paso 2-1:
Pulsar '←' β para desplazar el cursor al área de configuración del parámetro.

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna			
Línea 1		┌	1					└				
2	1	├						┤				
3			0	0	.	0	<u>0</u>	S e c		T	0	1
4		└						┌				

Paso 2-2:
Pulsar "SEL" para ingresar el valor a configurar. El cursor cambiará de forma.

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna			
Línea 1		┌	1					└				
2	1	├						┤				
3			0	0	.	0	<u>0</u>	S e c		T	0	1
4		└						┌				

Paso 2-3:
Pulsar tres veces '↑' para modificar el valor de 0 a 3.

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna			
Línea 1		┌	1					└				
2	1	├						┤				
3			0	0	.	0	<u>3</u>	S e c		T	0	1
4		└						┌				

Paso 2-4:
Pulsar 'OK' para guardar los datos ingresados.

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna			
Línea 1		┌	1					└				
2	1	├						┤				
3			0	0	.	0	<u>3</u>	S e c		T	0	1
4		└						┌				

Paso 2-5: Pulsar '←'.		1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
	Línea 1			┌ 1					└	
	2	1	├						├	
	3			0 0 .	<u>0</u>	3	S e c	└	T 0 1	
	4		└						├	

Repetir 3 veces los pasos de 2-2 a 2-4 para visualizar la siguiente pantalla:

Paso 2-6:		1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
	Línea 1			┌ 1					└	
	2	1	├						├	
	3			<u>3</u>	3 .	3 3	S e c	└	T 0 1	
	4		└						├	

Si el valor con el que se ha de configurar el temporizador, el contador y el comparador analógico corresponde al valor actual de otra variable, tras el paso 2-2 proceder de la siguiente manera:

Paso 2-3A: Pulsar 'SEL'.		1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
	Línea 1			┌ 1					└	
	2	1	├						├	
	3				<u>V 0 1</u>		S e c	└	T 0 1	
	4		└						├	

Repetir la operación 2-3A se visualizará la siguiente pantalla:

Paso 2-3B: Pulsar 'SEL'.		1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
	Línea 1			┌ 1					└	
	2	1	├						├	
	3				<u>A 0 1</u>		S e c	└	T 0 1	
	4		└						├	

Paso 2-3C: Pulsar 'SEL'.		1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
	Línea 1			┌ 1					└	
	2	1	├						├	
	3				<u>T 0 1</u>		S e c	└	T 0 1	
	4		└						├	

Paso 2-3D: Pulsar 'SEL'.		1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
	Línea 1			┌ 1					└	
	2	1	├						├	
	3				<u>C 0 1</u>		S e c	└	T 0 1	
	4		└						├	

Paso 2-3E: Pulsar 'SEL'.		1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
	Línea 1			┌ 1					└	
	2	1	├						├	
	3				<u>A T 0 1</u>		S e c	└	T 0 1	
	4		└						├	

Paso 2-3F: Pulsar 'SEL'.		1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
	Línea 1			┌ 1					└	
	2	1	├						├	
	3				<u>A Q 0 1</u>		S e c	└	T 0 1	
	4		└						├	

Paso 2-3G: Pulsar 'SEL'.		1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
	Línea 1			┌ 1					└	
	2	1	└						┌	
	3			D R	<u>0</u> 1		S e c		T 0 1	
	4		└						┌	

Paso 2-3H: Pulsar 'SEL'.		1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
	Línea 1			┌ 1					└	
	2	1	└						┌	
	3			A S	<u>0</u> 1		S e c		T 0 1	
	4		└						┌	

Paso 2-3I: Pulsar 'SEL'.		1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
	Línea 1			┌ 1					└	
	2	1	└						┌	
	3			M D	<u>0</u> 1		S e c		T 0 1	
	4		└						┌	

Paso 2-3J: Pulsar 'SEL'.		1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
	Línea 1			┌ 1					└	
	2	1	└						┌	
	3			P I	<u>0</u> 1		S e c		T 0 1	
	4		└						┌	

Paso 2-3K: Pulsar 'SEL'.		1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
	Línea 1			┌ 1					└	
	2	1	└						┌	
	3			M X	<u>0</u> 1		S e c		T 0 1	
	4		└						┌	

Paso 2-3L: Pulsar 'SEL'.		1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
	Línea 1			┌ 1					└	
	2	1	└						┌	
	3			A R	<u>0</u> 1		S e c		T 0 1	
	4		└						┌	

Tras el paso 2-3B se puede proceder de la siguiente manera:

Paso 2-4B: Pulsar '→' y luego '↑'		1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
	Línea 1			┌ 1					└	
	2	1	└						┌	
	3				A 0	<u>2</u>		S e c		T 0 1
	4		└						┌	

Paso 2-5B: Pulsar 'OK' para guardar los datos ingresados.		1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
	Línea 1			┌ 1					└	
	2	1	└						┌	
	3				A 0	2		S e c		T 0 1
	4		└						┌	

Paso 2-7: Pulsar '↑'	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>Columna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Línea 1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td> </td> <td>3 3</td> <td>.</td> <td>3 3</td> <td>S e c</td> <td> </td> <td>T 0 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>└</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>┌</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8	Columna	Línea 1			1							2		1								3			3 3	.	3 3	S e c		T 0 1		4		└					┌		
	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna																																										
Línea 1			1																																																
2		1																																																	
3			3 3	.	3 3	S e c		T 0 1																																											
4		└					┌																																												

Paso 2-8: Pulsar 'SEL' para comenzar a ingresar los datos.	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>Columna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Línea 1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td><u>1</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td> </td> <td>3 3</td> <td>.</td> <td>3 3</td> <td>S e c</td> <td> </td> <td>T 0 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>└</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>┌</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8	Columna	Línea 1			1							2		<u>1</u>								3			3 3	.	3 3	S e c		T 0 1		4		└					┌		
	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna																																										
Línea 1			1																																																
2		<u>1</u>																																																	
3			3 3	.	3 3	S e c		T 0 1																																											
4		└					┌																																												

Paso 2-9: Pulsar '↑' para cambiar el valor de 1 a 2.	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>Columna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Línea 1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td><u>2</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td> </td> <td>3 3</td> <td>.</td> <td>3 3</td> <td>S e c</td> <td> </td> <td>T 0 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>└</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>┌</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8	Columna	Línea 1			1							2		<u>2</u>								3			3 3	.	3 3	S e c		T 0 1		4		└					┌		
	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna																																										
Línea 1			1																																																
2		<u>2</u>																																																	
3			3 3	.	3 3	S e c		T 0 1																																											
4		└					┌																																												

Paso 2-10: Pulsar 'OK' para guardar los datos ingresados.	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>Columna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Línea 1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td> </td> <td>3 3</td> <td>.</td> <td>3 3</td> <td>S e c</td> <td> </td> <td>T 0 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>└</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>┌</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8	Columna	Línea 1			1							2		2								3			3 3	.	3 3	S e c		T 0 1		4		└					┌		
	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna																																										
Línea 1			1																																																
2		2																																																	
3			3 3	.	3 3	S e c		T 0 1																																											
4		└					┌																																												

Paso 2-11: Pulsar '↑' para poner el cursor en la posición '1'.	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>Columna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Línea 1</td> <td></td> <td></td> <td><u>1</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td> </td> <td>3 3</td> <td>.</td> <td>3 3</td> <td>S e c</td> <td> </td> <td>T 0 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>└</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>┌</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8	Columna	Línea 1			<u>1</u>							2		2								3			3 3	.	3 3	S e c		T 0 1		4		└					┌		
	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna																																										
Línea 1			<u>1</u>																																																
2		2																																																	
3			3 3	.	3 3	S e c		T 0 1																																											
4		└					┌																																												

Paso 2-12: Pulsar 'SEL' para comenzar a ingresar los datos.	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>Columna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Línea 1</td> <td></td> <td></td> <td><u>1</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td> </td> <td>3 3</td> <td>.</td> <td>3 3</td> <td>S e c</td> <td> </td> <td>T 0 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>└</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>┌</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8	Columna	Línea 1			<u>1</u>							2		2								3			3 3	.	3 3	S e c		T 0 1		4		└					┌		
	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna																																										
Línea 1			<u>1</u>																																																
2		2																																																	
3			3 3	.	3 3	S e c		T 0 1																																											
4		└					┌																																												

Paso 2-13: Pulsar tres veces '↑' para modificar el valor de 1 a 4.	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>Columna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Línea 1</td> <td></td> <td></td> <td><u>4</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td> </td> <td>3 3</td> <td>.</td> <td>3 3</td> <td>S e c</td> <td> </td> <td>T 0 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>L o w</td> <td>└</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>┌</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8	Columna	Línea 1			<u>4</u>							2		2								3			3 3	.	3 3	S e c		T 0 1		4	L o w	└					┌		
	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna																																										
Línea 1			<u>4</u>																																																
2		2																																																	
3			3 3	.	3 3	S e c		T 0 1																																											
4	L o w	└					┌																																												

Paso 2-14: Pulsar 'OK' para guardar los datos ingresados.	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>Columna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Línea 1</td> <td></td> <td></td> <td><u>4</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td> </td> <td>3 3</td> <td>.</td> <td>3 3</td> <td>S e c</td> <td> </td> <td>T 0 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>L o w</td> <td>└</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>┌</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8	Columna	Línea 1			<u>4</u>							2		2								3			3 3	.	3 3	S e c		T 0 1		4	L o w	└					┌		
	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna																																										
Línea 1			<u>4</u>																																																
2		2																																																	
3			3 3	.	3 3	S e c		T 0 1																																											
4	L o w	└					┌																																												

Paso 2-15: Pulsar tres veces '↓' para cambiar la entrada de reset.	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
	Línea 1		4						
	2	2	↓						
	3			3 3	.	3 3	S e c		T 0 1
	4	L o	w	↓					

Modificar el programa y configurar la entrada de reset

Paso 2-16: Pulsar dos veces '→'.	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
	Línea 1		4						
	2	2	↓						
	3			3 3	.	3 3	S e c		T 0 1
	4	<u>L</u> o	w	↓					

Paso 2-16A: Pulsar "SEL" para aportar las modificaciones.	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
	Línea 1		4						
	2	2	↓						
	3			3 3	.	3 3	S e c		T 0 1
	4	<u>l</u> o	1	↓					

Repetir el paso de 2-16A para visualizar la siguiente pantalla:

Paso 2-16B: Pulsar 'SEL'.	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
	Línea 1		4						
	2	2	↓						
	3			3 3	.	3 3	S e c		T 0 1
	4	<u>i</u> o	1	↓					

Paso 2-16C: Pulsar 'SEL'.	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
	Línea 1		4						
	2	2	↓						
	3			3 3	.	3 3	S e c		T 0 1
	4	<u>L</u> o	w	↓					

Al paso 2-16A, luego '↑', para visualizar la siguiente pantalla.

Paso 2-17: Pulsar 5 veces '↑' para cambiar de l a M.	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
	Línea 1		4						
	2	2	↓						
	3			3 3	.	3 3	S e c		T 0 1
	4	<u>M</u> o	1	↓					

Paso 2-18: Pulsar dos veces '→' para poner el cursor en la cifra.	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
	Línea 1		4						
	2	2	↓						
	3			3 3	.	3 3	S e c		T 0 1
	4	M o	<u>1</u>	↓					

Paso 2-19: Pulsar tres veces '↑' para modificar el valor de 1 a 4.	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
	Línea 1		┌ 4					└	
	2	2	├					┤	
	3			3 3	.	3 3	S e c	┤ T 0 1	
	4	M 0	4	└				┘	

Paso 2-20: Pulsar 'OK' para guardar los datos ingresados.	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
	Línea 1		┌ 4					└	
	2	2	├					┤	
	3			3 3	.	3 3	S e c	┤ T 0 1	
	4	M 0	4	└				┘	

Paso 2-21: Pulsar '↑' para desplazar el cursor al área del valor configurado y repetir la operación.	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
	Línea 1		┌ 4					└	
	2	2	├					┤	
	3			3 3	.	3 3	S e c	┤ T 0 1	
	4	M 0	4	└				┘	

Paso 2-22: Pulsar '↑' para poner el cursor en la posición 2 y repetir la operación 2-8.	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
	Línea 1		┌ 4					└	
	2	2	├					┤	
	3			3 3	.	3 3	S e c	┤ T 0 1	
	4	M 0	4	└				┘	

Procedimiento para modificar el comparador analógico.

Paso 2-23: Pulsar '←', para posicionar el cursor. Pulsar 'SEL'. Pulsar '↑' or '↓' para seleccionar A01-A08.	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
	Línea 1		┌ 1					└	
	2		├		A 0 1	V		┤	
	3				A 0 2	V		┤ G 0 1	
	4		└	0 0	.	0 0	V	┘	

Paso 2-24: Pulsar '←' Pulsar "SEL" para seleccionar T01 - C01 - AT01 - DQ01 - DR01 - AS01 - MD01 - PT01 - MX01 - AR01 - DP.00 - AV01 - A01 - A02.	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
	Línea 1		┌ 1					└	
	2		├		A 0 1	V		┤	
	3				T 0 1	V		┤ G 0 1	
	4		└	0 0	.	0 0	V	┘	

Paso 2-25: Pulsar '→' y luego '↑' para cambiar el valor de 1 a 2.	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
	Línea 1		┌ 1					└	
	2		├		A 0 1	V		┤	
	3				T 0 2	V		┤ G 0 1	
	4		└	0 0	.	0 0	V	┘	

Paso 2-26: Pulsar 'OK' para guardar los datos modificados.	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
	Línea 1		┌ 1					└	
	2		├		A 0 1	V		┤	
	3				T 0 2	V		┤ G 0 1	
	4		└	0 0	.	0 0	V	┘	

Proseguir con el ingreso de Bloques funcionales

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
Línea 1		┌	4				┐		
2		2	├						
3				3	3	.	3	3	S e c
4	M	0	4	└			┘	T 0 1	

Step 1:

Pulsar 'SEL' y '↑' simultáneamente.

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
Línea 1			┌	1			┐		
2		1	├						
3				0	0	.	0	0	S e c
4			└				┘	T 0 2	

Último bloque funcional

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
Línea 1		┌	4				┐		
2		2	├						
3				3	3	.	3	3	S e c
4	M	0	4	└			┘	T 0 1	

Paso 2:

Pulsar 'SEL' y '↓' simultáneamente.

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
Línea 1			┌	1			┐		
2		1	├						
3				0	0	.	0	0	S e c
4			└				┘	T 1 F	

ELIMINAR BLOQUES FUNCIONALES

Paso 3:

Pulsar 'SEL' y 'DEL' simultáneamente.

'ESC': Anular;
'OK': Confirmar.

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
Línea 1		┌	4				┐		
2		2	├						
3	C	A	N	C	.	B	L	O	C
4	E	S	C	?		O	K	?	

VOLVER AL MENÚ PRINCIPAL:

Pulsar 'ESC'.

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
Línea 1		L	A	D	D	E	R		
2	>	B	L	O	C	C	O	F	U
3		P	A	R	A	M	E	T	R
4		R	U	N					

MODIFICACIÓN CATEGORÍA BLOQUE FUNCIONAL

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
Línea 1		┌	4				┐		
2		2	├						
3				3	3	.	3	3	S e c
4	M	0	4	└			┘	T 0 1	

Desplazar el cursor para pasar a T, C, R, G, H, L, P, S, AS, MD, PI, MX, AR

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
Paso 1: Pulsar 'SEL'.									
Línea 1			┌ 1					└	
2	L	o	w	└				└	
3					0	0	0	0	0
4	L	o	w	└				└	C 0 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
Paso 2: Pulsar 'SEL'.									
Línea 1			┌	S	u	—	S	u	└
2		1	└					└	
3				0	0	:	0	0	
4			└	0	0	:	0	0	R 0 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
Paso 3: Pulsar 'SEL'.									
Línea 1			┌ 1					└	
2				A	0	1	V		
3				A	0	2	V	└	G 0 1
4			└	0	0	.	0	0	V

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
Paso 4: Pulsar 'SEL'.									
Línea 1			┌ 1					└	
2									
3								└	H 0 1
4			└					└	

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
Paso 5: Pulsar 'SEL'.									
Línea 1			┌ 1					└	
2		1	└		0	1	—		0
3				↓			↓	└	L 0 1
4			└	W	0	9	—	W	0

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
Paso 6: Pulsar 'SEL'.									
Línea 1			┌ 1					└	
2	L	o	w	└				└	Q 0 1
3	L	o	w	└	0	0	0	0	0
4	L	o	w	└	0	0	0	0	0

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
Paso 7: Pulsar 'SEL'.									
Línea 1			┌ 1					└	
2		1	└					└	
3	L	o	w	└	Q	0	1	—	Q
4			└					└	S 0 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
Paso 8: Pulsar 'SEL'.									
Línea 1			┌ 1					└	
2				0	0	0	0	0	└
3				0	0	0	0	0	└
4			└	0	0	0	0	0	└

Paso 9: Pulsar 'SEL'.	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
Línea 1		┌ 1					└		
2			0 0 0 0 1				N o p		
3			0 0 0 0 1				M I 0 1		
4		└	0 0 0 0 1			└			

Paso 10A: Pulsar 'SEL'.	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
Línea 1		┌ 1					└		
2			0 0 0 0 1				N o p		
3			0 0 0 0 1				P I 0 1		
4		└	0 0 0 0 1			└		1	

Paso 10B: Pulsar 'SEL y →'	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
Línea 1		┌ 1					└		
2			0 0 0 0 1				N o p		
3			0 0 0 0 1				P I 0 1		
4		└	0 0 0 0 1			└		2	

Paso 11: Pulsar 'SEL'.	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
Línea 1		┌	0 0 0 0 0				└		
2	L o w	└	0 0 0 0 0						
3	L o w	└	0 0 0 0 0				M X 0 1		
4		└	0 0 0 0 0			└			

Paso 12A: Pulsar 'SEL'.	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
Línea 1		┌					└		
2	L o w	└	0 0 0 0 0				N o p		
3	L o w	└	0 0 0 0 0				A R 0 1		
4		└	0 1 0 0 0			└		1	

Paso 12B: Pulsar 'SEL y →'	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
Línea 1		┌	0 0 0 0 0				└		
2	L o w	└	0 0 0 1 0				N o p		
3	L o w	└	0 1 0 0 0				A R 0 1		
4		└	0 0 0 0 0			└		2	

Paso 13: Pulsar 'SEL'.	1	2	3	4	5	6	7	8	Columna
Línea 1		┌ 1					└		
2				0 1					
3			0 0 0 1				M U 0 1		
4		└	D R 0 1			└			